#### APRILIA SOUHAITE VOUS REMERCIER

d'avoir choisi un de ses produits. Ce manuel a été conçu et préparé par nos soins afin que vous puissiez en apprécier pleinement la qualité. Nous vous recommandons de bien lire chaque partie avant de vous mettre à la conduite du véhicule. Ce manuel contient des informations, des conseils et des avertissements liés à l'utilisation de votre véhicule ; ainsi, vous découvrirez des caractéristiques, des détails et des solutions qui vous persuaderont de votre excellent choix. Convaincus du fait que vous en tiendrez compte, l'utilisation de votre nouveau véhicule en sera d'autant plus harmonieuse et satisfaisante. Cette publication fait partie intégrante du véhicule et en cas de transfert de propriété de celui-ci, elle doit être remise au nouveau propriétaire.

#### APRILIA DESEA AGRADECERLE

por haber elegido uno de sus productos. Hemos preparado este manual para permitirle apreciar todas sus cualidades. Le aconsejamos que lea todo su contenido antes de conducir por primera vez. Contiene información, consejos y advertencias para el uso de su vehículo; asimismo, descubrirá características, detalles y soluciones que lo convencerán de lo acertado de su elección. Estamos seguros de que teniendo todo esto en cuenta, le resultará fácil conocer su nuevo vehículo, el cual podrá disfrutar por mucho tiempo con total satisfacción. La presente publicación es parte integrante del vehículo y en caso de venderlo debe ser entregada al nuevo propietario.

# ETV 1000 Caponord

Ce manuel d'instructions a été conçu principalement comme un guide d'utilisation simple et clair. Il aborde également les opérations de petit entretien et les contrôles périodiques auxquels le véhicule doit être soumis chez les **concessionnaires ou garages agréés aprilia**. Il contient, en outre, les instructions pour effectuer de petites réparations. Les opérations non décrites de manière explicite dans cette publication exigent des outillages particuliers et/ou de connaissances techniques spécifiques. Pour leur exécution, il est donc conseillé de s'adresser aux **concessionnaires ou garages agréés aprilia**.

Las instrucciones de este manual han sido preparadas principalmente para suministrar una guía simple y clara de uso; también se indican las pequeñas operaciones de mantenimiento básico y los controles periódicos a los que debe someterse al vehículo en los **Concesionarios o Talleres autorizados Aprilia**. Además, el manual contiene las instrucciones para que pueda realizar algunas reparaciones simples. Las operaciones que no se describen explícitamente en esta publicación requieren la disponibilidad de herramientas especiales y/o de conocimientos técnicos específicos; para su realización recomendamos dirigirse a los **Concesionarios o Talleres autorizados Aprilia**.



#### Securite des personnes

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions peut comporter un danger grave pour la sécurité des personnes.



#### Sauvegarde de l'environnement

Il indique les comportements corrects à suivre afin que le véhicule n'entraîne aucune conséquence à la nature.



#### Bon etat du vehicule

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions provoque de sérieux dégâts au véhicule et dans certains cas l'annulation de la garantie.

Les signaux indiqués ci-dessus sont très importants. En effet, ils servent à mettre en évidence les parties de ce manuel auxquelles il faut consacrer une plus grande attention. Comme on peut le voir, chaque sianal est constitué d'un symbole graphique différent servant à mettre en relief et à faciliter la localisation des suiets dans les diverses parties du manuel. Avant de démarrer le moteur. lire attentivement ce manuel. et en particulier le paragraphe « CONDUITE EN SÉ-CURITÉ ». Votre sécurité comme celle d'autrui ne dépendent pas uniquement de la rapidité de vos réflexes ni de votre dextérité, mais également de la connaissance du véhicule, de son état d'efficacité et de la connaissance des règles fondamentales pour une CONDUITE EN SÉCÜRITÉ. Nous vous conseillons donc de vous familiariser avec le véhicule de façon à vous déplacer dans la circulation routière avec maîtrise et sécurité. IMPORTANT Ce manuel fait partie intégrante du véhicule et doit toujours accompagner ce dernier même en cas de revente.

#### Seguridad de las personas

El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones puede comportar peligro grave para la incolumidad de las personas.

#### Salvaguardia del ambiente

Indica el comportamiento correcto para que el uso del vehículo no cause ningún daño a la naturaleza.

#### Integridad del vehículo

El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones comporta el peligro de serios daños al vehículo e incluso la caducidad de la garantía.

Las señales indicadas previamente son de gran importancia. Sirven para evidenciar las partes del manual que requieren mayor atención. Como se puede observar, cada señal está compuesta por un símbolo gráfico diferente, para facilitar y agilizar la búsqueda de los temas en las diversas áreas. Antes de poner en marcha el motor, leer atentamente este manual. especialmente el apartado "CONDUCCIÓN SEGU-RA". Su seguridad y la de los demás no depende solamente de la rapidez de sus reflejos y agilidad, sino también del conocimiento del vehículo, de su eficiencia y del conocimiento de las reglas fundamentales para la CONDUCCIÓN SEGURA. Por lo tanto, le recomendamos familiarizarse con el vehículo lo suficiente como para circular por la carretera con total control v seguridad. IMPORTANTE Este manual se debe considerar como parte integrante del vehículo y debe acompañarlo en caso de venta.

## INDEX INDICE

RÈGLES GÉNÉRALES	9	NORMAS GENERALES	. 9
Prémisses	10	Introducción	10
Monoxyde de carbone	10	Monóxido de carbono	10
Carburant		Combustible	. 11
Composants chauds	12	Componentes calientes	12
Départ	12	Puesta en marcha y Conducción	12
voyants	12	Testigos	. 12
Liquide de refroidissement	14	Refrigerante	14
Huile moteur et huile boîte de vitesses usées	15	Aceite motor y aceite cambio usados	15
Liquide de freins et d'embrayage	16	Líquido frenos y embrague	16
Electrolyte et gaz hydrogène de la batterie	17	Electrolito y gas hidrógeno de la batería	17
Bequille		Soporte	
Communication des défauts qui influent sur la sécurité	18	Comunicación de los defectos que influyen en la seguridad	18
/EHICULE	25	VEHÌCULO	25
Emplacement composants principaux		Ubicación componentes principales	
Les compteur	30	Tablero de instrumentos	30
Instruments de bord analogiques	30	Cuadro instrumentos analógico	30
Groupe témoins	31	Grupo testigos	31
Activation totalisateur et partiel	31	Regulacion cuentakilometros y parciales	31
Activation fonction heures/minutes		Ajuste funcion hora/minutos	32
Touches de commande	33	Teclas de mando	33
Fonctions avancées	35	Funciones avanzadas	35
Commutateur d'allumage	36	Conmutador de encendido	36
Activation verrou de direction	37	Bloqueo del volante	37
Feux de stationnement	37	Luces de aparcamiento	37
Poussoir du klaxon	39	Pulsante claxon	39
Contacteur des clignotants	39	Conmutador intermitentes	39
Commande des gaz	40	Mando acelerador	40
Commutateur d'éclairage	41	Commutador luces	41
Bouton appel de phares	41	Pulsador ráfaga luz de carretera	41
Bouton du demarreur	41	Pulsante arrangue	41

Interrupteur d'arret moteur	42	Interruptor parada motor	. 42
Système ABS	42	Sistema ABS	. 42
Réservoir essence	46	Deposito gasolina	. 46
Prise de courant	49	Toma de corriente	. 49
La selle	50	El sillin	. 50
Ouverture de la selle	51	Abertura sillín	. 51
Bac vide-poches/trousse à outils	52	Compartimiento porta-doc./kit herramientas	. 52
L'identification		La identificación	
Fixation bagages	53	Fijación maletero	
L'UTILISATION	55	EL USO	. 55
Controles	56	Controles	. 56
Ravitaillements	60	Abastecimiento	. 60
Réglage amortisseurs arrière	61	Regulación amortiguadores traseros	
Réglage fourche avant	64	Regulación horquilla delantera	
Réglage levier de frein avant	65	Regulación leva freno delantero	. 65
Réglage pédale de frein arrière	66	Regulación pedal freno trasero	
Réglage levier d'embrayage	68	Regulación leva embrague	. 68
Rodage	68	Rodaje	. 68
Précautions	71	Precauciones	. 71
Demarrage difficile	76	Arranque dificultoso	. 76
Départ / conduite	77	Arranque / conducción	. 77
Arret du moteur	85	Parada motor	. 85
Stationnement	86	Aparcamiento	. 86
Pot d'échappement catalytique	88	Escape catalítico	. 88
Bequille	90	Soporte	. 90
Conseils contre le vol	94	Sugerencias contra los robos	. 94
Normes de sécurité de base	95	Normas basicás de seguridad	. 95
L'ENTRETIEN	103	EL MANTENIMIENTO	. 103
Avant-propos	104	Premisa	. 104
Vérification du niveau d'huile moteur	106	Control del nivel de aceite motor	. 106
Remplissage d'huile moteur	108	Llenado de aceite motor	. 108
Vidange d'huile moteur	109	Sustitución aceite motor	. 109
Les pneus	113	Neumáticos	. 113
Depose de la bougie	116	Desmontaje bujía	. 116
Demontage des joues laterales	122	Desmontaje de los laterales	
Demontage du filtre a air	123	Desmontaje filtro aire	
Nettoyage du filtre à air	125	Limpieza filtro del aire	. 125
Niveau liquide de refroidissement	127	Nivel del liquido refrigerante	
Controle du niveau de l'huile des freins		Control nivel aceite frenos	

Appoint liquide systeme de freinage	
Contrôle liquide d'embrayage	
Appoint liquide d'embrayage	
Batterie	
Mise en service d'une batterie neuve	143
Verification du niveau de l'electrolyte	
Charge de la batterie	144
Longue inactivite	
Les fusibles	
Ampoules	
Reglage du projecteur	
Clignotants avant	157
Groupe optique arrière	159
Clignotants arrière	
Eclairage de la plaque d'immatriculation	162
Retroviseurs	
Réglage du ralenti	165
Frein a disque avant et arriere	165
Inactivite du vehicule	
Nettoyage du véhicule	171
Transport	
Chaîne de transmission	
Contrôle du jeu de la chaîne	
Réglage du jeu de la chaîne	178
Contrôle de l'usure de la chaîne, du pignon et de la couron	
Lubrification et nettoyage de la chaîne	
ONNEES TECHNIQUES	
Trousse a outils	
'ENTRETIEN PROGRAMME	193
Tableau d'entretien progammé	
Tableau des produits preconises	200
QUIPEMENTS SPÉCIAUX	203
Index accessoires	204
Béquille centrale	204
Carénages	207

Llenado liquido circuito de frenos	132
Control líquido embrague	
Reposición líquido embrague	
Batería	
Puesta en servicio de una batería nueva	143
Comprobacion del nivel del electrolito	
Recarga batería	
Larga inactividad	
Fusibles	14
Bombillas	150
Regulación proyector	153
Indicadores de dirección delanteros	15
Grupo óptico trasero	159
Indicadores de dirección traseros	16
Luz placa	162
Espejos retrovisores	163
Ajuste del ralentí	
Freno de disco delantero y trasero	16
Inactividad del vehiculo	
Limpieza del vehiculo	
Transporte	
Cadena de transmisión	176
Control del juego cadena	
Regulación del juego cadena	
Control del desgaste cadena, piñón y corona	
Lubricación y limpieza de la cadena	
DATOS TÉCNICOS	
Herramientas en dotación	
EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO	_
Tabla manutención programada	
Tabla productos aconsejados	
PREPARACIONES ESPECIALES	
Índice accesorios	
Caballete central	
Carenados	207

## ETV 1000 Caponord

aprilia



Chap. 01 Règles générales Cap. 01 Normas generales

#### **Prémisses**

N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

#### Monoxyde de carbone

S'il est nécessaire de faire fonctionner le moteur pour pouvoir effectuer quelques opérations, s'assurer que cela soit fait dans un espace ouvert ou dans un local bien ventilé. Ne jamais faire fonctionner le moteur dans des espaces clos. Si l'on opère dans un espace clos, utiliser un système d'évacuation des fumées d'échappement.

#### **ATTENTION**



LES FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DU MONOXYDE DE CARBONE, UN GAZ NOCIF QUI PEUT PROVOQUER LA PERTE DE CONNAISSANCE, VOIRE LA MORT.

#### Introducción

#### NOTA

EL TIEMPO PREVISTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTE-NIMIENTO, DEBE SER REDUCIDO A LA MITAD SI EL VEHÍCULO SE UTILI-ZA EN ZONAS LLUVIOSAS, POLVO-RIENTAS, EN RECORRIDOS ACCI-DENTADOS O EN CONDUCCIÓN DEPORTIVA.

#### Monóxido de carbono

Si es necesario hacer funcionar el motor para poder efectuar alguna operación, asegurarse de que esto ocurra en un espacio abierto o en un ambiente ventilado de manera adecuada. Nunca hacer funcionar el motor en espacios cerrados. Si se trabaja en un espacio cerrado, utilizar un sistema de evacuación de los humos de escape.

#### **ATENCIÓN**



LOS HUMOS DE ESCAPE CONTIENEN MONÓXIDO DE CARBONO, UN GAS VENENOSO QUE PUEDE PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO E INCLUSO LA MUERTE.

#### Carburant

#### **ATTENTION**





LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA PROPULSION DES MOTEURS À EX-PLOSION EST EXTRÊMEMENT IN-FLAMMABLE ET PEUT DEVENIR EX-PLOSIF SOUS CERTAINES CONDI-TIONS, IL EST PRÉFÉRABLE D'EF-FECTUER LE RAVITAILLEMENT ET LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DANS UNE ZONE VENTILÉE ET MO-TEUR ÉTEINT. NE PAS FUMER LORS DU RAVITAILLEMENT NI À PROXIMI-TÉ DES VAPEURS DE CARBURANT. **ÉVITER ABSOLUMENT LE CONTACT** AVEC DES FLAMMES NUES, DES ÉTINCELLES ET TOUTE AUTRE SOURCE SUSCEPTIBLE D'EN PRO-**VOQUER L'ALLUMAGE OU L'EXPLO-**SION.

NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

#### Combustible

#### **ATENCIÓN**





EL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA PROPULSIÓN DE LOS MOTORES DE EXPLOSIÓN ES EXTREMADA-MENTE INFLAMABLE Y PUEDE RE-SULTAR EXPLOSIVO EN DETERMI-NADAS CONDICIONES. CONVIENE REALIZAR EL REABASTECIMIENTO Y LAS OPERACIONES DE MANTENI-MIENTO EN UNA ZONA VENTILADA Y CON EL MOTOR APAGADO. NO FU-MAR DURANTE EL REABASTECI-MIENTO NI CERCA DE LOS VAPORES DE COMBUSTIBLE. Y EVITAR ABSO-LUTAMENTE EL CONTACTO CON LLAMAS DESNUDAS. CHISPAS Y **CUALQUIER OTRA FUENTE QUE PO-**DRÍA HACER QUE EL COMBUSTIBLE SE ENCIENDA O EXPLOTE.

NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL MEDIO AMBIENTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.





LA CHUTE OU L'INCLINAISON EX-CESSIVE DU VÉHICULE PEUVENT LA CAÍDA O LA EXCESIVA INCLINA-CIÓN DEL VEHÍCULO PUEDEN PRO-

## PROVOQUER LE DÉVERSEMENT DU CARBURANT

#### **Composants chauds**

Le moteur et les composants du système d'échappement deviennent très chauds et restent ainsi pendant une certaine période après l'arrêt du moteur. Avant de manipuler ces composants, mettre des gants isolants ou attendre que le moteur et le système d'échappement refroidissent.

#### Départ

#### **ATTENTION**

L'ALLUMAGE DU VOYANT DE LA RÉ-SERVE DE CARBURANT SUR LE TA-BLEAU DE BORD DURANT LA CON-DUITE SIGNALE L'ENTRÉE DANS LA ZONE DE RÉSERVE.

POURVOIR AU PLUS VITE AU RAVITAILLEMENT EN CARBURANT.

#### voyants



SI LE VOYANT DEL D'ALARME ET L'ICÔNE DE DIAGNOSTIC « SERVICE » S'ALLUMENT DURANT LE FONC-TIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, CELA SIGNIFIE QUE LA CENTRALE DUCIR DERRAMES DE COMBUSTI-BLE.

#### **Componentes calientes**

El motor y los componentes de la instalación de escape alcanzan altas temperaturas y permanecen calientes durante un cierto período, incluso después de apagar el motor. Para manipular estos componentes, utilizar guantes aislantes o esperar hasta que el motor y la instalación de escape se hayan enfriado.

#### Puesta en marcha y Conducción

#### **ATENCIÓN**

SI DURANTE LA CONDUCCIÓN, EN EL TABLERO SE ENCIENDE EL TESTIGO DE RESERVA DE COMBUSTIBLE, SIGNIFICA QUE COMIENZA A UTILI-ZARSE LA RESERVA.

REPONER COMBUSTIBLE LO ANTES POSIBLE.

#### **Testigos**



SI EL TESTIGO LED ALARMA Y EL ICONO DE DIAGNÓSTICO "SERVICE" SE ENCIENDEN DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MOTOR, SIGNIFICA QUE LA CENTRALI-

ÉLECTRONIQUE A DÉTECTÉ UNE ANOMALIE.

DANS PLUSIEURS CAS, LE MOTEUR CONTINUE DE FONCTIONNER AVEC DES PERFORMANCES LIMITÉES : S'ADRESSER IMMÉDIATEMENT À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia.

APRÈS LES PREMIERS 1 000 km (625 mi) PUIS TOUS LES 10 000 km (6 250 mi), L'ICÔNE « SERVICE » APPARAÎT SUR L'AFFICHEUR DROIT.

DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia POUR EFFECTUER LES INTERVENTIONS PRÉVUES DANS LA FICHE D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE.



SI LE VOYANT D'ALARME ET L'ICÔNE DE PRESSION D'HUILE MOTEUR RESTENT ALLUMÉS SUR L'AFFI-CHEUR, OU S'ALLUMENT LORS DU FONCTIONNEMENT NORMAL DU MO-TEUR, LA PRESSION D'HUILE DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISANTE.



DANS CE CAS, VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE MOTEUR ET SI CELUI-CI S'AVÈRE INCORRECT, ARRÊTER IM- TA ELECTRÓNICA HA DETECTADO ALGUNA ANOMALÍA.

EN MUCHOS CASOS EL MOTOR CONTINÚA FUNCIONANDO CON RENDI-MIENTO LIMITADO; DIRIGIRSE INME-DIATAMENTE A UN CONCESIONARIO OFICIAL aprilia.

DESPUÉS DE LOS PRIMEROS 1.000 km (625 mi) Y SUCESIVAMENTE CA-DA 10.000 km (6.250 mi), EN LA PAN-TALLA DERECHA SE VISUALIZA EL ICONO "SERVICE".

EN ESTE CASO, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL aprilia, PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES PREVISTAS EN LA FICHA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO.



SI EL TESTIGO DE ALARMA Y EL ICO-NO EN LA PANTALLA PRESIÓN ACEI-TE MOTOR PERMANECEN ENCENDI-DOS, O SE ENCIENDEN DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MOTOR, SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE EN EL CIRCUITO ES IN-SUFICIENTE.



EN ESTE CASO CONTROLAR EL NI-VEL DE ACEITE DEL MOTOR Y SI NO FUERA EL CORRECTO, DETENERLO MÉDIATEMENT LE MOTEUR ET POURVOIR AU REMPLISSAGE.

S'ADRESSER À UN CONCESSION-NAIRE OFFICIEL aprilia POUR FAIRE VÉRIFIER L'INSTALLATION.

#### Liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement contient du glycol éthylène qui, sous certaines conditions, devient inflammable. En brûlant, il produit des flammes invisibles qui provoquent toutefois des brûlures.

#### ATTENTION





PRÊTER ATTENTION À NE PAS VER-SER DU LIQUIDE DE REFROIDISSE-MENT SUR LES PARTIES BRÛLAN-TES DU MOTEUR ET DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : IL POURRAIT S'INCENDIER EN ÉMETTANT DES FLAMMES INVISIBLES. AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN. IL EST CONSEILLÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX. LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT A UNE SAVEUR SUCRÉE, CE QUI ATTIRE BEAUCOUP LES ANIMAUX, MAIS IL RESTE TOXI-QUE. NE JAMAIS LAISSER LE LIQUI-DE DE REFROIDISSEMENT DANS DES RÉCIPIENTS OUVERTS ET À LA PORTÉE DES ANIMAUX QUI POUR-RAIENT LE BOIRE.

INMEDIATAMENTE Y RESTABLECER EL NIVEL.

DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL aprilia PARA EL CONTROL DE LA INSTALACIÓN.

#### Refrigerante

El líquido refrigerante contiene glicol etílico que, en ciertas condiciones, se torna inflamable. Al quemar produce llamas invisibles que igualmente provocan quemaduras.

#### **ATENCIÓN**





PRESTAR ATENCIÓN A NO DERRA-MAR EL LÍQUIDO REFRIGERANTE SOBRE LAS PARTES INCANDESCEN-TES DEL MOTOR Y DE LA INSTALA-CIÓN DE ESCAPE: PODRÍA INCEN-DIARSE EMITIENDO LLAMAS INVISI-BLES. EN CASO DE INTERVENCIO-**NES DE MANTENIMIENTO, SE RECO-**MIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁTEX. AUNQUE ES TÓXICO. EL LÍ-QUIDO REFRIGERANTE POSEE UN SABOR DULCE QUE LO TORNA EX-TREMADAMENTE ATRAYENTE PARA LOS ANIMALES. NUNCA DEJAR EL LÍQUIDO REFRIGERANTE EN RECI-PIENTES ABIERTOS O EN POSICIO-**NES ACCESIBLES PARA ANIMALES** QUE PODRÍAN BEBERLO.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS

NE PAS RETIRER LE BOUCHON DU RADIATEUR LORSQUE LE MOTEUR EST ENCORE CHAUD. LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ÉTANT SOUS PRESSION, IL POURRAIT REJAILLIR ET PROVOQUER DES BRÛLURES.

Huile moteur et huile boîte de

vitesses usées

#### **ATTENTION**





AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX.

L'HUILE DU MOTEUR OU DE LA BOÎ-TE DE VITESSES PEUT ENDOMMA-GER SÉRIEUSEMENT LA PEAU SI MANIPULÉE LONGTEMPS ET QUOTI-DIENNEMENT.

IL EST RECOMMANDÉ DE SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS APRÈS CHAQUE MANIPULATION.

LA REMETTRE OU LA FAIRE RETI-RER PAR LE PLUS PROCHE CENTRE RÉCUPÉRATION DF **D'HUILES** USÉES OU PAR LE FOURNISSEUR.

NE PAS RÉPANDRE D'HUILE DANS L'ENVIRONNEMENT.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO QUITAR EL TAPÓN DEL RADIA-DOR CUANDO EL MOTOR ESTÁ CA-LIENTE. EL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ BAJO PRESIÓN Y PODRÍA PRO-VOCAR QUEMADURAS.

Aceite motor v aceite cambio usados

#### **ATENCIÓN**





EN CASO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁTEX.

EL ACEITE MOTOR O DEL CAMBIO DE VELOCIDADES PUEDE PROVO-CAR SERIOS DAÑOS EN LA PIEL SI SE MANIPULA POR MUCHO TIEMPO Y COTIDIANAMENTE.

SE RECOMIENDA LAVAR CUIDADO-SAMENTE LAS MANOS DESPUÉS DE HABERLO EMPLEADO.

**ENTREGARLO O HACERLO RETIRAR** POR LA EMPRESA DE RECUPERA-CIÓN DE ACEITES USADOS MÁS CERCANA O POR EL PROVEEDOR.

NO ARROJAR EL ACEITE AL MEDIO **AMBIENTE** 

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS

## Liquide de freins et d'embrayage

Liquide de frein et d'embrayage



LES LIQUIDES DE FREIN ET D'EM-**BRAYAGE PEUVENT ENDOMMAGER** LES SURFACES PEINTES. EN PLAS-TIQUE OU EN CAOUTCHOUC. LORS DE L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FREINAGE OU D'EMBRAYAGE, PRO-TÉGER CES COMPOSANTS AVEC UN CHIFFON PROPRE, TOUJOURS MET-TRE DES LUNETTES DE PROTEC-TION QUAND ON EFFECTUE L'EN-TRETIEN DE CES SYSTÈMES. LES LIQUIDES DE FREIN ET D'EMBRAYA-GE SONT EXTRÊMEMENT NOCIFS POUR LES YEUX. EN CAS DE CON-TACT ACCIDENTEL AVEC LES YEUX, RINCER IMMÉDIATEMENT ET ABON-DAMMENT AVEC DE L'EAU FRAÎCHE ET PROPRE. ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉDECIN.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### Líquido frenos y embrague

Líquido de los frenos y embrague



LOS LÍQUIDOS DE LOS FRENOS Y DEL EMBRAGUE PUEDEN DAÑAR LAS SUPERFICIES PINTADAS. DE PLÁSTICO O DE GOMA. CUANDO SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS O DEL EMBRA-GUE. PROTEGER ESTOS COMPO-NENTES CON UN PAÑO LIMPIO. UTI-LIZAR SIEMPRE ANTIPARRAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESTOS SISTE-MAS. EL LÍQUIDO DE LOS FRENOS Y DEL EMBRAGUE ES SUMAMENTE DAÑINO PARA LOS OJOS. EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON LOS OJOS, ENJUAGAR INMEDIATA-MENTE CON ABUNDANTE AGUA FRÍA Y LIMPIA. Y CONSULTAR INME-DIATAMENTE A UN MÉDICO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## Electrolyte et gaz hydrogène de la batterie

#### **ATTENTION**



L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE EST TOXIQUE. CAUSTIQUE ET EN CONTACT AVEC L'ÉPIDERME PEUT CAUSER DES BRÛLURES CAR IL CONTIENT DE L'ACIDE SULFURIQUE. PORTER DES GANTS BIEN ADHÉ-RENTS ET DES VÊTEMENTS DE PRO-TECTION LORS DE LA MANIPULA-TION DE L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE. SI DU LIQUIDE ÉLECTRO-LYTIQUE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU. LAVER ABONDAMMENT À L'EAU FROIDE. IL EST PARTICULIÈ-REMENT IMPORTANT DE PROTÉGER LES YEUX, DANS LA MESURE OÙ UNE QUANTITÉ MÊME INFIME D'ACI-DE DE LA BATTERIE PEUT CAUSER LA CÉCITÉ. S'IL ENTRE EN CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER ABONDAM-MENT À L'EAU PENDANT QUINZE MI-NUTES ET CONSULTER RAPIDE-MENT UN OCULISTE. S'IL EST INGÉRÉ ACCIDENTELLEMENT. BOI-RE BEAUCOUP D'EAU OU DE LAIT. CONTINUER AVEC DU LAIT DE MA-GNÉSIE OU DE L'HUILE VÉGÉTALE, ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉDECIN. LA BATTERIE ÉMANE DES **VAPEURS EXPLOSIVES: TENIR ÉLOI-GNÉES LES FLAMMES, ÉTINCELLES,** CIGARETTES ET TOUTE AUTRE

## Electrolito y gas hidrógeno de la batería

#### **ATENCIÓN**



EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA ES TÓXICO, CÁUSTICO Y EN CONTACTO CON LA PIEL PUEDE CAUSAR QUE-MADURAS. YA QUE CONTIENE ÁCI-DO SULFÚRICO. USAR GUANTES **BIEN ADHERENTES E INDUMENTA-**RIA DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA. SI EL LÍQUIDO DEL ELECTROLITO EN-TRA EN CONTACTO CON LA PIEL, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRESCA. ES MUY IMPORTANTE PRO-**TEGER LOS OJOS. YA QUE INCLUSO** UNA CANTIDAD MINÚSCULA DE ÁCI-DO DE LA BATERÍA PUEDE CAUSAR CEGUERA. SI EL LÍQUIDO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS. LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE QUINCE MINUTOS. LUEGO DIRIGIR-SE INMEDIATAMENTE A UN OCULIS-TA. SI SE INGIERE LÍQUIDO ACCI-DENTALMENTE, BEBER ABUNDAN-TE CANTIDAD DE AGUA O LECHE. CONTINUAR CON LECHE DE MAGNE-SIA O ACEITE VEGETAL, LUEGO DI-RIGIRSE INMEDIATAMENTE A UN MÉ-DICO. LA BATERÍA EMANA GASES **EXPLOSIVOS: CONVIENE MANTE-**NERLA ALEJADA DE LLAMAS. CHIS-PAS, CIGARRILLOS Y CUALQUIER OTRA FUENTE DE CALOR. PREVER SOURCE DE CHALEUR. PRÉVOIR UNE AÉRATION ADÉQUATE LORS DE L'ENTRETIEN OU DE LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

LE LIQUIDE DE LA BATTERIE EST CORROSIF. NE PAS LE VERSER OU LE RÉPANDRE, NOTAMMENT SUR LES PARTIES EN PLASTIQUE. S'AS-SURER QUE L'ACIDE ÉLECTROLYTI-QUE EST SPÉCIFIQUE POUR LA BAT-TERIE À ACTIVER. UNA AIREACIÓN ADECUADA AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO O LA RECARGA DE LA BATERÍA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EL LÍQUIDO DE LA BATERÍA ES CO-RROSIVO. NO DERRAMARLO NI DES-PARRAMARLO, ESPECIALMENTE SOBRE LAS PARTES DE PLÁSTICO. ASEGURARSE DE QUE EL ÁCIDO ELECTROLÍTICO SEA EL ESPECÍFI-CO PARA LA BATERÍA QUE SE DE-SEA ACTIVAR.

#### **Bequille**



AVANT DE PARTIR, S'ASSURER QUE LA BÉQUILLE EST COMPLÈTEMENT RENTRÉE.

NE PAS CHARGER SON POIDS NI CE-LUI DU PASSAGER SUR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE.

#### Soporte



ANTES DE SALIR, ASEGURARSE DE QUE EL CABALLETE HAYA REGRE-SADO COMPLETAMENTE A SU POSI-CIÓN.

NO CARGAR SOBRE EL CABALLETE LATERAL EL PESO DEL CONDUC-TOR NI EL DEL PASAJERO.

## Communication des défauts qui influent sur la sécurité

#### PRÉCAUTIONS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lors de la réparation, le démontage ou le remontage du véhicule, s'en tenir scru-

## Comunicación de los defectos que influyen en la seguridad

## PRECAUCIONES E INFORMACIÓN GENERAL

Al realizar la reparación, el desmontaje y el montaje del vehículo, se deben respepuleusement aux recommandations suivantes.

tar con exactitud las siguientes recomendaciones.

#### AVANT LE DÉMONTAGE DES COM-POSANTS

 Retirer la saleté, la boue, la poussière et les corps étrangers du véhicule avant le démontage des composants. Si prévu, employer les outils spécialement concus pour ce véhicule.

#### **DÉMONTAGE DES COMPOSANTS**

- Ne pas desserrer et/ou serrer les vis et les écrous en utilisant des pinces ou d'autres outils mais toujours employer la clé respective.
- Marquer les positions sur tous les joints de connexion (tuyaux, câbles, etc.) avant de les séparer et les identifier par des signes distinctifs différents.
- Chaque pièce doit être clairement signalée pour pouvoir être identifiée en phase d'installation.
- Nettoyer et laver soigneusement les composants démontés, avec du détergent à faible degré d'inflammabilité.
- Regrouper les pièces accouplées entre elles, car elles se sont « adaptées » l'une à l'autre suite à leur usure normale.

#### ANTES DE DESMONTAR LOS COM-PONENTES

 Eliminar suciedad, barro, polvo y cuerpos extraños del vehículo antes de desmontar los componentes. Utilizar, en los casos previstos, las herramientas especiales diseñadas para este vehículo.

## DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES

- No aflojar y/o apretar los tornillos y las tuercas utilizando pinzas u otras herramientas, utilizar siempre la llave adecuada.
- Marcar las posiciones en todas las uniones de conexiones (tubos, cables, etc.) antes de separarlas, e identificarlas con diferentes marcas distintivas.
- Cada pieza se debe marcar con claridad para que pueda ser identificada en la fase de instalación.
- Limpiar y lavar cuidadosamente los componentes desmontados, con detergente de bajo grado de inflamabilidad.
- Mantener juntas las piezas acopladas entre sí, ya que se han "adaptado" una a otra como consecuencia del desgaste normal.

- Certains composants doivent être utilisés ensemble ou bien entièrement remplacés.
- Se tenir loin des sources de chaleur.

#### REMONTAGE DES COMPOSANTS

#### **ATTENTION**

LES COUSSINETS DOIVENT TOUR-NER LIBREMENT SANS RÉSISTANCE ET/OU BRUITS, AUTREMENT ILS DOI-VENT ÊTRE REMPLACÉS.

- Utiliser exclusivement des PIÈ-CES DE RECHANGE D'ORIGI-NE aprilia.
- Employer uniquement des lubrifiants et des consommables recommandés.
- Lubrifier les pièces (quand c'est possible) avant de les remonter.
- Au moment de serrer les vis et les écrous, commencer par ceux de diamètre plus important ou bien ceux qui sont internes, en procédant en diagonale. Effectuer le serrage par passages successifs, avant d'appliquer le couple de serrage.
- Si le filetage des écrous autobloquants, des joints, des bagues d'étanchéité, des bagues élastiques, des joints toriques, des goupilles et des vis est endommagé, les remplacer toujours par d'autres neufs.

- Algunos componentes se deben utilizar juntos o sustituirlos por completo.
- Mantenerlos alejados de las fuentes de calor.

#### MONTAJE DE LOS COMPONENTES

#### **ATENCIÓN**

LOS COJINETES DEBEN GIRAR LI-BREMENTE, SIN ATASCAMIENTOS NI RUIDOS, DE LO CONTRARIO SE DE-BEN SUSTITUIR.

- Utilizar exclusivamente PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES aprilia.
- Úsar sólo los lubricantes y el material de consumo recomendados.
- Lubricar las piezas (en los casos en que sea posible) antes de montarlas.
- Al apretar los tornillos y las tuercas, comenzar con los de diámetro mayor o con los internos y proceder en diagonal. Apretar en varios pasos antes de aplicar el par de apriete indicado.
- Si las tuercas autobloqueantes, las juntas, los anillos de estanqueidad, los anillos elásticos, los anillos O-Ring (OR), las clavijas y los tornillos, presentan daños en el roscado, deben ser reemplazados por otros nuevos.

- Lors du montage des coussinets, les lubrifier abondamment.
- Contrôler que chaque composant a été monté de façon correcte.
- Après une intervention de réparation ou d'entretien périodique, effectuer les contrôles préliminaires et essayer le véhicule dans une propriété privée ou dans une zone à faible densité de circulation.
- Avant le remontage, nettoyer toutes les surfaces d'assemblage, les bords des pare-huile et les joints. Appliquer une légère couche de graisse à base de lithium sur les bords des pare-huile. Remonter les pare-huile et les coussinets avec la marque ou le numéro de fabrication orientés vers l'extérieur (côté visible).

#### Cuando se montan los cojinetes, lubricarlos abundantemente.

- Controlar que todos los componentes se hayan montado correctamente.
- Después de una intervención de reparación o de mantenimiento periódico, realizar los controles preliminares y probar el vehículo en una propiedad privada o en una zona de baja intensidad de circulación.
- Limpiar todas las superficies de acoplamiento, los bordes de los retenes de aceite y las juntas antes de montarlos. Aplicar una ligera película de grasa a base de litio en los bordes de los retenes de aceite. Montar los retenes de aceite y los cojinetes con la marca o número de fabricación orientados hacia afuera (lado visible).

#### **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

Les connecteurs électriques doivent se débrancher de la manière suivante. Le manquement à ces procédures provoque des dommages irréparables au connecteur et au câblage :

Si présents, presser les crochets de sécurité respectifs.

 Saisir les connecteurs et les débrancher en les tirant dans le sens opposé l'un de l'autre.

#### **CONECTORES ELÉCTRICOS**

Los conectores eléctricos se deben desconectar del siguiente modo; el incumplimiento de estos procedimientos provoca daños irreparables en el conector y en el mazo de cables:

Si existen, presionar los respectivos ganchos de seguridad.

 Aferrar los dos conectores y extraerlos tirando en sentido opuesto uno del otro.

- En présence de saleté, rouille, humidité, etc., nettoyer soigneusement l'intérieur du connecteur en utilisant un jet d'air comprimé.
- S'assurer que les câbles sont correctement attachés aux bornes internes des connecteurs.
- Insérer ensuite les deux connecteurs en s'assurant du bon accouplement (si les crochets opposés sont présents, on entendra le déclic typique).

#### **ATTENTION**

POUR DÉBRANCHER LES DEUX CONNECTEURS, NE PAS TIRER DES CÂBLES.

#### N.B.

LES DEUX CONNECTEURS ONT UN SEUL SENS D'INSERTION, LES PRÉ-SENTER À L'ACCOUPLEMENT DANS LE BON SENS.

#### **COUPLES DE SERRAGE**

#### **ATTENTION**

NE PAS OUBLIER QUE LES COUPLES DE SERRAGE DE TOUS LES ÉLÉ-MENTS DE FIXATION SITUÉS SUR LES ROUES, LES FREINS, LES PI-VOTS DE ROUE ET LES AUTRES COMPOSANTS DES SUSPENSIONS JOUENT UN RÔLE FONDAMENTAL DANS LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE ET

- Si hay suciedad, herrumbre, humedad, etc., limpiar cuidadosamente el interior del conector utilizando un chorro de aire comprimido.
  - Asegurarse de que los cables estén correctamente fijados a los terminales interiores de los conectores.
- Luego introducir los dos conectores, cerciorándose de que queden bien acoplados (si poseen los ganchos opuestos, se oirá el típico "clic").

#### **ATENCIÓN**

NO TIRAR DE LOS CABLES PARA DE-SENGANCHAR LOS DOS CONECTO-RES.

#### NOTA

LOS DOS CONECTORES POSEEN UN SOLO SENTIDO DE INSERCIÓN: PRE-SENTARLOS PARA EL ACOPLAMIEN-TO EN EL SENTIDO CORRECTO.

#### PARES DE APRIETE

#### **ATENCIÓN**

NO OLVIDAR QUE LOS PARES DE APRIETE DE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN SITUADOS EN RUEDAS, FRENOS, PERNOS DE RUEDA Y OTROS COMPONENTES DE LAS SUSPENSIONES CUMPLEN UN ROL FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO Y SE

DOIVENT ÊTRE MAINTENUS AUX VA-LEURS PRESCRITES. CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT LES COUPLES DE SERRAGE DES ÉLÉMENTS DE FIXA-TION ET UTILISER TOUJOURS UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE LORS DU REMONTAGE. EN CAS DE MANQUE-MENT À CES AVERTISSEMENTS. UN DE CES COMPOSANTS POURRAIT SE DESSERRER, SE DÉTACHER ET BLO-QUER UNE ROUE OU CAUSER D'AU-TRES PROBLÈMES QUI COMPRO-METTRAIENT LA MANŒUVRABILITÉ ET POURRAIENT DONC PROVOQUER DES CHUTES, CE QUI COMPORTE-RAIT UN RISQUE DE LÉSIONS GRA-**VES, VOIRE MORTELLES.** 


DEBEN MANTENER EN LOS VALO-RES PRESCRITOS. CONTROLAR CON REGULARIDAD LOS PARES DE APRIETE DE LOS ELEMENTOS DE FI-JACIÓN Y UTILIZAR SIEMPRE UNA LLAVE DINAMOMÉTRICA AL MON-TARLOS. EN CASO DE INCUMPLI-MIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS. UNO DE ESTOS COMPONENTES PO-DRÍA AFLOJARSE, SALIRSE Y BLO-QUEAR UNA RUEDA O PROVOCAR OTROS PROBLEMAS QUE PERJUDI-CARÍAN LA MANIOBRABILIDAD. CAUSANDO CAÍDAS CON EL RIESGO DE GRAVES LESIONES O DE MUER-TE.


## ETV 1000 Caponord

aprilia



Chap. 02 Vehicule Cap. 02 Vehiculo

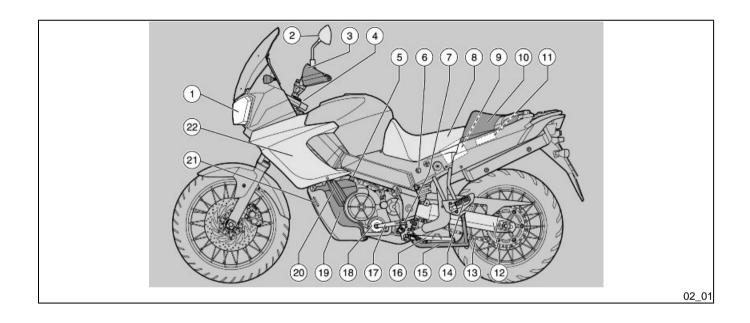

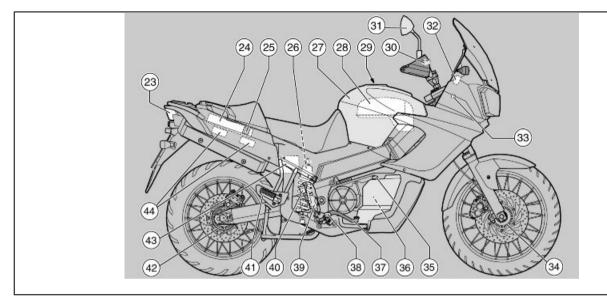

02\_02

## Emplacement composants principaux (02\_01, 02\_02)

#### Légende :

- 1. Feu avant
- 2. Rétroviseur gauche
- 3. Réservoir de liquide de la commande d'embrayage
- Interrupteur d'allumage / antivol de direction / feux de stationnement
- Bouchon du réservoir d'huile moteur
- 6. Serrure de la selle

## Ubicación componentes principales (02\_01, 02\_02)

#### Leyenda:


- 1. Faro delantero
- 2. Espejo retrovisor izquierdo
- 3. Depósito del líquido mando del embraque
- Interruptor de encendido / bloqueo del manillar / luces de aparcamiento
- 5. Tapa depósito de aceite motor
- 6. Cerradura asiento

- 7. Repose-pied gauche du pilote
- 8. Selle du pilote
- 9. Batterie
- 10. Selle du passager
- 11. Centrale électronique
- 12. Fourche arrière
- 13. Chaîne de transmission
- Repose-pied gauche du passager (repliable, fermé/ouvert)
- 15. Béquille centraleOPT
- 16. Béquille latérale
- Levier de commande de la boîte de vitesses
- 18. Filtre à huile moteur
- 19. Réservoir d'huile moteur
- 20. Niveau d'huile moteur
- 21. Klaxon
- 22. Carénage latéral gauche
- 23. Feu arrière
- Coffre porte-documents / trousse d'outils
- 25. Porte-fusibles principaux (30 A)
- 26. Amortisseur arrière
- 27. Réservoir de carburant
- 28. Filtre à air
- Bouchon du réservoir de carburant
- 30. Réservoir de liquide du frein avant
- 31. Rétroviseur droit
- 32. Porte-fusibles secondaires (15 A)
- 33. Capteur de température d'air
- 34. Roue phonique avant
- 35. Bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement
- 36. Vase d'expansion du liquide de refroidissement
- Levier de commande du frein arrière

- Estribo reposapiés izquierdo conductor
- Asiento conductor
- 9. Batería
- 10. Asiento pasajero
- 11. Centralita electrónica
- 12. Horquilla trasera
- 13. Cadena de transmisión
- Estribo reposapiés izquierdo pasajero (a presión, cerrado / abierto)
- 15. Caballete central OPCIONAL
- 16. Caballete lateral
- 17. Palanca de mando del cambio
- 18. Filtro de aceite motor
- 19. Depósito aceite motor
- 20. Nivel de aceite motor
- 21. Avisador sonoro
- 22. Carenado lateral izquierdo
- 23. Faro trasero
- 24. Compartimiento portadocumentos / kit de herramientas
- 25. Portafusibles principales (30A)
- 26. Amortiguador trasero
- 27. Depósito de combustible
- 28. Filtro de aire
- 29. Tapa depósito de combustible
- 30. Depósito del líquido de freno delantero
- 31. Espejo retrovisor derecho
- 32. Portafusibles secundarios (15A)
- 33. Sensor de temperatura del aire
- 34. Rueda fónica delantera
- 35. Tapa depósito de expansión del líquido refrigerante
- Depósito de expansión del líquido refrigerante

- 38. Repose-pied droit du pilote
- 39. Pompe du frein arrière
- 40. Réservoir de liquide du frein arrière
- 41. Repose-pied droit du passager (repliable, fermé/ouvert)
- 42. Roue phonique arrière
- 43. Centrale ABS
- 44. Fusibles ABS

- 37. Palanca de mando del freno trasero
- 38. Estribo reposapiés derecho conductor
- 39. Bomba del freno trasero
- 40. Depósito del líquido de freno trasero
- 41. Estribo reposapiés derecho pasajero (a presión, cerrado / abierto)
- 42. Rueda fónica trasera
- 43. Centralita ABS
- 44. Fusibles ABS

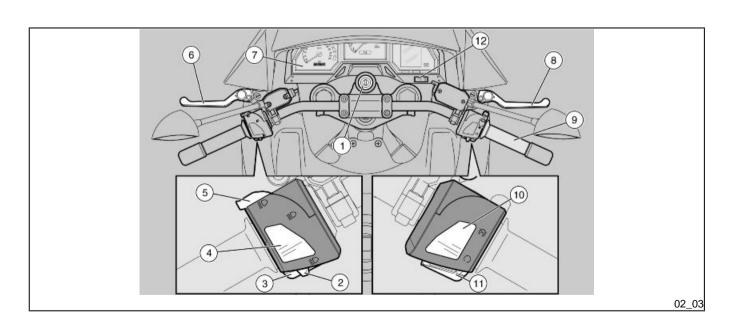

#### Les compteur (02\_03)


#### Légende :

- Interrupteur d'allumage / antivol de direction / feux de stationnement
- 2. Interrupteur des clignotants
- 3. Bouton du klaxon
- Inverseur de feux
- Bouton d'appel de phare du feu de route / LAP (multifonction)
- Levier de commande de l'embrayage
- 7. Instruments et indicateurs
- 8. Levier du frein avant
- 9. Poignée d'accélérateur
- 10. Interrupteur d'arrêt du moteur
- 11. Bouton du klaxon
- 12. Interrupteur ABS

## Instruments de bord analogiques (02\_04)

#### Légende :

- 1. Compteur de vitesse
- Compte-tours
- Afficheur numérique multifonction droit (niveau de carburanttempérature de l'air - température du liquide de refroidissement - horloge/codes d'erreurs du système d'injection)
- Touches SET et MODE de programmation

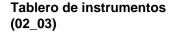


#### Leyenda:


- Interruptor de encendido / bloqueo del manillar / luces de aparcamiento
- 2. Interruptor de intermitentes
- Pulsador avisador sonoro
- 4. Conmutador de luces
- 5. Pulsador de destello luz de carretera / LAP (multifunción)
- 6. Palanca de mando embrague
- 7. Instrumentos e indicadores
- 8. Palanca de freno delantero
- 9. Puño del acelerador
- 10. Interruptor de parada del motor
- 11. Pulsador de arranque
- 12. Interruptor ABS

## Cuadro instrumentos analógico (02\_04)

#### Levenda:

- 1. Velocímetro
- 2. Cuentarrevoluciones
- Pantalla digital multifunción derecha (nivel de combustible temperatura del aire - temperatura del líquido refrigerante reloj/códigos error del sistema de inyección)
- Botones SET y MODE de programación

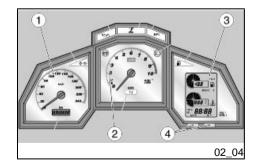

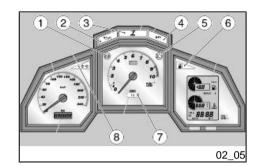

#### Groupe témoins (02\_05)

#### Légende :

- Voyant DEL ABS (couleur jaune)
- Voyant DEL de pression d'huile moteur (couleur rouge)
- 3. Voyant DEL de béquille latérale abaissée (couleur jaune ambre)
- 4. Voyant DEL de diagnostic (EFI) (couleur rouge)
- 5. Voyant DEL du feu de route (couleur bleue)
- 6. Voyant DEL de réserve de carburant (couleur jaune ambre)
- 7. Voyant DEL de la boîte de vitesses au point mort (couleur verte)
- 8. Voyant DEL des clignotants (couleur verte)

## Activation totalisateur et partiel (02\_06) RÉGLAGE DU TOTALISATEUR /

REGLAGE DU TOTALISATEUR /
COMPTEUR PARTIEL DU COMPTEUR
KILOMÉTRIQUE (COMPTEUR DE MIL-LES)

Afficheur gauche

 Appuyer et relâcher la touche SET (1); les kilomètres (milles) totaux ou partiels parcourus apparaissent sur l'afficheur.

#### N.B.

À CHAQUE FOIS QUE L'ON POSI-TIONNE L'INTERRUPTEUR D'ALLU-



#### Leyenda:

- Testigo LED ABS (color amarillo)
- 2. Testigo LED presión aceite motor (color rojo)
- 3. Testigo LED caballete lateral bajo (color amarillo ámbar)
- 4. Testigo LED diagnóstico (EFI) (color rojo)
- 5. Testigo LED luz de carretera (color azul)
- 6. Testigo LED reserva de combustible (color amarillo ámbar)
- 7. Testigo LED cambio en punto muerto (color verde)
- 8. Testigo LED intermitentes (color verde)

## Regulacion cuentakilometros y parciales (02\_06)


PROGRAMACIÓN TOTALIZADOR / PARCIALIZADOR CUENTAKILÓME-TROS (CUENTAMILLAS)


Pantalla izquierda

Presionar y liberar el botón SET (1); en la pantalla aparecerán los correspondientes kilómetros (millas) totales o parciales recorridos.

#### NOTA

CADA VEZ QUE EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE SE POSICIONA EN 'KEY

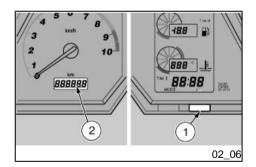

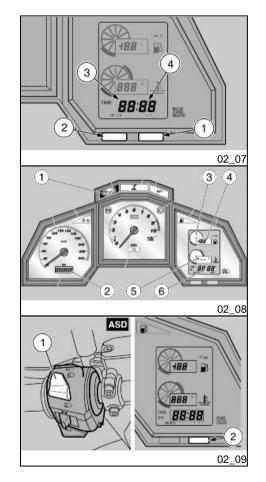

MAGE SUR « KEY ON », L'AFFICHEUR VISUALISE TOUJOURS LES KILOMÈ-TRES (MILLES) TOTAUX.

Pour mettre á zéro le compteur kilométrique (compteur de milles) partiel :

- Visualiser les kilomètres partiels.
- Appuyer sur la touche SET (1) durant plus de trois secondes : les segments (2) se mettent á zéro.

#### Activation fonction heures/ minutes (02 07)



LES OPÉRATIONS SUIVANTES SONT À EFFECTUER AVEC LE VÉHICULE ARRÊTÉ.

OPÉRER DURANT LA CONDUITE PEUT ÊTRE UNE CAUSE D'ACCI-DENT.

Appuyer sur la touche MODE
 (2) durant plus de trois secondes: les segments relatifs aux heures (3) clignoteront

N.B.

EN APPUYANT SUR LA TOUCHE SET (1) ET EN LA RELÂCHANT, ON CHAN-

ON' LA PANTALLA VISUALIZA SIEM-PRE LOS KILÓMETROS (MILLAS) TO-TALES.

Para poner a cero el cuentakilómetros (cuentamillas) parciales:

- Visualizar los kilómetros parciales.
- Presionar el botón SET (1) durante más de tres segundos; los segmentos (2) se ponen en cero.

## Ajuste funcion hora/minutos (02 07)



LAS OPERACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN DEBEN REALIZAR-SE CON EL VEHÍCULO DETENIDO.

OPERAR MIENTRAS SE CONDUCE PUEDE SER CAUSA DE ACCIDEN-TES.

 Presionar el botón MODE (2) durante más de tres segundos, parpadearán los segmentos correspondientes a las horas (3).

#### NOTA

SI EL BOTÓN SET (1) ES PRESIONA-DO Y SOLTADO, EL CAMBIO SUCEDE GE UNE DONNÉE À LA FOIS. PAR CONTRE, EN MAINTENANT LA TOU-CHE SET (1) PRESSÉE, LES DON-NÉES CHANGERONT EN DÉFILANT RAPIDEMENT ET DE MANIÈRE CY-CLIQUE. DE A UN DATO POR VEZ; SI, DE LO CONTRARIO, SE MANTIENE PRESIONADO EL BOTÓN SET (1) LOS DATOS CAMBIARÁN, PASANDO VELOZ Y CÍCLICAMENTE.

- Appuyer sur la touche SET (1) et sélectionner l'heure désirée.
- Pour confirmer la position de l'heure, appuyer et relâcher la touche MODE (2), les segments des minutes clignoteront (4).
- Appuyer sur la touche SET (1) et sélectionner les minutes désirées.
- Pour confirmer la position des minutes, appuyer et relâcher la touche MODE (2).

#### N.B.

SI LA BATTERIE EST RETIRÉE, L'HORLOGE SE REMET À ZÉRO.

Touches de commande (02\_08)



LES OPÉRATIONS SUIVANTES SONT À EFFECTUER AVEC LE VÉHICULE ARRÊTÉ.

- Presionar el botón SET (1) y seleccionar la hora deseada.
- Para confirmar la programación de la hora, presionar y soltar el botón MODE (2), parpadearán los segmentos de los minutos (4).
- Presionar el botón SET (1) y seleccionar los minutos deseados.
- Para confirmar la programación de los minutos presionar y soltar el botón MODE (2).

#### NOTA

EN CASO DE EXTRAER LA BATERÍA, EL RELOJ SE PONE EN CERO.

Teclas de mando (02 08)



LAS OPERACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN DEBEN REALIZAR-SE CON EL VEHÍCULO DETENIDO.

#### OPÉRER DURANT LA CONDUITE PEUT ÊTRE UNE CAUSE D'ACCI-DENT.

En tournant la clé d'allumage sur « KEY ON », sur le tableau de bord s'allumeront dans l'espace de trois secondes :

- tous les voyants DEL ;
- tous les DEL de rétroéclairage ;
- tous les segments de l'afficheur gauche;
- tous les segments et les inscriptions de l'afficheur multifonction droit :
- les aiguilles des instruments se positionnent au bas de l'échelle;

pour effectuer le test de fonctionnement des DEL, des inscriptions, des segments et des instruments.

Après trois secondes, le voyant DEL de pression d'huile du moteur (1) reste allumé sur le tableau de bord (et il restera allumé jusqu'au démarrage du moteur) et sur les afficheurs sont visualisés:

- nombre total de kilomètres parcourus (2);
- quantité de carburant (3) ;
- température de l'air (4) :
- température du liquide de refroidissement (5) [jusqu'à 35 °C (95 °F) l'inscription « --- » est visualisée];

#### OPERAR MIENTRAS SE CONDUCE PUEDE SER CAUSA DE ACCIDEN-TES.

Girando la llave de encendido a la posición 'KEY ON', en tres segundos se encienden en el tablero:

- todos los testigos LED;
- todos los LED de la retroiluminación;
- todos los segmentos de la pantalla izquierda;
- todos los segmentos de los mensajes de la pantalla multifunción derecha;
- las agujas de los instrumentos se posicionan en el fondo graduado:

efectuando de esta manera el test de funcionamiento de LED, mensajes, segmentos e instrumentos.

Después de tres segundos, en el tablero permanece encendido el testigo LED presión aceite motor (1) (que permanecerá encendido hasta el arranque del motor) y en las pantallas se visualizarán:

- el número total de kilómetros recorridos (2);
- la cantidad de combustible (3);
- la temperatura del aire (4);
- la temperatura del líquido refrigerante (5) [hasta los 35 °C (95°
   F) se visualiza el mensaje "---"];

heure et minutes (6).

#### Fonctions avancées (02 09)

#### RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE DU TA-BLEAU DE BORD

Trois niveaux différents d'éclairage du tableau de bord peuvent être sélectionnés : 100 % : 60 % : 25 %.

#### Pour le réglage :

 Positionner l'inverseur de feux (1) sur 'FEUX DE CROISE-MENT'.

#### N.B.

TROIS SECONDES APRÈS LA DER-NIÈRE SÉLECTION, LA TOUCHE SET (2) RETOURNE AU MODE COMMUTA-TION DU COMPTEUR KILOMÉTRIQUE (COMPTEUR DE MILLES) TOTALISA-TEUR / PARTIELS.

- Positionner l'interrupteur d'allumage sur « KEY ON » et dans les trois secondes appuyer en séquence sur la touche SET (2) pour obtenir les trois niveaux d'éclairage.
- Sélectionner l'éclairage désiré.

#### COMMUTATION KM / MI, °C / °F

hora y minutos (6).

#### Funciones avanzadas (02\_09)

#### REGULACIÓN ILUMINACIÓN TABLE-RO

Se pueden seleccionar tres niveles distintos de iluminación del tablero: 100%; 60%: 25%.

#### Para la regulación:

 Posicionar en 'LUCES DE CRU-CE' el conmutador de luces (1).

#### NOTA

TRES SEGUNDOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA SELECCIÓN, EL BOTÓN SET (2) VUELVE A LA MODALIDAD CONMUTACIÓN CUENTAKILÓMETROS (CUENTAMILLAS) TOTALIZADOR / PARCIALES.

- Posicionar el interruptor de encendido en la posición KEY ON y dentro de los tres segundos, presionar el botón SET (2) para obtener los tres niveles de iluminación.
- Seleccionar la iluminación deseada.

#### CONMUTACIÓN KM / MI, °C / °F

# 02 10 02\_11

#### ATTENTION

LES COMMUTATIONS KM / MI ET °C / °F SONT RÉGLÉES ET BLOQUÉES PAR aprilia EN PHASE DE PRODUCTION DU VÉHICULE, EN FONCTION DU PAYS DE DESTINATION. ELLES NE PEUVENT PLUS ÊTRE MODIFIÉES PAR LA SUITE.

## Commutateur d'allumage (02 10)

L'interrupteur d'allumage se trouve sur la plaque supérieure du fourreau de la direction.

Deux clés sont livrées avec le véhicule (l'une de réserve).

L'extinction des feux est subordonnée au positionnement de l'interrupteur d'allumage sur « **KEY OFF** ».

#### N.B.

LA CLÉ ACTIONNE LE COMMUTA-TEUR D'ALLUMAGE/ANTIVOL DE DI-RECTION, LA SERRURE DU BOU-CHON DU RÉSERVOIR DE CARBU-RANT ET LA SERRURE DE LA SELLE.

#### N.B.

LES FEUX S'ALLUMENT AUTOMATI-QUEMENT APRÈS LE DÉMARRAGE DU MOTEUR.

#### **ATENCIÓN**

LAS CONMUTACIONES KM / MI, °C / °F ESTÁN PROGRAMADAS Y BLO-QUEADAS POR aprilia EN LA FASE DE PRODUCCIÓN DEL VEHÍCULO, EN FUNCIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTI-NO. LUEGO NO PUEDEN VOLVER A MODIFICARSE.

## Conmutador de encendido (02\_10)

El interruptor de arranque se encuentra en la placa superior del manguito de dirección

Con el vehículo se entregan dos llaves (una de reserva).


Las luces se apagan cuando el interruptor de arranque está en «OFF»

#### NOTA

LA LLAVE ACCIONA EL CONMUTA-DOR DE ARRANQUE/BLOQUEO DEL MANILLAR, LA CERRADURA DEL TA-PÓN DEL DEPÓSITO DEL COMBUSTI-BLE Y LA CERRADURA DEL ASIENTO

#### NOTA

LAS LUCES SE ENCIENDEN AUTO-MÁTICAMENTE AL ARRANCAR EL MOTOR.

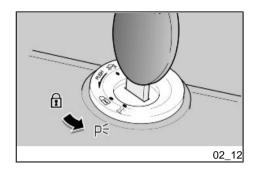

**LOCK**: La direction est bloquée. Il n'est pas possible de démarrer le moteur ni d'actionner les feux. Il est possible d'enlever la clé.

**OFF**: Le moteur et les feux ne peuvent pas être mis en fonctionnement. Il est possible d'enlever la clé.

**ON** : Le moteur peut être mis en marche. Il n'est pas possible d'enlever la clé.

# Activation verrou de direction (02\_11)

#### Pour bloquer la direction :

- Tourner complètement le guidon vers la gauche.
- Tourner la clé sur « OFF ».
- Appuyer sur la clé et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers la gauche), braquer lentement le guidon jusqu'à ce que la clé soit placée sur « LOCK ».
- Extraire la clé.

#### Feux de stationnement (02\_12)

Le véhicule est doté de feux de stationnement avant et arrière. Étant donné qu'il est toujours préférable de stationner le véhicule dans les zones prévues à cet effet et en tout cas dans des endroits éclairés, les feux de stationnement sont surtout utiles au cas où il serait nécessaire de stationner dans une zone obs**LOCK:** La dirección está bloqueada. No es posible poner en marcha el motor y accionar las luces. Se puede sacar la llave

**OFF:** El motor y las luces no se pueden poner en funcionamiento. Se puede sacar la llave.

**ON**: El motor se puede poner en funcionamiento. No se puede sacar la llave.

#### Bloqueo del volante (02\_11)

#### Para bloquear la dirección:

- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.
- Girar la llave a la posición «OFF».
- Presionar y girar la llave en sentido antihorario (hacia la izquierda), virar lentamente el manillar hasta colocar la llave en «LOCK».
- · Sacar la llave.

### Luces de aparcamiento (02 12)

El vehículo está equipado con luces de aparcamiento delanteras y traseras. Aunque es preferible aparcar el vehículo en las áreas específicas y en lugares iluminados, las luces de aparcamiento son muy útiles en caso que sea necesario

cure ou faiblement éclairée et de toute façon lorsqu'on souhaite rendre le véhicule plus visible.

#### **FONCTIONNEMENT**

Pour activer les feux de stationnement :

- Bloquer la direction sans extraire la clé.
- Tourner la clé sur (PARKING).
- Vérifier l'allumage correct des deux feux de stationnement (avant et arrière).
- Retirer la clé.

#### N.B.

NE PAS LAISSER LES FEUX DE STA-TIONNEMENT ACTIVÉS PENDANT DE LONGUES PÉRIODES, POUR ÉVITER LA DÉGRADATION DE LA BATTERIE DUE À LA CONSOMMATION DE COU-RANT DE CES FEUX. LA DÉGRADA-TION TOTALE DE LA BATTERIE EM-PÊCHE L'ALLUMAGE DU VÉHICULE. aparcar en un área oscura o poco iluminada, o cuando se desea hacer más visible el vehículo.


#### **FUNCIONAMIENTO**


Para encender las luces de aparcamiento:

- Bloquear la dirección sin extraer la llave.
- Girar la llave a la posición (PAR-KING).
- Controlar que ambas luces de aparcamiento (delantera y trasera) se hayan encendido correctamente.
- Quitar la llave.

#### NOTA

NO DEJAR ENCENDIDAS POR MU-CHO TIEMPO LAS LUCES DE APAR-CAMIENTO, PARA EVITAR EL DETE-RIORO DE LA BATERÍA DEBIDO AL CONSUMO DE CORRIENTE DE LAS MISMAS. EL DETERIORO TOTAL DE LA BATERÍA IMPIDE ENCENDER EL VEHÍCULO.

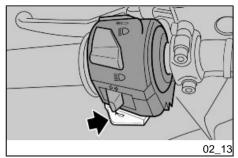

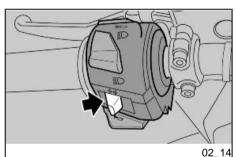

#### Poussoir du klaxon (02\_13)

Sa pression active le klaxon.

#### Pulsante claxon (02\_13)

Presionado, pone en funcionamiento el avisador sonoro.

### Contacteur des clignotants (02\_14)

Déplacer l'interrupteur vers la gauche, pour indiquer le virage à gauche ; déplacer l'interrupteur vers la droite, pour indiquer le virage à droite. Appuyer sur l'interrupteur pour désactiver le clignotant.

#### ATTENTION


SI LE VOYANT DES FEUX DE DIREC-TION CLIGNOTE RAPIDEMENT, CELA VEUT DIRE QU'UNE OU LES DEUX AMPOULES DES CLIGNOTANTS SONT GRILLÉES.

# Conmutador intermitentes (02\_14)

Para girar hacia la izquierda, desplazar el interruptor hacia la izquierda; para girar hacia la derecha, desplazar el interruptor hacia la derecha. Presionar el interruptor para desactivar el intermitente.

#### **ATENCIÓN**

SI EL TESTIGO FLECHAS PARPADEA RÁPIDAMENTE, SIGNIFICA QUE UNA O AMBAS BOMBILLAS DE LOS IN-TERMITENTES ESTÁN QUEMADAS.

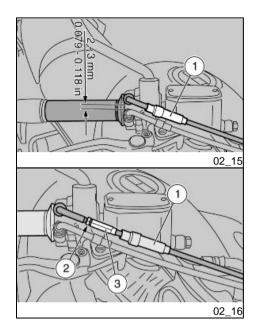

# Commande des gaz (02\_15, 02\_16)

La course à vide de la poignée d'accélérateur doit être de 2 - 3 mm (0.079 - 0.118 in), mesurée sur le bord de la poignée.

#### Dans le cas contraire :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Extraire la coiffe de protection (1).
- Desserrer le contre-écrou (2).
- Tourner le régulateur (3) de façon à rétablir la valeur prescrite.
- Après le réglage, serrer le contre-écrou (2) et contrôler de nouveau la course à vide.
- Repositionner la coiffe de protection (1).

#### **ATTENTION**

APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ LE RÉ-GLAGE, VÉRIFIER QUE LA ROTATION DU GUIDON NE MODIFIE PAS LE RA-LENTI DU MOTEUR ET QUE LA POI-GNÉE D'ACCÉLÉRATEUR, UNE FOIS RELÂCHÉE, REVIENT DOUCEMENT ET AUTOMATIQUEMENT EN POSI-TION DE REPOS.

### Mando acelerador (02\_15, 02\_16)


La carrera en vacío del puño del acelerador debe ser de 2 - 3 mm (0.079 - 0.118 in), medidos desde el borde del puño.

#### En caso contrario:

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Extraer la cubierta de protección (1).
- Aflojar la contratuerca (2).
- Girar el regulador (3) para restablecer el valor prescrito.
- Después de la regulación, apretar la contratuerca (2) y volver a controlar la carrera en vacío.
- Volver a colocar la cubierta de protección (1).

#### **ATENCIÓN**

DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA REGULACIÓN, CONTROLAR QUE LA ROTACIÓN DEL MANILLAR NO MODIFIQUE EL RALENTÍ DEL MOTOR Y QUE EL PUÑO DEL ACELERADOR, UNA VEZ LIBERADO, VUELVA SUAVE Y AUTOMÁTICAMENTE A LA POSICIÓN DE REPOSO.

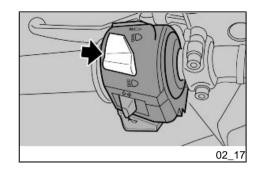


# Commutateur d'éclairage (02\_17)

La pression de l'inverseur feux actionne le feu de route ; une nouvelle pression sur celui-ci active le feu de croisement.



Presionando el conmutador de luces se enciende la luz de carretera; al presionarlo nuevamente se enciende la luz de cruce.

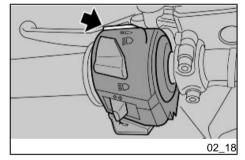

# Bouton appel de phares (02\_18)


Il permet d'utiliser l'appel de phare du feu de route en cas de danger ou d'urgence.

Une fois le bouton relâché, l'appel de phare du feu de route se désactive.

### Pulsador ráfaga luz de carretera (02\_18)

Permite utilizar el destello de la luz de carretera en casos de peligro o emergencia.

Al liberar el pulsador se desactiva el destello de la luz de carretera.

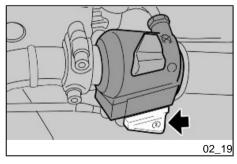



#### Bouton du demarreur (02\_19)

En appuyant sur ce bouton, le démarreur fait tourner le moteur.

#### Pulsante arranque (02\_19)

Presionando el pulsador, el arrancador pone en funcionamiento el motor.

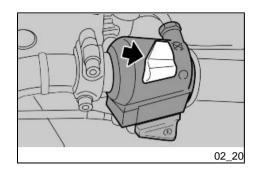

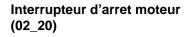

Il fonctionne comme interrupteur de sécurité ou d'urgence.

Appuyer sur l'interrupteur pour arrêter le moteur.

#### **ATTENTION**



NE PAS INTERVENIR SUR L'INTER-RUPTEUR D'ARRÊT MOTEUR DU-RANT LA MARCHE.

# Système ABS (02\_21, 02\_22, 02\_23, 02\_24)

L'ABS est un dispositif qui empêche le blocage des roues en cas de freinage d'urgence, augmentant ainsi la stabilité du véhicule en cas de freinage par rapport à un système de freinage traditionnel. Lors de l'actionnement du frein, dans certains cas les pneus peuvent se bloquer entraînant une perte d'adhérence qui rend très difficile le contrôle du véhicule. Un capteur de position « lit » sur la roue phonique, solidaire de la roue du véhicule, l'état de la roue, pour détecter son éventuel blocage. La signalisation est gérée par une centrale qui règle en conséquence la pression à l'intérieur du circuit de freinage.

### Interruptor parada motor (02 20)

Cumple la función de interruptor de seguridad o de emergencia.

Presionar el interruptor para parar el motor.


#### **ATENCIÓN**




NO UTILIZAR EL INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR DURANTE LA MARCHA.

### Sistema ABS (02\_21, 02\_22, 02\_23, 02\_24)

EL ABS es un dispositivo que impide el bloqueo de las ruedas en caso de una frenada de emergencia, aumentando la estabilidad del vehículo durante la frenada, respecto de un sistema de frenos tradicional. Cuando se acciona el freno. en algunos casos puede verificarse el bloqueo del neumático con una consiquiente pérdida de adherencia que torna muy difícil el control del vehículo. Un sensor de posición "lee" en la rueda fónica, unida a la rueda del vehículo, el estado de la rueda, identificando el eventual bloqueo. La indicación es controlada por una centralita, que regula la presión del circuito de frenos.

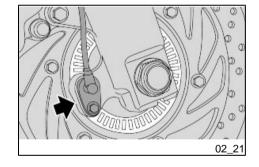

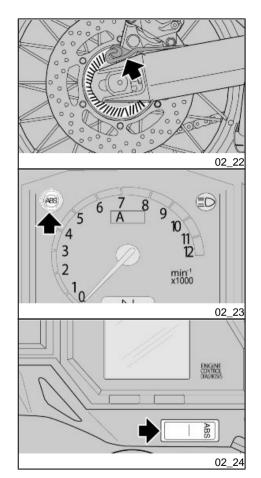

#### N.B.

QUAND L'ABS ENTRE EN FONCTION-NEMENT, ON PEUT RESSENTIR UNE VIBRATION SUR LE LEVIER DE FREIN.



LE SYSTÈME D'ANTIBLOCAGE DE LA **ROUE N'EMPÊCHE PAS LES CHUTES** DANS LES VIRAGES. LE FREINAGE D'URGENCE AVEC LE VÉHICULE IN-CLINÉ. LE GUIDON TOURNÉ ET LA CHAUSSÉE IRRÉGULIÈRE. GLISSAN-TE OU EN CONDITION DE FAIBLE AD-HÉRENCE GÉNÈRE UNE CONDITION D'INSTABILITÉ DIFFICILEMENT GÉ-RABLE. IL EST DONC CONSEILLÉ DE CONDUIRE DE MANIÈRE PRUDENTE ET AVISÉE ET DE FREINER GRA-**DUELLEMENT. NE PAS ROULER IM-**PRUDEMMENT EN SE BERCANT DANS UNE SÉCURITÉ ILLUSOIRE. LES FREINAGES DANS LES VIRAGES SONT SOUMIS À DES LOIS PHYSI-QUES PARTICULIÈRES QUE MÊME L'ABS NE PEUT PAS ÉLIMINER.

Au démarrage du moteur, le voyant ABS reste allumé tant que le véhicule ne dépasse pas 5 km/h (3.1 mph). Si le voyant reste allumé de façon permanente, cela signifie qu'un mauvais fonctionnement a été détecté et l'ABS est désactivé.

#### NOTA

CUANDO ENTRE EN FUNCIONAMIEN-TO EL ABS SE ADVIERTE UNA VIBRA-CIÓN EN LA PALANCA DEL FRENO.



EL SISTEMA DE ANTIBLOQUEO DE LA RUEDA NO RESGUARDA DE UNA CAÍDA EN LAS CURVAS. LA FRENA-DA DE EMERGENCIA, CON EL VEHÍ-**CULO INCLINADO. EL MANILLAR GI-**RADO. EL FIRME EN MAL ESTADO. RESBALADIZO O EN CONDICIONES DE ESCASA ADHERENCIA. GENERA UNA CONDICIÓN DE INESTABILIDAD MUY DIFÍCIL DE CONTROLAR. POR LO TANTO SE ACONSEJA CONDUCIR CON PRUDENCIA Y FRENAR EN FOR-MA GRADUAL. NO CORRER IMPRU-DENTEMENTE AMPARÁNDOSE EN UNA ILUSORIA SEGURIDAD. LAS FRENADAS EN CURVA ESTÁN SUJE-TAS A PARTICULARES LEYES FÍSI-CAS QUE NI SIQUIERA EL ABS PUE-DE ELIMINAR.

Al arrancar el motor, el testigo ABS permanece encendido hasta que el vehículo supera los 5 km/h (3.1 mph). Si el testigo permanece encendido de manera permanente significa que ha sido detectado un mal funcionamiento y el ABS está desactivado.

#### N.B.

### DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

#### Marche avec système ABS activé

Le voyant reste éteint.

En cas de panne, le voyant s'allume de façon permanente pour indiquer l'anomalie. Le dispositif ABS est automatiquement désactivé.

#### N.B.

### DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

#### Marche avec système ABS désactivé

Le voyant clignote, le système a été désactivé volontairement.

#### Désactivation du dispositif ABS

Pour désactiver l'ABS, une fois le moteur démarré mais la moto étant à l'arrêt, appuyer sur l'interrupteur après l'extinction du voyant; à partir du moment où le voyant commence à clignoter, relâcher l'interrupteur avant le cinquième clignotement du voyant.

Pour réactiver le dispositif, il est nécessaire d'arrêter la moto, d'arrêter le moteur et d'effectuer un nouveau démarrage.

#### NOTA

### EN ESTE CASO DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

#### Marcha con sistema ABS activado

El testigo permanece apagado.

Si se detecta un desperfecto, el testigo se enciende permanentemente para indicar la anomalía. Automáticamente el dispositivo ABS se desactiva.

#### **NOTA**

### EN ESTE CASO DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

#### Marcha con sistema ABS no activado

El testigo parpadea; el sistema ha sido desactivado voluntariamente.

#### Desactivación dispositivo ABS

Para inhabilitar el ABS, con el motor en marcha y la moto detenida, presionar el interruptor después de que se apaga el testigo; soltarlo cuando el testigo empiece a parpadear, dentro de los cinco parpadeos del mismo.

Para reactivar el dispositivo detener la moto, parar el motor y ponerla en marcha nuevamente.



LE MOTOCYCLE DISPOSE DE L'ABS À DEUX CANAUX. C'EST-À-DIRE **QU'IL TRAVAILLE SOIT SUR LA ROUE** AVANT. SOIT SUR LA ROUE ARRIÈ-RE. IL EST IMPORTANT DE TOU-JOURS CONTRÔLER QUE LA ROUE PHONIQUE SOIT NETTOYÉE. ET PÉ-RIODIQUEMENT. QUE LA DISTANCE AVEC LE CAPTEUR SOIT CONSTAN-TE SUR LES 360 DEGRÉS. EN CAS DE DÉMONTAGE ET REMONTAGE DE LA ROUE AVANT. IL EST TRÈS IMPOR-TANT ÉGALEMENT DE CONTRÔLER À NOUVEAU QUE LA DISTANCE EN-TRE LA ROUE PHONIQUE ET LE CAP-TEUR SOIT CELLE PRÉVUE. POUR LE CONTRÔLE ET LE RÉGLAGE. S'ADRESSER À UN GARAGE AGRÉÉ aprilia



AVEC LE SYSTÈME ABS, LES PLA-QUETTES DE FREIN ET LES MATÉ-RIAUX DE FROTTEMENT NON-HOMO-LOGUÉS COMPROMETTENT LE BON FONCTIONNEMENT DU FREINAGE EN RÉDUISANT DRASTIQUEMENT LA SÉCURITÉ DE CONDUITE.

#### Caractéristiques techniques

Distance entre la roue phonique et le capteur avant

0,4 - 1,85 mm (0.016 - 0.074 in)



LA MOTO TIENE UN ABS DE DOS CA-NALES. ES DECIR QUE ACTÚA TAN-TO SOBRE LA RUEDA DELANTERA COMO SOBRE LA RUEDA TRASERA. **ES IMPORTANTE CONTROLAR SIEM-**PRE QUE LA RUEDA FÓNICA ESTÉ LIMPIA. Y PERIÓDICAMENTE QUE LA DISTANCIA CON EL SENSOR SEA CONSTANTE EN LOS 360 GRADOS. ES MUY IMPORTANTE TAMBIÉN CONTROLAR NUEVAMENTE. EN CA-SO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA. QUE LA DIS-TANCIA ENTRE LA RUEDA FÓNICA Y EL SENSOR SEA LA PREVISTA, PARA EL CONTROL Y LA REGULACIÓN DI-**RIGIRSE A UN TALLER AUTORIZADO** aprilia.




CON EL SISTEMA ABS, LAS PASTI-LLAS DE FRENO CON MATERIAL DE FRICCIÓN NO HOMOLOGADOS, PER-JUDICAN EL CORRECTO FUNCIONA-MIENTO DE LA FRENADA, DISMINU-YENDO DRÁSTICAMENTE LA SEGU-RIDAD DE LA CONDUCCIÓN.

#### Características Técnicas

Distancia entre la rueda fónica y el sensor delantero

0,4 - 1,85 mm (0.016 - 0.074 in)

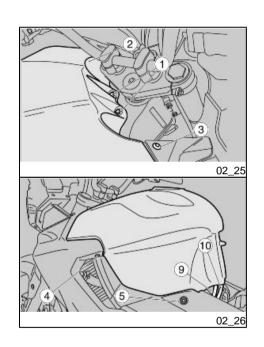

Distance entre la roue phonique et le capteur arrière

0,7 - 1,80 mm (0.027 - 0.070 in)

Réservoir essence (02\_25, 02\_26, 02\_27, 02\_28)

#### **ATTENTION**



DANGER D'INCENDIE.

ATTENDRE QUE LE MOTEUR ET LE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT REFROIDISSENT COMPLÈTEMENT.

LES VAPEURS DE CARBURANT SONT MAUVAISES POUR LA SANTÉ.

AVANT DE PROCÉDER, S'ASSURER QUE LE LOCAL DANS LEQUEL ON OPÈRE A UN BON RENOUVELLE-MENT D'AIR.

NE PAS INHALER LES VAPEURS DE CARBURANT.

NE PAS FUMER ET NE PAS UTILISER DE FLAMMES LIBRES.

NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.



NE PAS VIDER LE RÉSERVOIR DE CARBURANT PARTIELLEMENT OU Distancia entre la rueda fónica y el sensor trasero

0.7 - 1.80 mm (0.027 - 0.070 in)

Deposito gasolina (02\_25, 02\_26, 02\_27, 02\_28)

#### **ATENCIÓN**



PELIGRO DE INCENDIO.

ESPERAR QUE EL MOTOR Y EL TUBO DE ESCAPE SE ENFRÍEN COMPLE-TAMENTE.

LOS VAPORES DEL COMBUSTIBLE SON NOCIVOS PARA LA SALUD.

ANTES DE PROCEDER, ASEGURAR-SE DE QUE EL LOCAL DONDE SE TRABAJA TENGA UNA ADECUADA VENTILACIÓN.


NO INHALAR LOS VAPORES DEL COMBUSTIBLE.


NO FUMAR Y NO UTILIZAR LLAMAS DESNUDAS.

NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL MEDIO AMBIENTE.



NO VACIAR PARCIAL NI TOTALMEN-TE EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE,

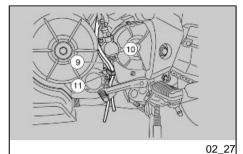

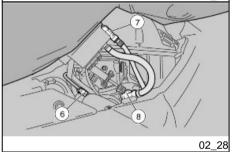

COMPLÈTEMENT PARCE QU'ON EN-DOMMAGERAIT LES PARTIES INTER-NES DU RÉSERVOIR OU LES COM-POSANTS DE LA POMPE À CARBU-RANT.

S'ASSURER QUE LE BOUCHON DU RÉSERVOIR DE CARBURANT SOIT TOUJOURS FERMÉ CORRECTE-MENT.

- Déposer la selle.
- Dévisser et enlever les deux vis de fixation avant (1) du réservoir de carburant (2), en récupérant les douilles et les rondelles.
- En opérant des deux côtés, dévisser et enlever la vis (3).
- En opérant des deux côtés, dévisser et enlever la vis (4).
- En opérant des deux côtés, dévisser et enlever la vis (5), en récupérant la douille et la rondelle.

#### N.B.

MANIPULER AVEC PRÉCAUTION LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE ET LES COMPOSANTS PEINTS ; NE PAS LES ÉRAFLER NI LES ABÎMER.

 Soulever et reculer modérément le réservoir de carburant (2) jusqu'à appuyer sa partie avant sur le boîtier du filtre. PORQUE PODRÍAN DAÑARSE LAS PIEZAS INTERNAS DEL DEPÓSITO O LOS COMPONENTES DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE.

ASEGURARSE SIEMPRE DE QUE LA TAPA DEL DEPÓSITO DE COMBUSTI-BLE ESTÉ CORRECTAMENTE CE-RRADA.

- Extraer el asiento.
- Desenroscar y extraer los dos tornillos (1) de fijación delantera del depósito de combustible (2), recuperando bujes y arandelas.
- Trabajando desde ambos lados desenroscar y sacar el tornillo (3).
- Trabajando desde ambos lados desenroscar y sacar el tornillo (4).
- Trabajando desde ambos lados desenroscar y sacar el tornillo (5), recuperando el casquillo y la arandela.

#### NOTA

MANIPULAR CON CUIDADO LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO Y LOS PINTADOS; NO RAYARLOS NI ARRUI-NARLOS.

 Levantar y llevar ligeramente hacia atrás el depósito de combustible (2) hasta apoyar la par-

- Se positionner sur le côté gauche du véhicule.
- Débrancher le connecteur électrique (6) de la pompe d'alimentation.



DURANT LE REMONTAGE, S'ASSURER D'ACCOUPLER CORRECTE-MENT LE CONNECTEUR ÉLECTRI-QUE (6).

RANGER UN TISSU PROPRE SOUS LES ACCOUPLEMENTS RAPIDES (7) ET (8), POUR ABSORBER LE PEU DE CARBURANT QUI FUIRA PAR CEUX-CI APRÈS LE DÉBRANCHEMENT.

 Décrocher et extraire les accouplements rapides (7) (8).

#### N.B.

DURANT LE REMONTAGE, S'ASSU-RER D'INSÉRER CORRECTEMENT LES ACCOUPLEMENTS RAPIDES (7) ET (8).

OBSERVER LE PARCOURS DES TUYAUX (9) (10) POUR POUVOIR LES POSITIONNER CORRECTEMENT EN PHASE DE REMONTAGE DU RÉSER-VOIR.

- te delantera sobre la caja del filtro.
- Posicionarse sobre el lado izquierdo del vehículo.
- Desconectar el conector eléctrico (6) de la bomba de alimentación.



DURANTE EL MONTAJE, ASEGURARSE DE QUE EL CONECTOR ELÉCTRICO ESTÉ CORRECTAMENTE ACOPLADO (6).

SITUAR BAJO LOS ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS (7) Y (8) UN PAÑO LIMPIO PARA ABSORBER EL COMBUSTIBLE QUE SALDRÁ POR LOS MISMOS DES-PUÉS DE LA DESCONEXIÓN.

 Desenganchar y desconectar los acoplamientos rápidos (7) (8).

#### NOTA

DURANTE EL MONTAJE, ASEGURARSE DE QUE LOS ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS (7) (8) ESTÉN CORRECTAMENTE CONECTADOS.

OBSERVAR EL RECORRIDO DE LOS TUBOS (9) (10) PARA PODERLOS PO-SICIONAR CORRECTAMENTE EN LA FASE DE MONTAJE DEL DEPÓSITO.

#### NE PAS DÉBRANCHER LES TUYAUX (9) (10) DU RÉSERVOIR DE CARBU-RANT.

 Libérer les tuyaux (9) (10) de l'accrochage (11) du couvre-pignon.

#### ATTENTION

OPÉRER AVEC PRÉCAUTION. NE PAS FORCER LES TUYAUX DE CARBURANT.

 Saisir le réservoir de carburant (2) et l'ôter, en accompagnant l'extraction des tuyaux (9) (10).

#### N.B.

DURANT LE REMONTAGE, POSI-TIONNER CORRECTEMENT LES TUYAUX (9) (10).

#### Prise de courant (02 29)

Ce véhicule est doté d'une prise de courant pour goupilles de 20 mm (0.79 in) de diamètre.

Ne pas brancher à la prise de courant des appareils électriques avec une absorption supérieure à 180 W ou un voltage différent de 12 V.

### NO DESCONECTAR LOS TUBOS (9) (10) DEL DEPÓSITO DE COMBUSTI-BLE.

 Liberar los tubos (9) (10) del enganche (11) del cubrepiñón.

#### ATENCIÓN

OPERAR CON CAUTELA. NO FORZAR LOS TUBOS DE COMBUSTIBLE.

 Sujetar el depósito del combustible (2) y extraerlo, junto con los tubos (9) (10).


#### NOTA

DURANTE EL MONTAJE, POSICIONAR CORRECTAMENTE LOS TUBOS (9) (10).


#### Toma de corriente (02 29)

Este vehículo está provisto de una toma de corriente para clavijas de 20 mm de diámetro (0.79 in).

No conectar a la toma de corriente aparatos eléctricos con absorción mayor a 180 W o con voltaje distinto de 12 V.

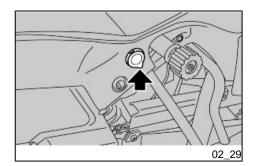




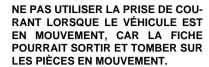





NO UTILIZAR LA TOMA DE CORRIEN-TE CON EL VEHÍCULO EN MOVIMIEN-TO. PORQUE LA CLAVIJA PODRÍA SALIRSE Y CAER SOBRE PIEZAS EN MOVIMIENTO.



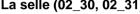

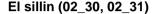

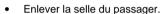

Dévisser et ôter les deux vis (1) en récupérant les douilles.

Couple de serrage de la vis (1): 10 Nm (1,0 kgm).

Soulever et enlever la selle (2).



02 30

02\_31

DURANT LE REMONTAGE. POSI-TIONNER CORRECTEMENT LE LO-**GEMENT (3) SUR LE BOUT APPRO-**PRIÉ (4).

**AVANT DE SE METTRE À CONDUIRE, VÉRIFIER QUE LA SELLE (2) RESTE** POSITIONNÉE ET BLOQUÉE COR-RECTEMENT.

- Extraer el asiento del pasaiero.
- Desenroscar y extraer los dos tornillos (1) recuperando los buies.


Par de apriete tornillo (1): 10 Nm (1.0 kgm).


Levantar y extraer el asiento(2).



DURANTE EL MONTAJE, POSICIO-NAR CORRECTAMENTE EL ALOJA-MIENTO (3) EN EL DIENTE CORRES-PONDIENTE (4).

ANTES DE COMENZAR A CONDUCIR. ASEGURARSE DE QUE EL ASIENTO (2) ESTÉ CORRECTAMENTE POSI-CIONADO Y BLOQUEADO.

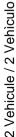

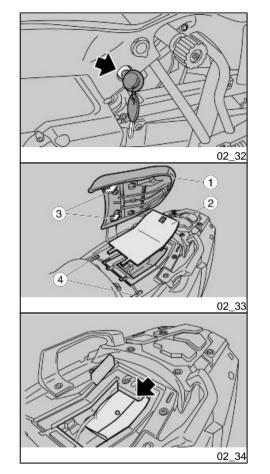

### Ouverture de la selle (02\_32, 02\_33)

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Insérer la clé dans la serrure de la selle.
- Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre, soulever et extraire la selle (1).

#### N.B.

LE COFFRE PORTE-DOCUMENTS / TROUSSE D'OUTILS EST SITUÉ SOUS LA SELLE DU PASSAGER.

#### Pour y accéder :

 Enlever la fermeture du coffre porte-documents / trousse d'outils (2).

Pour bloquer la selle (1):

#### N.B.

AVANT DE BAISSER ET BLOQUER LA SELLE, CONTRÔLER DE NE PAS AVOIR OUBLIÉ LA CLÉ DANS LE COFFRE À CASQUE / COFFRE POR-TE-DOCUMENTS.

- Insérer les deux crochets avant (3) dans les logements respectifs (4).
- Abaisser et appuyer sur la selle (1), en déclenchant la serrure.

#### Abertura sillín (02\_32, 02\_33)

- Posicionar el vehículo en el caballete.
- Introducir la llave en la cerradura del asiento.
- Girar la llave en sentido horario, levantar y extraer el asiento (1) desde atrás.

#### NOTA

DEBAJO DEL ASIENTO DEL PASAJE-RO ESTÁ UBICADO EL COMPARTI-MIENTO PORTADOCUMENTOS KIT / HERRAMIENTAS.

#### Para su acceso:

 Extraer el cierre del compartimiento portadocumentos kit / herramientas (2).

Para bloquear el asiento (1):

#### NOTA

ANTES DE BAJAR Y BLOQUEAR EL ASIENTO, CONTROLAR QUE LA LLA-VE NO HAYA QUEDADO OLVIDADA EN EL COMPARTIMIENTO PORTA-CASCO/ PORTADOCUMENTOS.

- Introducir los dos ganchos delanteros (3) en los respectivos alojamientos (4).
- Bajar y presionar el asiento (1), haciendo que salte la cerradura.

#### **ATTENTION**



AVANT D'ENTREPRENDRE LA CON-DUITE, S'ASSURER QUE LA SELLE EST BLOQUÉE CORRECTEMENT.

### Bac vide-poches/trousse à outils (02\_34)

Pour accéder au coffre porte-documents / trousse d'outils :

Déposer la selle.

Poids maximum admissible: 1,5 kg (3.3 lb)

#### L'identification (02\_35, 02\_36)

Il convient d'inscrire les numéros de cadre et de moteur dans l'espace réservé à cette fin dans ce livret. Le numéro de cadre peut être utilisé pour l'acquisition de pièces de rechange.

#### **ATTENTION**



L'ALTÉRATION DES NUMÉROS D'IDENTIFICATION PEUT FAIRE EN-COURIR DE GRAVES SANCTIONS PÉ-NALES ET ADMINISTRATIVES ; NO-TAMMENT L'ALTÉRATION DU NUMÉ-

#### **ATENCIÓN**



ANTES DE CONDUCIR, ASEGURAR-SE DE QUE EL ASIENTO QUEDE CO-RRECTAMENTE BLOQUEADO.

# Compartimiento porta-doc./kit herramientas (02\_34)

Para acceder al compartimiento portadocumentos/ kit herramientas:

Extraer el asiento.

Peso máximo permitido: 1,5 kg (3.3 lb).


### La identificación (02\_35, 02\_36)


Es conveniente tomar nota de los números del chasis y del motor, en el espacio reservado para los mismos en el presente manual. El número de chasis puede ser útil para adquirir piezas de repuesto.

#### **ATENCIÓN**



LA ALTERACIÓN DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN PUEDE ACA-RREAR GRAVES SANCIONES PENA-LES Y ADMINISTRATIVAS. EN PARTI-CULAR, LA ALTERACIÓN DEL NÚME-

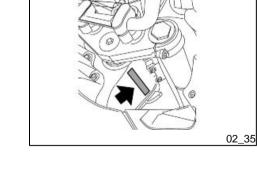

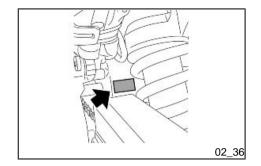

#### RO DE CADRE ANNULE IMMÉDIATE-MENT I A GARANTIE

#### **NUMÉRO DE CADRE**

Le numéro de cadre est estampillé sur le fourreau de direction, côté droit.

Cadre r	nº	
---------	----	--

#### RO DE CHASIS IMPLICA LA INMEDIA-TA CADUCIDAD DE LA GARANTÍA

#### **NÚMERO DE CHASIS**

El número de chasis está estampillado en el manguito de dirección, lado derecho.

Chasis	Νº															
Oriasis	1.4	 •	٠	٠	• •	٠	٠	٠	•	•	•	٠	٠	٠	٠	

#### NUMÉRO DU MOTEUR


Le numéro de moteur est estampillé sur le côté arrière, à proximité du pignon.

Moteur	n <sup>0</sup>

#### NÚMERO DE MOTOR

El número del motor está ubicado en el lado trasero, cerca del piñón.

	Motor	nº	
--	-------	----	--

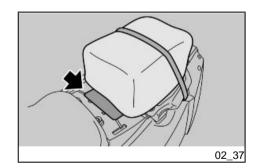

### Fixation bagages (02\_37, 02\_38)

Pour augmenter le plan d'appui des bagages, la selle du passager peut être ôtée lorsqu'on voyage seul.

Ce type de mesure nécessite le blocage de la fermeture du coffre porte-documents / trousse d'outils.

#### Dans un tel cas:

- Enlever la selle du passager.
- Enlever de son logement le crochet de la serrure (1).
- Insérer et accrocher correctement le crochet de la serrure (1) dans le logement approprié (2) de la fermeture du coffre portedocuments / trousse d'outils.


### Fijación maletero (02\_37, 02 38)

Para aumentar el plano de apoyo del equipaje, cuando se viaja solo, puede extraerse el asiento del pasajero.

Este tipo de intervención requiere del bloqueo del cierre del compartimiento portadocumentos kit/herramientas.

#### En este caso:

- Extraer el asiento del pasajero.
- Extraer del alojamiento el gancho de cerradura (1).
- Introducir y enganchar correctamente el gancho de cerradura
   (1) en el alojamiento correspondiente (2) del cierre del compar-

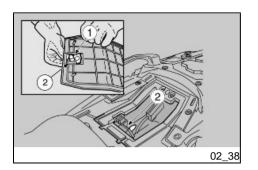

- Positionner correctement dans le logement la fermeture du coffre porte-documents / trousse d'outils.
- Abaisser et appuyer sur la fermeture du coffre porte-documents / trousse d'outils en déclenchant la serrure.

Poids maximum admissible : 9 kg (19.84 lb)

#### ATTENTION

LES BAGAGES DOIVENT AVOIR DES DIMENSIONS RÉDUITES ET ÊTRE FI-XÉS AUX POIGNÉES DU PASSAGER DE FAÇON STABLE.

- timiento portadocumentos kit/ herramientas.
- Posicionar correctamente en el alojamiento el cierre del compartimiento portadocumentos kit/herramientas.
- Bajar y presionar el cierre del compartimiento portadocumentos kit/herramientas, haciendo que salte la cerradura.

Peso máximo permitido: 9 kg (19.84 lb)

#### **ATENCIÓN**


EL EQUIPAJE DEBE SER DE DIMEN-SIONES REDUCIDAS Y ESTAR SUJE-TADO A LOS MANILLARES DEL PA-SAJERO DE MANERA ESTABLE.

# ETV 1000 Caponord

aprilia



Chap. 03 L'utilisation Cap. 03 El uso

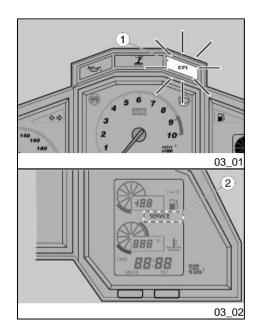

Controles (03\_01, 03\_02)

#### **ATTENTION**



AVANT LE DÉPART. EFFECTUER TOUJOURS UN CONTRÔLE PRÉLIMI-NAIRE DU VÉHICULE, AFIN D'OBTE-NIR UN FONCTIONNEMENT COR-RECT ET SÛR. LE MANQUE D'ÉXÉCU-TION DE CES OPÉRATIONS PEUT PROVOQUER DE LÉSIONS CORPO-**RELLES GRAVES OU DE DOMMAGES** GRAVES AU VÉHICULE. NE PAS HÉ-SITER À S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia SI ON NE COMPREND PAS LE FONCTIONNE-MENT DE CERTAINES COMMANDES **OU SI ON RENCONTRE OU SUSPEC-**TE DES ANOMALIES DE FONCTION-NEMENT. LE TEMPS NÉCESSAIRE À UNE VÉRIFICATION EST EXTRÊME-MENT LIMITÉ ET LA SÉCURITÉ QUI EN DÉCOULE EST CONSIDÉRABLE.

Ce véhicule est conçu pour identifier en temps réel d'éventuelles anomalies de fonctionnement, mémorisées par la centrale électronique.

Chaque fois que l'interrupteur d'allumage est sur « KEY ON », le voyant DEL d'alarme s'allume sur le tableau de bord pendant environ trois secondes.

Controles (03\_01, 03\_02)

#### **ATENCIÓN**



ANTES DE LA PARTIDA. REALIZAR SIEMPRE UN CONTROL PRELIMINAR **DEL VEHÍCULO PARA OBTENER UNA** CORRECTA Y SEGURA FUNCIONALI-DAD. NO REALIZAR DICHAS OPERA-CIONES PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES PERSONALES O DAÑOS GRAVES AL VEHÍCULO. CUANDO NO SE COMPRENDA EL FUNCIONAMIEN-TO DE ALGÚN MANDO O EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO O SE TENGA SOSPECHA DE LAS MISMAS, NO VA-**CILAR EN DIRIGIRSE A UN Concesio**nario Oficial aprilia. EL TIEMPO NE-CESARIO PARA UN CONTROL ES **EXTREMADAMENTE CORTO Y LA SE-GURIDAD QUE DERIVA DE ELLO ES** MUY VENTAJOSA.

Este vehículo está preparado para identificar, en tiempo real, eventuales anomalías de funcionamiento, memorizadas por la centralita electrónica.

Cada vez que el conmutador de arranque se coloca en "ON", en el tablero se enciende, durante aproximadamente tres segundos, el testigo LED alarma.





LES OPÉRATIONS POUR LE CONTRÔLE DE L'AXE DE PIVOTEMENT DE LA FOURCHE ARRIÈRE DEMANDENT DES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES: S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

LAS OPERACIONES PARA EL CONTROL DEL EJE PIVOTE HORQUILLA TRASERA REQUIEREN CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.


#### **C**ONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

#### **C**ONTROLES PRELIMINARES

Freins à disque avant et arrière	Contrôler le fonctionnement, la course à vide des leviers de commande, le niveau de liquide et les fuites éventuelles. Vérifier l'usure des plaquettes. Si nécessaire, effectuer le remplissage du liquide de frein.	Freno de disco delantero y trasero	Controlar el funcionamiento, la carrera en vacío de las palancas de mando, el nivel del líquido y eventuales pérdidas. Controlar el desgaste de las pastillas. Si es necesario efectuar el llenado del líquido de frenos.
Accélérateur	Contrôler qu'il fonctionne doucement et qu'on puisse l'ouvrir et le fermer complètement, dans toutes les positions de la direction. Régler et/ou lubrifier, si nécessaire.	Acelerador	Controlar que funcione con suavidad y que se pueda abrir y cerrar completamente, en todas las posiciones de la dirección. Regular y/o lubricar si es necesario.
Huile moteur	Contrôler et/ou remplir, si nécessaire.	Aceite motor	Controlar y/o restaurar el nivel si es necesario.
Roues / pneus	Contrôler l'état des surfaces des pneus, la pression de gonflage, l'usure et les éventuels dommages.	Ruedas/neumáticos	Controlar el estado superficial de los neumáticos, la presión de inflado, el desgaste y eventuales daños.

	Retirer des sculptures de la bande de roulement les éventuels corps étrangers encastrés.		Eliminar eventuales cuerpos extraños encastrados en los relieves de la banda de rodadura.
Leviers de frein	Contrôler qu'ils fonctionnent doucement.	Palancas de los frenos	Controlar que funcionen con suavidad.
	Lubrifier les articulations et régler la course, si nécessaire.		Lubricar las articulaciones y regular la carrera si es necesario.
Embrayage	Contrôler le fonctionnement, la course à vide du levier de commande, le niveau du liquide et les fuites éventuelles. Si nécessaire, effectuer le remplissage du liquide ; l'embrayage doit fonctionner sans broutages et/ou patinages.	Embrague	Controlar el funcionamiento, la carrera en vacío de la palanca de mando, el nivel del líquido y eventuales pérdidas. Si es necesario, efectuar el llenado del líquido: el embrague debe funcionar sin tironeos ni deslizamientos.
Direction	Contrôler que la rotation soit homogène, fluide et exempte de jeu ou de relâchements.	Dirección	Controlar que la rotación sea homogénea, fácilmente deslizable y sin juego ni aflojamientos.
Béquille latérale / Béquille centrale EN OPTION	Contrôler leur bon fonctionnement. Durant la descente et la montée de la béquille, vérifier qu'il n'y a pas de frottement et que la tension des ressorts la ramène en position normale.	Caballete lateral / Caballete central OPCIONAL	Controlar que funcione. Controlar que durante el descenso y el ascenso del caballete no haya fricciones y que la tensión de los muelles lo regrese a su posición normal.
	Lubrifier les joints et articulations, si nécessaire.		Lubricar los acoplamientos y las articulaciones si es necesario.
	Contrôler le bon fonctionnement de l'interrupteur de sécurité.		Controlar el correcto funcionamiento del interruptor de seguridad.
Eléments de fixation	Vérifier le bon serrage des éléments de fixation.		

	Le cas échéant, régler ou serrer.	Elementos de fijación	Controlar que los elementos de fijación no se estén flojos.			
Chaîne de transmission	Contrôler le jeu.		Eventualmente, regular o apretar.			
Réservoir de carburant	Contrôler le niveau et ravitailler, si		270maamonto, rogalar o aprotar.			
	nécessaire.	Cadena de transmisión	Controlar el juego.			
	Contrôler les éventuelles fuites ou occlusions dans le circuit.	Depósito combustible	Controlar el nivel y reabastecer si es necesario.			
	Contrôler la bonne fermeture du bouchon de carburant.		Controlar las eventuales pérdidas u oclusiones del circuito.			
Liquide de refroidissement	Le niveau dans le vase d'expansion doit être compris entre les références 'FULL' et 'LOW'.		Controlar que el tapón del combustible esté correctamente cerrado.			
Interrupteur d'arrêt moteur (ON - OFF)	Contrôler le bon fonctionnement.	Líquido refrigerante	El nivel en el depósito de expansión debe estar			
Feux, voyants, klaxon, interrupteurs du feu stop arrière et	Contrôler le fonctionnement correct des dispositifs sonores et visuels. Remplacer les ampoules ou intervenir en cas de panne.		comprendido entre las referencias 'FULL' y 'LOW'.			
		Interruptor de parada del motor (ON - OFF)	Controlar el funcionamiento correcto.			
Roues phoniques (seulement pour Vérifier que les roues phoniques les véhicules équipés du système sont parfaitement propres ABS)		Luces, testigos, avisador sonoro, interruptores luz de stop trasera y dispositivos eléctricos	Controlar el funcionamiento correcto de los dispositivos sonoros y visuales. Sustituir las bombillas o intervenir en caso de avería.			
		Ruedas fónicas (sólo para vehículos equipados con sistema ABS)	Controlar que las ruedas fónicas estén perfectamente limpias			

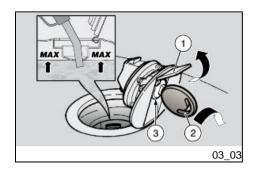

#### Ravitaillements (03 03)

Pour le ravitaillement en carburant :

- Soulever le cache (1).
- Insérer la clé (2) dans la serrure du bouchon du réservoir (3).
- Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et tirer pour ouvrir la trappe de carburant.
- Effectuer le ravitaillement.

#### ATTENTION



Ne pas ajouter d'additifs ni d'autres substances au carburant.

SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉ-MENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL EST PARFAITEMENT PROPRE.



NE PAS REMPLIR TOTALEMENT LE RÉSERVOIR ; LE NIVEAU MAXIMUM DE CARBURANT DOIT RESTER AU-DESSOUS DU BORD INFÉRIEUR DE LA GOULOTTE (VOIR FIGURE).

#### Caractéristiques techniques

Capacité du réservoir de carburant

25 I (6.6 gal US) (réserve incluse)

Réserve de carburant

#### Abastecimiento (03\_03)

Para el reabastecimiento de combustible:

- Levantar la tapa (1).
- Introducir la llave (2) en la cerradura de la tapa del depósito (3).
- Girar la llave en sentido horario, tirar y abrir la puerta del combustible.
- Efectuar el reabastecimiento.

#### **ATENCIÓN**



NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS AL COMBUSTIBLE.

SI SE USA UN EMBUDO U OTRO OB-JETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.



NO LLENAR COMPLETAMENTE EL DEPÓSITO; EL NIVEL MÁXIMO DE COMBUSTIBLE DEBE PERMANECER POR DEBAJO DEL BORDE INFERIOR DEL COLECTOR (VER FIGURA).

#### Características Técnicas

Capacidad del depósito de combustible

25 I (6.6 gal US) (incluida la reserva)

4 +/- 1 I (1.057 +/- 0.26 gal US)

#### Reserva de combustible

4 +/- 1 I (1.057 +/- 0.26 gal US)

#### effectuer le ravitaillement :

- La fermeture du bouchon est possible seulement avec la clé (2) insérée.
- Une fois la clé (2) insérée, refermer le bouchon en le pressant.
  - Extraire la clé (2).
- Refermer le cache (1).



### S'ASSURER QUE LE BOUCHON SOIT CORRECTEMENT FERMÉ.

# Réglage amortisseurs arrière (03\_04, 03\_05, 03\_06)

La suspension arrière est composée d'un groupe ressort-amortisseur branché au cadre par uniball et à la fourche arrière par des biellettes.

Pour le réglage de l'assiette du véhicule, l'amortisseur est pourvu :

- d'un vis de réglage (1) pour le réglage du freinage hydraulique en extension ;

#### efectuado el reabastecimiento:

- El cierre de la tapa es posible sólo introduciendo la llave (2).
- Con la llave (2) introducida, cerrar la tapa, presionándola.
- Extraer la llave (2).
- Volver a cerrar la tapa (1).




ASEGURARSE DE QUE LA TAPA ES-TÉ CORRECTAMENTE CERRADA.


### Regulación amortiguadores traseros (03 04, 03 05, 03 06)

La suspensión trasera esta compuesta por el grupo muelle-amortiguador, que se conecta mediante uni-ball, al chasis y por medio de articulaciones de levas, a la horquilla trasera.

Para regular el ajuste del vehículo, el amortiguador consta de:

 un dispositivo de ajuste roscado (1) para regular el frenado hidráulico en extensión;

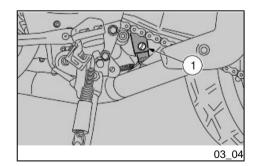

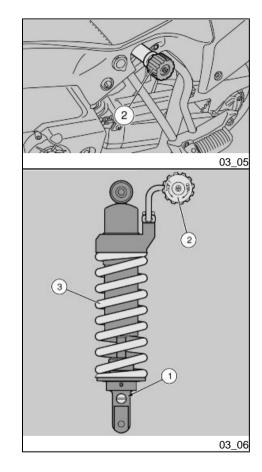

- d'une molette de réglage (2) pour le réglage de la précharge du ressort (3).

La configuration standard de l'amortisseur arrière est réglé de façon à satisfaire la plupart des conditions de conduite à faible et grande vitesse, pour le transport du conducteur avec bagages.

Il est possible toutefois d'effectuer un réglage personnalisé, en fonction de l'utilisation du véhicule.



AVANT D'OPÉRER SUR LES RÉGU-LATEURS, ATTENDRE LE REFROI-DISSEMENT COMPLET DU MOTEUR ET DU SILENCIEUX D'ÉCHAPPE-MENT.

#### **TYPES DE RÉGLAGE**

Réglage normal (standard) :

seulement conducteur.

#### Réglage avec le passager :

pour charge lourde (par exemple : passager, conducteur et bagages).

- un dispositivo de ajuste con mecanismo (2) para regular la precarga del muelle (3).

La programación estándar del amortiguador trasero ha sido previsto para satisfacer la mayoría de las condiciones de conducción a velocidad moderada o elevada, para el transporte del conductor con equipaje.

Sin embargo, se puede realizar una regulación personalizada, en función del uso del vehículo.



ANTES DE OPERAR EN LOS DISPO-SITIVOS DE AJUSTE, ESPERAR QUE EL MOTOR Y EL TUBO DE ESCAPE SE HAYAN ENFRIADO COMPLETAMEN-TE.

#### **TIPOS DE REGULACIÓN**

Regulación normal (estándar):

sólo conductor.

#### Regulación con pasajero:

para carga pesada (por ejemplo pasajero, conductor y equipaje).

#### **ATTENTION**



RÉGLER LA PRÉCHARGE DU RES-SORT ET LE FREINAGE HYDRAULI-QUE EN EXTENSION DE L'AMORTIS-SEUR SUR LA BASE DES CONDI-TIONS D'UTILISATION DU VÉHICULE.

EN AUGMENTANT LA PRÉCHARGE DU RESSORT, IL EST NÉCESSAIRE D'AUGMENTER AUSSI LE FREINAGE HYDRAULIQUE EN EXTENSION DE L'AMORTISSEUR, POUR ÉVITER LES REBONDS IMPRÉVUS DURANT LA CONDUITE.

EN CAS DE NÉCESSITÉ, S'ADRES-SER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

TESTER PLUSIEURS FOIS LE VÉHI-CULE SUR ROUTE, JUSQU'À OBTE-NIR LE RÉGLAGE OPTIMAL.

#### **ATENCIÓN**



REGULAR LA PRECARGA DEL MUE-LLE Y EL FRENADO HIDRÁULICO EN EXTENSIÓN DEL AMORTIGUADOR EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO DEL VEHÍCULO.

AL AUMENTAR LA PRECARGA DEL MUELLE, TAMBIÉN ES NECESARIO AUMENTAR EL FRENADO HIDRÁULI-CO EN EXTENSIÓN DEL AMORTIGUA-DOR, PARA EVITAR REBOTES IMPREVISTOS DURANTE LA CONDUCCIÓN.

EN CASO DE NECESIDAD, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.


PROBAR REPETIDAMENTE EN VEHÍ-CULO EN CARRETERA HASTA OBTE-NER LA REGULACIÓN OPTIMA.

#### RÉGLAGE DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE

#### REGULACIÓN DEL AMORTIGUADOR TRASERO

Réglage hydraulique en extension standard (seulement conducteur), vis (1)	Depuis la position complètement fermée dans le sens des aiguilles d'une montre, ouvrir 19 crans environ dans le sens contraire.	Regulación hidráulica en extensión estándar (sólo conductor), tornillo (1)	Partiendo de todo cerrado en sentido horario, abrir en sentido antihorario aproximadamente 19 niveles
Réglage hydraulique en extension, pour charge lourde (par exemple :		Regulación hidráulica en extensión, para carga pesada (por	Partiendo de todo cerrado en sentido horario, abrir en sentido

passager, conducteur et bagages), vis (1)		ejemplo pasajero, conductor y equipaje), tornillo (1)	antihorario aproximadamente 15 niveles
Précharge du ressort, molette (2) standard (seulement conducteur)	Depuis la position complètement ouverte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ouvrir 18 crans environ dans le sens des	Precarga del muelle, pomo (2) estándar (sólo conductor)	Partiendo de todo cerrado en sentido horario, abrir en sentido antihorario aproximadamente 18 niveles
	aiguilles d'une montre	Precarga del muelle, pomo (2)	Partiendo de todo abierto en
Précharge du ressort, molette (2) pour charge pesante (par exemple passager, conducteur et bagages)		para carga pesada (por ejemplo pasajero, conductor y equipaje)	sentido antihorario, cerrar totalmente

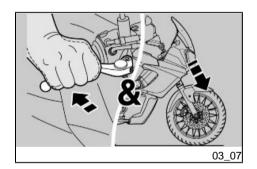

#### Réglage fourche avant (03\_07)

- Avec le levier du frein avant actionné, appuyer à plusieurs reprises sur le guidon, en faisant s'enfoncer la fourche. La course doit être douce et ne doit pas laisser de traces d'huile sur les tiges.
- Contrôler le serrage de tous les organes et la fonctionnalité des articulations des suspensions avant et arrière.

#### **ATTENTION**



EN CAS D'ANOMALIES DE FONC-TIONNEMENT OU SI L'INTERVENTION DE PERSONNEL SPÉCIALISÉ S'AVÈ-RE NECESSAIRE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

# Regulación horquilla delantera (03 07)

- Con la palanca del freno delantero accionada, presionar repetidamente en el manillar, empujando a fondo la horquilla. La carrera debe ser suave y los vástagos no deben evidenciar marcas de aceite.
- Controlar el ajuste de todos los órganos y el funcionamiento de las articulaciones de la suspensión delantera y trasera.

#### **ATENCIÓN**



EN CASO DE QUE SE DETECTEN ANOMALÍAS EN EL FUNCIONAMIEN-TO O DE QUE FUERA NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE PERSONAL ES-

### PECIALIZADO, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

La suspension avant est composée d'une fourche hydraulique branchée au moyen de deux plaques au fourreau de direction.

La configuration standard de la fourche avant est réglée de façon à satisfaire la plupart des conditions de conduite à faible et grande vitesse, pour le transport du conducteur avec bagages.

N.B.



EN CAS DE NÉCESSITÉ, S'ADRES-SER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

### Réglage levier de frein avant (03\_08)

Il est possible de régler la distance entre l'extrémité du levier (1) et la poignée (2), en tournant le régulateur (3).

Les positions « 1 » et « 4 » correspondent à une distance approximative, entre l'extrémité du levier et la poignée, respectivement de 105 et 85 mm (4.13 -3.35 in).

Les positions « 2 » et « 3 » correspondent à des distances intermédiaires.

La suspensión delantera está compuesta por una horquilla hidráulica unida mediante dos placas al manguito de dirección.

La programación estándar de la horquilla delantera ha sido regulada de manera de satisfacer la mayoría de las condiciones de conducción a baja y elevada velocidad, para el transporte del conductor con equipaie.

#### NOTA




EN CASO DE NECESIDAD, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.


### Regulación leva freno delantero (03\_08)

Es posible regular la distancia entre los extremos de la palanca (1) y el puño (2), girando el regulador (3).

Las posiciones "1" y "4" corresponden a una distancia aproximada, entre el extremo de la palanca y el puño, respectivamente, de 105 y 85 mm (4.13 - 3.35 in).

Las posiciones "2" y "3" corresponden a distancias intermedias.

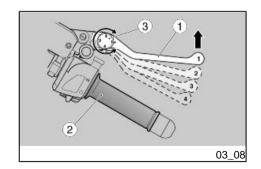

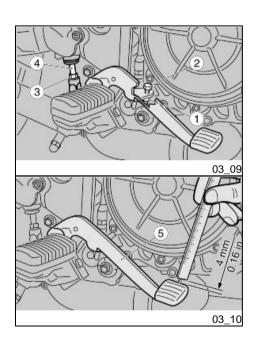

 Pousser le levier de commande (1) en avant et tourner le régulateur (3) jusqu'à porter le numéro désiré au niveau de la flèche de contrôle.

# Réglage pédale de frein arrière (03 09, 03 10)

Le levier de commande du frein est positionné ergonomiquement en phase d'assemblage du véhicule.

Si nécessaire, il est possible de régler le jeu du levier de commande du frein :

- Desserrer le contre-écrou (1).
- Visser complètement le régulateur du frein (2).
- Visser complètement le contreécrou (3) sur la tige de commande de la pompe (4).
- Visser complètement la tige de commande de la pompe (4) puis la dévisser de 3 - 4 tours.
- Dévisser le régulateur de frein (2) jusqu'à porter le levier de commande du frein à la hauteur voulue.
- Bloquer le régulateur du frein (2)
   à l'aide du contre-écrou (1).
- Dévisser la tige de commande de la pompe (4) et la porter en contact avec le piston de la pompe.
- Revisser la tige et garantir un jeu minimum de 0,5 - 1 mm (0.019 - 0.039 in) entre la tige de

Empujar la palanca de mando

 (1) hacia adelante y girar el regulador (3) hasta que el valor deseado se corresponda con el intermitente de comprobación.

# Regulación pedal freno trasero (03\_09, 03\_10)

La palanca de mando del freno se posiciona ergonómicamente en la fase de ensamblaje del vehículo.

Si es necesario se puede regular el juego de la palanca de mando del freno:

- Aflojar la contratuerca (1).
- Enroscar completamente el regulador del freno (2).
- Enroscar completamente la contratuerca (3) en la varilla de mando de la bomba (4).
- Enroscar completamente la varilla de mando de la bomba (4) luego desenroscarla 3 - 4 giros.
- Desenroscar el regulador del freno (2) hasta llevar la palanca de mando del freno a la altura deseada.
- Bloquear el regulador del freno (2) por medio de la contratuerca (1).
- Desenroscar la varilla de mando de la bomba (4) y colocarla en contacto con el pistón de la bomba.
- Volver a enroscar la varilla y garantizar un juego mínimo de 0,5

commande de la pompe (4) et le piston de la pompe.

#### ATTENTION

S'ASSURER DE LA PRÉSENCE DE LA COURSE À VIDE DU LEVIER (5), POUR ÉVITER QUE LE FREIN NE RESTE AC-TIONNÉ CAUSANT UNE USURE PRÉ-MATURÉE DES ÉLÉMENTS DE FREI-NAGE.

COURSE À VIDE DU LEVIER (5) : 4 mm (0.16 in) (MESURÉE À L'EXTRÉMITÉ DU LEVIER).

 Bloquer la tige de commande de la pompe (4) à l'aide du contreécrou (3).

#### **ATTENTION**

APRÈS LE RÉGLAGE, CONTRÔLER QUE LA ROUE TOURNE LIBREMENT AU RELÂCHEMENT DU FREIN.

CONTRÔLER L'EFFICACITÉ DE FREI-NAGE.

EN CAS DE NÉCESSITÉ, S'ADRES-SER À UN Concessionnaire officiel aprilia. - 1 mm (0.019 - 0.039 in) entre la varilla de mando de la bomba (4) y el pistón de la bomba.

#### **ATENCIÓN**

COMPROBAR LA PRESENCIA DE CA-RRERA EN VACÍO DE LA PALANCA (5) PARA EVITAR QUE EL FRENO QUEDE ACCIONADO CON EL CONSI-GUIENTE DESGASTE PREMATURO DE LOS ELEMENTOS FRENANTES.

CARRERA EN VACÍO DE LA PALAN-CA (5): 4 mm (0.16 in) (MEDIDA EN EL EXTREMO DE LA PALANCA).


 Bloquear la varilla del mando de la bomba (4) por medio de la contratuerca (3).

#### **ATENCIÓN**

DESPUÉS DE LA REGULACIÓN, CONTROLAR QUE LA RUEDA GIRE LIBRE-MENTE AL LIBERAR EL FRENO.

CONTROLAR LA EFICIENCIA DEL FRENADO.

EN CASO DE NECESIDAD, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

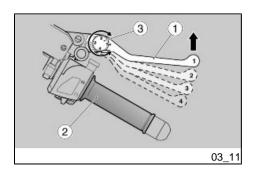

### Réglage levier d'embrayage (03\_11)

Il est possible de régler la distance entre l'extrémité du levier (1) et la poignée (2), en tournant le régulateur (3).

Les positions « 1 » et « 4 » correspondent à une distance approximative, entre l'extrémité du levier et la poignée, respectivement de 105 et 85 mm (4.13 -3.35 in).

Les positions « 2 » et « 3 » correspondent à des distances intermédiaires.

 Pousser le levier de commande (1) en avant et tourner le régulateur (3) jusqu'à porter le numéro désiré au niveau de la flèche de contrôle.

### Regulación leva embrague (03\_11)

Es posible regular la distancia entre los extremos de la palanca (1) y el puño (2), girando el regulador (3).

Las posiciones "1" y "4" corresponden a una distancia aproximada, entre el extremo de la palanca y el puño, respectivamente, de 105 y 85 mm (4.13 - 3.35 in).

Las posiciones "2" y "3" corresponden a distancias intermedias.

Empujar la palanca de mando

 (1) hacia adelante y girar el regulador (3) hasta que el valor deseado se corresponda con el intermitente de comprobación.

#### Rodage

Le rodage du moteur est fondamental pour en garantir la durée de vie et le bon fonctionnement. Parcourir, si possible, des routes très sinueuses et/ou vallonnées, où le moteur, les suspensions et les freins soient soumis à un rodage plus efficace. Varier la vitesse de conduite durant le rodage. Cela permet de « charger » le travail des composants et successivement de « décharger », en refroidissant les pièces du moteur.

#### **ATTENTION**

UNIQUEMENT APRÈS AVOIR EFFEC-TUÉ LA RÉVISION DE FIN DE RODA-

#### Rodaje

El rodaje del motor es fundamental para garantizar su duración y su correcto funcionamiento. Recorrer, en lo posible, carreteras con muchas curvas y/o con colinas, donde el motor, las suspensiones y los frenos sean sometidos a un rodaje más eficaz. Variar la velocidad de conducción durante el rodaje. De esta manera, se permite "recargar" el trabajo de los componentes y luego "aliviarlo", enfriando las partes del motor.

#### **ATENCIÓN**

SÓLO DESPUÉS DE HABER EFEC-TUADO EL CONTROL PERIÓDICO DE GE, IL EST POSSIBLE D'OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES DU VÉHICULE.

#### Suivre les indications suivantes :

- Ne pas accélérer brusquement et complètement quand le moteur fonctionne à bas régime, aussi bien pendant qu'après le rodage.
- Au cours des premiers 100 km (62 mi), agir avec prudence sur les freins et éviter les freinages brusques et prolongés. Cela autorise un correct ajustement du matériel de frottement des plaquettes sur les disques de frein.



AU KILOMÉTRAGE PRÉVU, FAIRE EXÉCUTER PAR UN concessionnaire officiel aprilia LES CONTRÔLES PRÉVUS DANS LE TABLEAU « FIN DE RODAGE » DE LA SECTION « ENTRETIEN PROGRAMMÉ », AFIN D'ÉVITER DE SE BLESSER, DE BLESSER LES AUTRES ET/OU D'ENDOMMAGER LE VÉHICULE.


FINALIZACIÓN DEL RODAJE ES PO-SIBLE OBTENER LAS MEJORES PRESTACIONES DEL VEHÍCULO.


### Atenerse a las siguientes indicaciones:

- No acelerar repentina y completamente cuando el motor está en marcha con un bajo régimen de revoluciones, tanto durante como después del rodaje.
- Durante los primeros 100 km (62 millas), accionar con prudencia los frenos para evitar frenadas bruscas y prolongadas. Esto permite un correcto ajuste del material de fricción de las pastillas en los discos del freno.




AL ALCANZAR EL KILOMETRAJE PREVISTO, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia PARA QUE REALICE LOS CONTROLES PREVISTOS EN LA TABLA "FIN DEL RODAJE" DE LA SECCIÓN MANTENIMIENTO PROGRAMADO, CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS A SÍ MISMOS, A LOS DEMÁS Y/O AL VEHÍCULO.

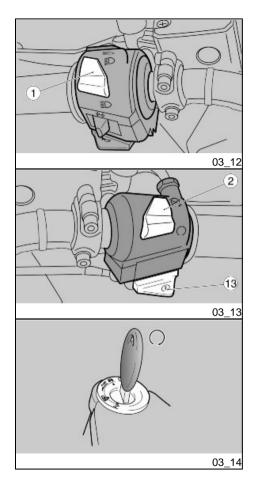

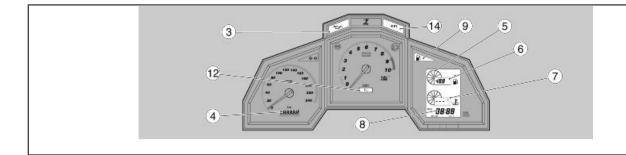

03\_15

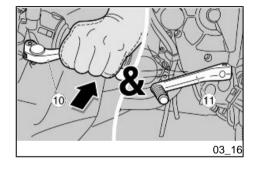

Précautions (03\_12, 03\_13, 03\_14, 03\_15, 03\_16)

#### **AVERTISSEMENT**

NE PAS METTRE D'OBJETS À L'INTÉ-RIEUR DE LA BULLE (ENTRE LE GUI-DON ET LE TABLEAU DE BORD), AFIN DE NE PAS GÊNER LA ROTA-TION DU GUIDON NI LA VISION DU TABLEAU DE BORD.

#### **ATTENTION**



LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DU MONOXYDE DE CARBONE, SUBSTANCE EXTRÊMEMENT NOCIVE SI INHALÉE PAR L'ORGANISME. ÉVITER DE DÉMARRER LE MOTEUR DANS DES ESPACES FERMÉS OU INSUFFISAMMENT VENTILÉS.

Precauciones (03\_12, 03\_13, 03\_14, 03\_15, 03\_16)

#### **ADVERTENCIA**

NO COLOCAR OBJETOS DENTRO DE LA CÚPULA (ENTRE EL MANILLAR Y EL TABLERO) PARA NO OBSTACULI-ZAR LA ROTACIÓN DEL MANILLAR NI LA VISIÓN DEL TABLERO.

#### **ATENCIÓN**



LOS GASES DE ESCAPE CONTIENEN MONÓXIDO DE CARBONO, SUSTANCIA EXTREMADAMENTE NOCIVA CUANDO ES INHALADA POR EL ORGANISMO. EVITAR EL ARRANQUE DEL MOTOR EN LOCALES CERRADOS O INSUFICIENTEMENTE VENTILADOS.

L'INOBSERVANCE DE CETTE RE-COMMANDATION POURRAIT COM-PORTER UNE PERTE DE CONNAIS-SANCE ET MÊME LA MORT PAR ASPHYXIE.

#### **ATTENTION**

AVEC LA BÉQUILLE LATÉRALE ABAISSÉE, LE MOTEUR NE PEUT ÊTRE DÉMARRÉ QUE SI LE SÉLEC-TEUR DE VITESSES EST AU POINT MORT. DANS CE CAS, SI ON ESSAYE DE PASSER UNE VITESSE, LE MO-TEUR S'ÉTEINT

AVEC LA BÉQUILLE LATÉRALE LE-VÉE, IL EST POSSIBLE DE DÉMAR-RER LE MOTEUR AVEC LE SÉLEC-TEUR DE VITESSES AU POINT MORT OU AVEC UNE VITESSE PASSÉE ET LE LEVIER D'EMBRAYAGE ACTION-NÉ.

- Monter sur le véhicule en position de conduite.
- Vérifier que la béquille soit complètement soulevée.
- S'assurer que l'inverseur de feux (1) soit en position « feux de croisement » .
- Positionner l'interrupteur d'arrêt du moteur (2) sur « ON »
- Tourner la clé et placer l'interrupteur d'allumage sur « ON » .

LA INOBSERVANCIA DE DICHAS RE-COMENDACIONES PODRÍA CAUSAR PÉRDIDA DE LOS SENTIDOS E IN-CLUSO MUERTE POR ASFIXIA.

#### **ATENCIÓN**

CON EL CABALLETE LATERAL BA-JADO, SÓLO PUEDE ARRANCAR EL MOTOR SI EL CAMBIO ESTÁ EN PUN-TO MUERTO; EN DICHO CASO, SI SE INTENTA INTRODUCIR LA MARCHA, EL MOTOR SE APAGARÁ.

CON EL CABALLETE LATERAL LE-VANTADO, EL MOTOR PUEDE ARRANCAR CON EL CAMBIO EN PUNTO MUERTO O CON UNA MAR-CHA INTRODUCIDA Y LA PALANCA DE EMBRAGUE ACCIONADA.

- Subir al vehículo en posición de conducción.
- Asegurarse de que el caballete hava entrado completamente.
- Asegurarse de que el conmutador de luces (1) esté en posición de "luces de cruce".
- Posicionar en "ON" el interruptor de detención del motor (2)
- Girar la llave y colocar en "ON" el interruptor de encendido.

Llegado este punto, en el transcurso de tres segundos en el tablero se encienden: À ce point, dans l'intervalle de trois secondes s' allument sur le tableau de bord :

- tous les voyants DEL;
- tous les DEL du rétroéclairage ;
- tous les segments et les inscriptions de l'afficheur multifonction droit ;
- -- les aiguilles du tableau de bord se positionnent au bas de l'échelle ;

pour effectuer le test de fonctionnement des DEL, des inscriptions, des segments et des instruments.

La pompe de carburant met le circuit d'alimentation sous pression en émettant un bourdonnement pendant environ trois secondes.

Après trois secondes, le voyant DEL de pression d'huile moteur (3) reste allumé sur le tableau de bord (et il restera allumé jusqu'au démarrage du moteur) et sur les afficheurs sont visualisés:

- nombre total de kilomètres parcourus
  (4);
- quantité de carburant (5) ;
- température de l'air (6) ;
- température du liquide de refroidissement (7) [jusqu'à 35 °C (95 °F) l'inscription "---" est visualisée] ;
- heure et minutes (8).

- todos los testigos LED;
- todos los LED de la retroiluminación;
- todos los segmentos y los mensajes de la pantalla multifunción derecha;
- las agujas de los instrumentos se posicionan en el fondo graduado;

efectuando de esta manera el test de funcionamiento de LED, mensajes, segmentos e instrumentos.

La bomba de combustible pone bajo presión al circuito de alimentación emitiendo un zumbido durante aproximadamente tres segundos.

Después de tres segundos, en el tablero permanece encendido el testigo LED presión aceite motor (3) (que permanecerá encendido hasta el arranque del motor) y en las pantallas se visualizarán:

- el número total de kilómetros recorridos
  (4);
- la cantidad de combustible (5);
- la temperatura del aire (6);
- la temperatura del líquido refrigerante (7) [hasta los 35 °C (95°F) se visualiza el mensaje "---";
- hora y minutos (8).

# **ATENCIÓN**

SI EN EL TABLERO SE ENCIENDE EL TESTIGO DE RESERVA DE COMBUS-TIBLE (9), REABASTECER EL COM-BUSTIBLE CUANTO ANTES.

SI LE VOYANT RÉSERVE DE CARBURANT (9) S'ALLUME SUR LE TA-BLEAU DE BORD, PROCÉDER AU PLUS VITE AU RAVITAILLEMENT EN CARBURANT

- Actionner complètement le levier du frein avant.
- Actionner complètement le levier d'embrayage (10) et positionner le levier de commande de la boîte de vitesses (11) au point mort (voyant vert (12) allumé).

### N.B.

POUR ÉVITER UNE CONSOMMATION EXCESSIVE DE LA BATTERIE, NE PAS APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE PENDANT PLUS DE CINQ SECONDES (DIX EN CAS DE DÉMARRAGE APRÈS UNE LONGUE INACTIVITÉ). SI LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS DANS CET INTERVALLE DE TEMPS, ATTENDRE DIX SECONDES ET RÉPÉTER LA PROCÉDURE.

 Appuyer sur le bouton de démarrage (13) sans accélérer, puis le relâcher à peine le moteur démarré.

## **ATTENTION**

ÉVITER D'APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE (13) UNE FOIS LE

- Accionar totalmente la palanca del freno delantero.
- Accionar totalmente la palanca del embrague (10) y posicionar la palanca de mando de cambios (11) en punto muerto (testigo verde (12) encendido).

### NOTA

PARA EVITAR UN EXCESIVO CONSUMO DE LA BATERÍA NO MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN DE ARRANQUE DURANTE MÁS DE CINCO SEGUNDOS (DIEZ EN CASO DE ARRANQUE DESPUÉS DE UNA LARGA INACTIVIDAD). SI DURANTE ESTE INTERVALO DE TIEMPO EL MOTOR NO ARRANCA, ESPERAR DIEZ SEGUNDOS Y REPETIR NUEVAMENTE EL PROCEDIMIENTO.

 Presionar el pulsador de arranque (13) sin acelerar, y soltarlo apenas arranque el motor.

# **ATENCIÓN**

NO PRESIONAR EL PULSADOR DE ARRANQUE (13) CUANDO EL MOTOR

MOTEUR DÉMARRÉ, CELA POUR-RAIT ENDOMMAGER LE DÉMAR-REUR.

SI LE VOYANT DEL DE PRESSION DE L'HUILE MOTEUR (3) RESTE ALLUMÉ OU S'IL S'ALLUME DURANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU VÉ-HICULE, LA PRESSION D'HUILE DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISAN-TE.

DANS CE CAS, ARRÊTER LE MO-TEUR ET S'ADRESSER IMMÉDIATE-MENT À UN Concessionnaire officiel aprilia.

 Tenir actionné au moins un levier de frein et ne pas accélérer avant le départ.

# ATTENTION



NE PAS EFFECTUER DE DÉPARTS BRUSQUES LORSQUE LE MOTEUR EST FROID.

POUR LIMITER L'ÉMISSION DANS L'AIR DES SUBSTANCES POLLUAN-TES ET LA CONSOMMATION DE CAR-BURANT, IL EST CONSEILLÉ DE CHAUFFER LE MOTEUR EN ROU-LANT À FAIBLE VITESSE AU COURS DES PREMIERS KILOMÈTRES. ESTÁ EN MARCHA, YA QUE PODRÍA DAÑARSE EL ARRANCADOR

SI EL TESTIGO DEL LED DE PRESIÓN DE ACEITE MOTOR (3) PERMANECE ENCENDIDO O SE ENCIENDE DU-RANTE EL FUNCIONAMIENTO NOR-MAL DEL VEHÍCULO, SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DE ACEITE EN EL CIR-CUITO ES INSUFICIENTE.

EN ESTE CASO, PARAR INMEDIATA-MENTE EL MOTOR Y DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

 Mantener accionada por lo menos una palanca del freno y no acelerar hasta la puesta en marcha.

# **ATENCIÓN**



NO REALIZAR PARTIDAS BRUSCAS CON EL MOTOR FRÍO.

PARA LIMITAR LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN EL AIRE Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SE RECOMIENDA CALENTAR EL MOTOR CONDUCIENDO A UNA VELOCIDAD REDUCIDA DURANTE LOS PRIMEROS KILÓMETROS DE RECORRIDO.

SI DURANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, LE VOYANT DEL DE DIAGNOSTIC « EFI » (14) S'ACTIVE EN CLIGNOTANT SUR LE TABLEAU DE BORD, CELA SIGNIFIE QUE LA CENTRALE ÉLECTRONIQUE A RELEVÉ UNE ANOMALIE QUEL-CONQUE.



DANS LA PLUPART DES CAS, LE MO-TEUR CONTINUE DE TOURNER AVEC DES PERFORMANCES LIMITÉES. S'ADRESSER IMMÉDIATEMENT À UN Concessionnaire officiel aprilia.

# Demarrage difficile

Le véhicule est doté d'un starter automatique et il ne demande donc aucun avertissement pour le démarrage à froid.

En cas de température ambiante basse (voisine ou inférieure à 0 °C / 32 °F), le starter automatique entre en fonction en augmentant le nombre de tours jusqu'à rejoindre la température optimale du moteur et s'arrête automatiquement.

# N.B.

LE STARTER AUTOMATIQUE N'EST PAS ACTIONNABLE MANUELLE-MENT.

## **ATENCIÓN**

SI EN EL TABLERO SE ACTIVA DE MODO INTERMITENTE EL TESTIGO DEL LED DE DIAGNÓSTICO "EFI" (14) DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MOTOR, SIGNIFICA QUE LA CENTRALITA ELECTRÓNICA HA DETECTADO ALGUNA ANOMALÍA.



EN MUCHOS CASOS EL MOTOR CONTINÚA FUNCIONANDO CON RENDI-MIENTO LIMITADO; DIRIGIRSE INME-DIATAMENTE A UN Concesionario Oficial aprilia.


# Arrangue dificultoso

El vehículo está provisto de estárter automático y no requiere ninguna advertencia para el arranque en frío.

En caso de temperatura ambiente baja (cercana o inferior a 0°C / 32°F) el estárter automático entra en funcionamiento aumentando el número de revoluciones hasta alcanzar la temperatura óptima del motor y se desconecta luego automáticamente.

# NOTA

EL ESTÁRTER AUTOMÁTICO NO PUEDE ACCIONARSE MANUALMENTE.

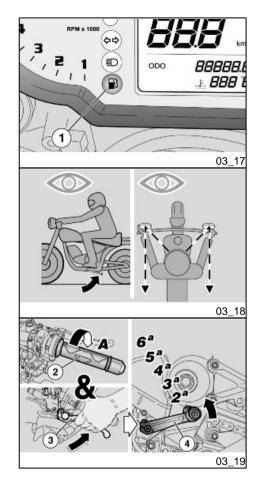

Départ / conduite (03\_17, 03\_18, 03\_19, 03\_20, 03\_21)

# **ATTENTION**

L'ALLUMAGE DU VOYANT DE LA RÉ-SERVE DE CARBURANT (1) SUR LE TABLEAU DE BORD DURANT LA CONDUITE SIGNALE QUE L'ON DIS-POSE ENCORE D'UNE CERTAINE QUANTITÉ DE CARBURANT.

POURVOIR AU PLUS VITE AU RAVI-TAILLEMENT EN CARBURANT.

#### ATTENTION

SI ON VOYAGE SANS PASSAGER, S'ASSURER QUE LES REPOSE-PIEDS SONT RABATTUS.

# **ATTENTION**

EN CAS DE CONDUITE AVEC PASSA-GER, INSTRUIRE LA PERSONNE TRANSPORTÉE DE FAÇON À CE QU'ELLE NE POSE PAS DE DIFFICUL-TÉS DURANT LES MANŒUVRES.

AVANT LE DÉPART, S'ASSURER QUE LA BÉQUILLE EST COMPLÈTEMENT RENTRÉE.

# Pour partir:

- Démarrer le moteur.
- Régler correctement l'inclinaison des rétroviseurs.

Arranque / conducción (03\_17, 03\_18, 03\_19, 03\_20, 03\_21)

# **ATENCIÓN**

SI MIENTRAS SE CONDUCE SE EN-CIENDE EL TESTIGO RESERVA DEL COMBUSTIBLE (1) EN EL TABLERO, SIGNIFICA QUE TODAVÍA SE DISPO-NE DE UNA CIERTA CANTIDAD.

PROVEER A LA BREVEDAD A REA-BASTECER EL COMBUSTIBLE.

# **ATENCIÓN**

VIAJANDO SIN PASAJERO, ASEGURARSE DE QUE LOS ESTRIBOS REPOSAPIÉS DEL MISMO ESTÉN CERRADOS.


# **ATENCIÓN**

EN EL CASO DE CONDUCCIÓN CON PASAJERO, INSTRUIR A LA PERSO-NA TRANSPORTADA DE MODO QUE NO GENERE DIFICULTADES DURAN-TE LAS MANIOBRAS.

ANTES DE SALIR, ASEGURARSE QUE EL CABALLETE HAYA REGRE-SADO COMPLETAMENTE A SU POSI-CIÓN.

# Para partir:

- Arrancar el motor.
- Regular correctamente la inclinación de los espejos retrovisores.

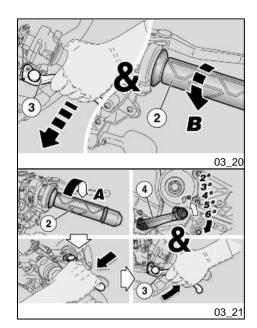



LE VÉHICULE ARRÊTÉ, SE FAMILIA-RISER À L'UTILISATION DES RÉTRO-VISEURS. LA SURFACE RÉFLÉCHIS-SANTE EST CONVEXE, C'EST POUR-QUOI LES OBJETS SEMBLENT PLUS ÉLOIGNÉS QU'ILS NE LE SONT RÉEL-LEMENT. CES RÉTROVISEURS OF-FRENT UNE VISION GRAND-ANGLE ET SEULE L'EXPÉRIENCE PERMET D'ESTIMER LA DISTANCE DES VÉHI-CULES QUI SUIVENT.

- Avec la poignée de l'accélérateur (2) relâchée (Pos. A) et le moteur au ralenti, actionner complètement le levier d'embrayage (3).
- Passer la première vitesse en dirigeant vers le bas le levier de commande de la boîte de vitesses (4).
- Relâcher le levier de frein (actionné au démarrage).

# **ATTENTION**

AU DÉPART, LE RELÂCHEMENT TROP BRUSQUE OU RAPIDE DU LE-VIER D'EMBRAYAGE PEUT CAUSER L'ARRÊT DU MOTEUR ET LE BLOCA-GE DU VÉHICULE.

NE PAS ACCÉLÉRER BRUSQUE-MENT OU EXCESSIVEMENT DURANT

# **ATENCIÓN**



FAMILIARIZARSE CON EL USO DE LOS ESPEJOS RETROVISORES CON EL VEHÍCULO DETENIDO. LA SUPERFICIE REFLECTANTE ES CONVEXA, POR LO CUAL LOS OBJETOS PARECEN MÁS ALEJADOS DE LO QUE ESTÁN EN REALIDAD. ESTOS ESPEJOS OFRECEN UNA VISIÓN DE GRAN ANGULAR Y SÓLO LA EXPERIENCIA PERMITE ESTIMAR LA VERDADERA DISTANCIA A LOS VEHÍCULOS.

- Con el puño del acelerador (2) no accionado (Pos.A) y el motor en ralentí, accionar completamente la palanca del embrague (3).
- Acoplar la primera marcha empujando hacia abajo la palanca de mando del cambio (4).
- Soltar la palanca del freno (accionada durante el arranque).

# **ATENCIÓN**

AL ARRANCAR, NO SOLTAR LA PA-LANCA DEL EMBRAGUE EN MODO BRUSCO O RÁPIDO PARA EVITAR QUE EL MOTOR SE APAGUE Y EL VE-HÍCULO REBOTE.

NO ACELERAR BRUSCAMENTE O EXCESIVAMENTE MIENTRAS SUEL-TA EL EMBRAGUE, PARA EVITAR LE RELÂCHEMENT DE L'EMBRAYA-GE, AFIN D'ÉVITER LE PATINAGE DE L'EMBRAYAGE (RELÂCHEMENT LENT) ET LA LEVÉE DE LA ROUE AVANT OU CABRAGE (RELÂCHE-MENT RAPIDE). QUE EL EMBRAGUE "PATINE" (AL DESEMBRAGAR LENTAMENTE) O QUE SE LEVANTE LA RUEDA DELANTERA, "CABALLITO" (AL DESEMBRAGAR RÁPIDAMENTE).

 Relâcher lentement le levier d'embrayage (3) et accélérer en même temps en tournant modérément la poignée d'accélérateur (2) (Pos. B).

Le véhicule commencera à avancer.

 Durant les premiers kilomètres de parcours, rouler à vitesse limitée pour réchauffer le moteur.



NE PAS DÉPASSER LE NOMBRE DE TOURS CONSEILLÉ.

 Augmenter la vitesse en tournant graduellement la poignée d'accélérateur (2) (Pos.B), sans dépasser le nombre de tours conseillé.

Pour passer la seconde vitesse :



OPÉRER AVEC UNE CERTAINE RAPIDITÉ.

 Soltar lentamente la palanca del embrague (3) y, al mismo tiempo, acelerar girando moderadamente el puño del acelerador (2) (Pos.B).

el vehículo comenzará a avanzar.

 Durante los primeros kilómetros de recorrido, proceder a velocidad limitada para calentar el motor.



NO SUPERAR EL NÚMERO DE REVO-LUCIONES ACONSEJADO.

 Aumentar la velocidad girando gradualmente el puño del acelerador (2) (Pos.B), sin superar la cantidad de revoluciones aconsejada.

Para acoplar la segunda marcha:



ACCIONAR CON UNA CIERTA RAPI-DEZ. NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE AVEC UN NUMÉRO DE TOURS DU MOTEUR TROP BAS.

- Relâcher la poignée d'accélérateur (2) (Pos.A), actionner le levier d'embrayage (3), soulever le levier de commande de la boîte de vitesses (4), relâcher le levier d'embrayage (3) et accélérer.
- Répéter les deux dernières opérations et passer aux vitesses supérieures.



SI LE SYMBOLE DE PRESSION D'HUI-LE MOTEUR APPARAÎT SUR L'AFFI-CHEUR DURANT LE FONCTIONNE-MENT NORMAL DU MOTEUR, CELA SIGNIFIE QUE LA PRESSION D'HUILE MOTEUR DANS LE CIRCUIT EST IN-SUFFISANTE.

DANS CE CAS, ARRÊTER LE MO-TEUR ET S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

LE PASSAGE D'UNE VITESSE SUPÉ-RIEURE À UNE VITESSE INFÉRIEURE, APPELÉ « RÉTROGRADAGE » , S'EF-FECTUE :

 Dans les trajets en pente et dans les freinages, en utilisant NO CONDUCIR EL VEHÍCULO CON UN NÚMERO DE REVOLUCIONES DEL MOTOR DEMASIADO BAJO.

- Soltar el puño del acelerador (2) (Pos.A) accionar la palanca del embrague (3), levantar la palanca de mando del cambio (4), soltar la palanca del embrague (3) y acelerar.
- Repetir las dos últimas operaciones y pasar a las marchas superiores.



SI EL TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEI-TE MOTOR SE ENCIENDE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MOTOR, EN LA PANTALLA, SIGNIFI-CA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE MOTOR EN EL CIRCUITO ES INSUFI-CIENTE.

EN ESTE CASO SE DEBE DETENER EL MOTOR Y DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

EL PASO DE UNA MARCHA SUPERIOR A UNA INFERIOR, DEFINIDO "REDUCCIÓN" SE REALIZA:

 En los tramos en bajada o en las frenadas, para aumentar la ac-

- la compression du moteur pour augmenter l'action de freinage.
- Dans les trajets en côte, quand la vitesse passée n'est pas adaptée à l'allure (vitesse élevée, allure modérée) et le nombre de tours du moteur descend.

RÉTROGRADER D'UNE VITESSE À LA FOIS : LE RÉTROGRADAGE SIMUL-TANÉ DE PLUSIEURS VITESSES PEUT PROVOQUER LE DÉPASSE-MENT DU RÉGIME DE PUISSANCE MAXIMALE (SURRÉGIME).

AVANT ET DURANT LE RÉTROGRA-DAGE D'UNE VITESSE, RALENTIR L'ALLURE EN RELÂCHANT L'ACCÉ-LÉRATEUR POUR ÉVITER LE SURRÉ-GIME.

- Relâcher la poignée d'accélérateur (2) (Pos.A).
- Si nécessaire, actionner modérément les leviers de frein et ralentir l'allure du véhicule.
- Actionner le levier d'embrayage

   (3) et abaisser le levier de commande de la boîte de vitesses
   (4) pour passer la vitesse inférieure.
- Si actionnés, relâcher les leviers de frein.
- Relâcher le levier d'embrayage
   (3) et accélérer modérément.

- ción del freno utilizando la compresión del motor.
- En los tramos en subida, cuando la marcha acoplada no es la adecuada a la velocidad (marcha alta, velocidad moderada) y el número de revoluciones del motor desciende.

# **ATENCIÓN**

REDUCIR UNA MARCHA POR VEZ; LA REDUCCIÓN SIMULTÁNEA DE MÁS DE UNA MARCHA PUEDE HACER QUE SE SUPERE EL RÉGIMEN DE PO-TENCIA MÁXIMA "SOBRERREVOLU-CIONES".

ANTES Y DURANTE LA "REDUC-CIÓN" DE UNA MARCHA, DISMINUIR LA VELOCIDAD SOLTANDO EL ACE-LERADOR PARA EVITAR LAS "SO-BRERREVOLUCIONES".

- Soltar el puño del acelerador (2) (Pos.A)
- Si es necesario, accionar moderadamente las palancas del freno y disminuir la velocidad del vehículo.
- Accionar la palanca del embrague (3) y bajar la palanca de mando del cambio (4) para acoplar la marcha inferior.
- Si están accionadas, soltar las palancas del freno.
- Soltar la palanca del embrague
   (3) y acelerar moderadamente.





SI UNE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT COMPRISE ENTRE 115 °C (239 °F) ET 135 °C (275 °F) APPARAÎT SUR L'AFFICHEUR NU-MÉRIQUE MULTIFONCTION. ARRÊ-TER LE VÉHICULE ET LAISSER TOURNER LE MOTEUR À 3 000 tr/min (rpm) PENDANT ENVIRON DEUX MI-NUTES. POUR PERMETTRE UNE CIR-**CULATION RÉGULIÈRE DU LIQUIDE** DE REFROIDISSEMENT DANS L'INS-**TALLATION: POSITIONNER ENSUITE** L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT DU MO-TEUR SUR « OFF » ET CONTRÔLER LE NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROI-DISSEMENT.

SI LE SIGNAL DE TEMPÉRATURE CONTINUE DE CLIGNOTER APRÈS LE CONTRÔLE DU NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

NE PAS POSITIONNER LA CLÉ DE CONTACT SUR « KEY OFF » DANS LA MESURE OÙ LES VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT S'ARRÊTE-RAIENT INDÉPENDAMMENT DE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, CE QUI AUGMENTERAIT ENCORE LA TEMPÉRATURE.

SI DURANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, LE VOYANT SI EN LA PANTALLA DIGITAL MULTIFUNCIÓN SE VISUALIZA UNA TEMPERATURA DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE COMPRENDIDA ENTRE 115°C (239°F) Y 135°C (275°F), DETENER EL VEHÍCULO Y DEJAR EN MARCHA EL MOTOR A 3000 rev/min (rpm) DURANTE APROXIMADAMENTE DOS MINUTOS, PARA PERMITIR QUE EL LÍQUIDO REFRIGERANTE CIRCULE NORMALMENTE EN LA INSTALACIÓN; LUEGO, COLOCAR EL INTERRUPTOR DE PARADA MOTOR EN "OFF" Y CONTROLAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE.

SI DESPUÉS DE CONTROLAR EL NI-VEL DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE PERMANECE LA INDICACIÓN DE TEMPERATURA PARPADEANDO, DI-RIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

NO POSICIONAR LA LLAVE DE EN-CENDIDO EN "KEY OFF", DADO QUE LOS VENTILADORES DE REFRIGE-RACIÓN SE DETENDRÍAN INDEPEN-DIENTEMENTE DE LA TEMPERATU-RA DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE Y EN ESTE CASO AUMENTARÍA LA TEMPERATURA.

SI EN EL TABLERO SE ACTIVA DE MODO INTERMITENTE EL TESTIGO DEL LED DE DIAGNÓSTICO "EFI" DU- DEL DE DIAGNOSTIC « EFI » S'ACTI-VE EN CLIGNOTANT SUR LE TA-BLEAU DE BORD, LA CENTRALE ÉLECTRONIQUE A RELEVÉ UNE ANOMALIE QUELCONQUE.

DANS PLUSIEURS CAS, LE MOTEUR CONTINUE DE FONCTIONNER AVEC DES PERFORMANCES LIMITÉES : S'ADRESSER IMMÉDIATEMENT À UN Concessionnaire officiel aprilia.

POUR ÉVITER LA SURCHAUFFE DE L'EMBRAYAGE, NE PAS LAISSER LE MOTEUR TOURNER TROP LONG-TEMPS LORSQUE LE VÉHICULE EST ARRÊTÉ, UNE VITESSE EST ENGA-GÉE ET LE LEVIER D'EMBRAYAGE EST ACTIONNÉ.



EN ACTIONNANT UNIQUEMENT LE FREIN AVANT OU UNIQUEMENT LE FREIN ARRIÈRE, ON RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LA FORCE DE FREINAGE ET ON RISQUE DE BLOQUER UNE ROUE AVEC LA PERTE D'ADHÉRENCE QUI EN RÉSULTE.

EN CAS D'ARRÊT EN PENTE, DÉCÉ-LÉRER COMPLÈTEMENT ET UTILI-SER UNIQUEMENT LES FREINS POUR IMMOBILISER LE VÉHICULE.

L'UTILISATION DU MOTEUR POUR MAINTENIR ARRÊTÉ LE VÉHICULE RANTE EL FUNCIONAMIENTO NOR-MAL DEL MOTOR, SIGNIFICA QUE LA CENTRALITA ELECTRÓNICA HA DE-TECTADO ALGUNA ANOMALÍA.

EN MUCHOS CASOS EL MOTOR CONTINÚA FUNCIONANDO CON RENDI-MIENTO LIMITADO; DIRIGIRSE INME-DIATAMENTE A UN Concesionario Oficial aprilia.

PARA EVITAR EL SOBRECALENTA-MIENTO DEL EMBRAGUE, PERMANE-CER EL MENOR TIEMPO POSIBLE CON EL MOTOR EN MARCHA, CON EL VEHÍCULO DETENIDO Y AL MISMO TIEMPO CON LA MARCHA ACOPLA-DA Y LA PALANCA DEL EMBRAGUE ACCIONADA.



ACCIONANDO SOLAMENTE EL FRE-NO DELANTERO O EL FRENO TRA-SERO, SE REDUCE NOTABLEMENTE LA FUERZA DE FRENADO, Y SE CO-RRE EL RIESGO DE BLOQUEAR UNA RUEDA CON LA CONSIGUIENTE PÉR-DIDA DE ADHERENCIA.

EN CASO DE DETENERSE EN SUBI-DA, DESACELERAR COMPLETAMEN-TE Y USAR SOLAMENTE LOS FRE-NOS PARA MANTENER DETENIDO EL VEHÍCULO.

EL USO DEL MOTOR PARA MANTE-NER DETENIDO EL VEHÍCULO PUEDE PEUT CAUSER LA SURCHAUFFE DE L'EMBRAYAGE.

EN UTILISANT EN CONTINU LES FREINS DANS LES TRAJETS EN DES-CENTE, LES GARNITURES DE FRIC-TION POURRAIENT SURCHAUFFER, CE QUI RÉDUIRAIT L'EFFICACITÉ DE FREINAGE.

PROFITER DE LA COMPRESSION DU MOTEUR EN RÉTROGRADANT LA VI-TESSE CONJOINTEMENT À L'UTILI-SATION INTERMITTENTE DES DEUX FREINS.

DANS LES TRAJETS EN DESCENTE, NE PAS CONDUIRE AVEC LE MO-TEUR ÉTEINT.


SUR CHAUSSÉE MOUILLÉE OU À FAI-BLE ADHÉRENCE (ENNEIGÉE, VER-GLACÉE, BOUEUSE, ETC.), CONDUI-RE À VITESSE MODÉRÉE, EN ÉVITANT LES FREINAGES OU MA-NŒUVRES BRUSQUES QUI POUR-RAIENT PROVOQUER LA PERTE D'ADHÉRENCE ET, PAR CONSÉ-QUENT. LA CHUTE. CAUSAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL EMBRAGUE.

USANDO CONTINUAMENTE LOS FRENOS EN TRAMOS DE DESCENSO, PODRÍAN SOBRECALENTARSE LAS GUARNICIONES DE FRICCIÓN CON LA CONSIGUIENTE REDUCCIÓN DE LA EFICACIA DE FRENADO.

APROVECHAR LA COMPRESIÓN DEL MOTOR REDUCIENDO LA MARCHA USANDO INTERMITENTEMENTE AM-BOS FRENOS.

EN LOS TRAMOS DE DESCENSO NO CONDUCIR CON EL MOTOR APAGADO.

CUANDO LA CARRETERA ESTÉ MO-JADA O CON ESCASA ADHERENCIA, (NIEVE, HIELO, FANGO, ETC.), CON-DUCIR A VELOCIDAD MODERADA, EVITANDO FRENADAS BRUSCAS O MANIOBRAS QUE PODRÍAN CAUSAR PÉRDIDA DE LA ADHERENCIA Y POR CONSIGUIENTE UNA CAÍDA.

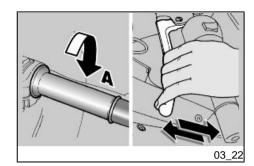

# Arret du moteur (03\_22)

# **ATTENTION**



ÉVITER, AUTANT QUE POSSIBLE, L'ARRÊT BRUSQUE, LE RALENTIS-SEMENT SOUDAIN DU VÉHICULE ET LES FREINAGES AU MAXIMUM.

 Relâcher la poignée d'accélérateur (Pos. A), actionner graduellement les freins et rétrograder simultanément les vitesses pour ralentir.

Réduire l'allure, avant d'arrêter totalement le véhicule :

 Actionner le levier d'embrayage pour éviter l'arrêt du moteur.

Une fois le véhicule arrêté :

- Positionner le levier de vitesses au point mort (voyant vert allumé).
- Relâcher le levier d'embrayage.
- Durant une halte momentanée, tenir actionné au moins un frein.

# Parada motor (03\_22)

# **ATENCIÓN**



EVITAR, EN LA MEDIDA DE LO POSI-BLE, DETENCIONES BRUSCAS, DE-SACELERACIONES REPENTINAS DEL VEHÍCULO Y FRENADAS EN EL LÍMITE.


 Soltar el puño del acelerador (Pos. A), accionar gradualmente los frenos y al mismo tiempo "reducir" las marchas para disminuir la velocidad.

Reducida la velocidad, antes de detener totalmente el vehículo:

 Accionar la palanca del embrague para evitar que el motor se apaque.

Con vehículo detenido:

- Posicionar la palanca del cambio en punto muerto (testigo verde encendido).
- Soltar la palanca del embrague.
- Durante una parada momentánea, mantener accionado por lo menos un freno.

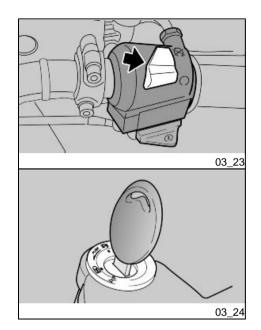

# **Stationnement (03\_23, 03\_24)**

Le choix de la zone de stationnement est très important et doit respecter la signalisation routière et les indications reportées ci-après.

# **ATTENTION**

GARER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT POUR ÉVITER QU'IL NE TOMBE.

NE PAS APPUYER LE VÉHICULE CONTRE UN MUR NI LE PLACER AU SOL.

S'ASSURER QUE LE VÉHICULE, ET EN PARTICULIER SES PARTIES BRÛ-LANTES, NE REPRÉSENTENT AUCUN DANGER POUR LES PERSONNES ET LES ENFANTS. NE PAS LAISSER LE VÉHICULE SANS SUR-VEILLANCE LORSQUE LE MOTEUR TOURNE OU AVEC LA CLÉ DE CONTACT INSÉRÉE DANS L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE.



NE PAS S'APPROCHER DES VENTI-LATEURS DE REFROIDISSEMENT MÊME SI ILS SONT ARRÊTÉS : ILS POURRAIENT SE METTRE EN FONC-TION ET ASPIRER DES BORDS D'HA-BILLEMENT, DES CHEVEUX, ETC.

# Aparcamiento (03\_23, 03\_24)

La elección de la zona de aparcamiento es muy importante y se deben respetar la señalización vial y las indicaciones que se presentan a continuación.

# **ATENCIÓN**

APARCAR EL VEHÍCULO SOBRE UN TERRENO SÓLIDO Y PLANO PARA EVITAR QUE SE CAIGA.

NO APOYAR EL VEHÍCULO EN LAS PAREDES Y NO ACOSTARLO EN EL PAVIMENTO.

ASEGURARSE DE QUE EL VEHÍCU-LO, Y ESPECIALMENTE LAS PARTES CALIENTES DEL MISMO, NO REPRE-SENTEN PELIGRO ALGUNO PARA LAS PERSONAS Y LOS NIÑOS. NO DEJAR EL VEHÍCULO SIN VIGILAN-CIA, CON EL MOTOR ENCENDIDO O CON LA LLAVE COLOCADA EN EL CONMUTADOR DE ARRANQUE.



NO ACERCARSE A LOS VENTILADO-RES DE REFRIGERACIÓN INCLUSO SI ESTÁN DETENIDOS, PODRÍAN PO-NERSE EN FUNCIONAMIENTO Y AS-PIRAR BORDES DE LA ROPA, CABE-LLOS, ETC.

# **ATENCIÓN**

LA CAÍDA O LA EXCESIVA INCLINA-CIÓN DEL VEHÍCULO PUEDEN PRO-

LA CHUTE OU L'INCLINAISON EX-CESSIVE DU VÉHICULE PEUVENT PROVOQUER LE DÉVERSEMENT DU CARBURANT. LE CARBURANT UTILI-SÉ POUR LA PROPULSION DES MO-TEURS À EXPLOSION EST EXTRÊME-MENT INFLAMMABLE ET PEUT DEVENIR EXPLOSIF SOUS CERTAI-NES CONDITIONS.



NE PAS CHARGER SON POIDS NI CE-LUI DU PASSAGER SUR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE. DUCIR DERRAMES DE COMBUSTIBLE. EL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA PROPULSIÓN DE LOS MOTORES DE EXPLOSIÓN ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE Y PUEDE RESULTAR EXPLOSIVO EN DETERMINADAS CONDICIONES.



NO CARGAR SOBRE EL CABALLETE LATERAL EL PESO DEL CONDUC-TOR NI EL DEL PASAJERO.

# **POUR STATIONNER LE VÉHICULE :**

- Choisir la zone de stationnement.
- Arrêter le véhicule.



POUR ARRÊTER LE VÉHICULE, UTI-LISER EXCLUSIVEMENT L'INTER-RUPTEUR D'ALLUMAGE LAISSER L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT DU MO-TEUR SUR « KEY ON », NE L'UTILISER QU'EN CAS D'URGENCE OU DE DAN-GER.

# PARA APARCAR EL VEHÍCULO:

- Elegir la zona de aparcamiento.
- Detener el vehículo.



PARA DETENER EL VEHÍCULO, UTI-LIZAR EXCLUSIVAMENTE EL INTE-RRUPTOR DE ENCENDIDO. DEJAR EL INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR EN POSICIÓN KEY ON, UTILI-ZARLO SÓLO EN CASO DE EMER-GENCIA O PELIGRO.  Tourner la clé et positionner l'interrupteur d'allumage sur « KEY OFF ».

### ATTENTION

# SUIVRE ATTENTIVEMENT LES INDI-CATIONS POUR LA MONTÉE ET LA DESCENTE DU VÉHICULE.

- En suivant les indications, faire descendre le passager (si présent) et ensuite descendre du véhicule.
- Bloquer la direction, et extraire la clé.
- Il est possible d'allumer les feux de stationnement.

# **ATTENTION**



S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉ-HICULE.

# Pot d'échappement catalytique

Le véhicule version catalytique est doté d'un silencieux avec catalyseur métallique de type « bivalent au platine-rhodium » .

Un tel dispositif a pour rôle d'oxyder le CO (oxyde de carbone) et les HC (hydrocarbures imbrûlés) présents dans les gaz

 Girar la llave y colocar en 'KEY OFF' el interruptor de encendido.

# **ATENCIÓN**

# SEGUIR ATENTAMENTE LAS INDICA-CIONES PARA EL ASCENSO Y DES-CENSO DEL VEHÍCULO.

- Siguiendo las indicaciones, hacer descender el pasajero (si estuviera presente) y luego descender del vehículo.
- Bloquear la dirección y extraer la llave.
- Se pueden encender las luces de aparcamiento.

### **ATENCIÓN**



ASEGURARSE DE LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.

# Escape catalítico

Esta versión catalítica del vehículo presenta un tubo de escape con catalizador metálico tipo "bivalente de platino-rodio".

Dicho dispositivo tiene la función de oxidar el CO (oxido carbónico) y los HC (hidrocarburos incombustos) presentes en los gases de escape, conviertiéndolos respectivamente en anhídrido carbónico y vapor de agua. d'échappement, en les transformant respectivement en anhydride carbonique et vapeur d'eau.



ÉVITER DE STATIONNER LE VÉHICU-LE À PROXIMITÉ DE BROUSSAILLES SÈCHES OU DANS DES ENDROITS ACCESSIBLES AUX ENFANTS DANS LA MESURE OÙ LE POT D'ÉCHAPPE-MENT CATALYTIQUE ATTEINT DES TEMPÉRATURES TRÈS ÉLEVÉES LORS DE SON UTILISATION. PAR CONSÉQUENT, FAIRE LA PLUS GRANDE ATTENTION ET ÉVITER TOUT CONTACT AVANT SON RE-FROIDISSEMENT COMPLET.

NE PAS UTILISER DE L'ESSENCE AU PLOMB, DANS LA MESURE OÙ CELA PROVOQUE LA DESTRUCTION DU CATALYSEUR.



EVITAR DE APARCAR EL VEHÍCULO CERCA DE ARBUSTOS SECOS O EN LUGARES ACCESIBLES PARA LOS NIÑOS DADO QUE EL SILENCIADOR DEL ESCAPE, DURANTE EL USO, ALCANZA TEMPERATURAS MUY ELEVADAS; POR LO TANTO PRESTAR LA MÁXIMA ATENCIÓN Y EVITAR TODO TIPO DE CONTACTO ANTES DE QUE SE HAYA ENFRIADO COMPLETAMENTE.

NO UTILIZAR GASOLINA CON PLO-MO DADO QUE PROVOCA LA DES-TRUCCIÓN DEL CATALIZADOR.



IL EST INTERDIT DE FALSIFIER LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES BRUITS.



ESTÁ PROHIBIDO ALTERAR EL SISTEMA DE CONTROL DE RUIDOS.

Le propriétaire du véhicule est averti que la loi peut interdire ce qui suit :

- la dépose et tout acte visant à rendre inopérant, de la part de quiconque, sinon Se advierte al propietario del vehículo que la ley puede prohibir lo siguiente:

- la eliminación de cualquier dispositivo o elemento incorporado a un vehículo nue-

pour des interventions d'entretien, réparation ou remplacement, quel que soit le dispositif ou l'élément constitutif incorporé dans un véhicule neuf, dans le but de contrôler l'émission des bruits avant la vente ou la livraison du véhicule à l'acquéreur final ou en cours d'utilisation;


- l'utilisation du véhicule après qu'un tel dispositif ou élément constitutif ait été retiré ou rendu inopérant.

Contrôler le pot d'échappement / silencieux et les tuyaux du silencieux, en s'assurant qu'il n'y ait pas de traces de rouille ou de trous et que le système d'échappement fonctionne correctement. Si le bruit produit par le système d'échappement augmente, contacter immédiatement un Concessionnaire officiel aprilia.

vo, con el fin de controlar la emisión de ruidos, antes de la venta o entrega del vehículo al comprador final o mientras se lo está utilizando, o cualquier otro acto tendiente a inutilizarlo, por parte de cualquier persona, salvo por intervenciones de mantenimiento, reparación o sustitución:

- el uso del vehículo después de que dicho dispositivo o elemento constitutivo ha sido eliminado o tornado inoperante.

Controlar el silenciador/tubo de escape y los tubos del escape, comprobando que no existan indicios de herrumbre u orificios y que el sistema de escape funcione correctamente. En caso de que el ruido producido por el sistema de escape aumente, contactar inmediatamente con un Concesionario Oficial aprilia.

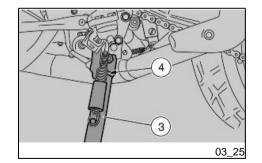

# Bequille (03\_25, 03\_26, 03\_27, 03\_28)

Deux béquilles sont présentes sur le véhicule :

- béquille latérale (3);
- béquille centrale EN OPTION.

La béquille a deux positions :

- normale ou rentrée (de repos);
- étendue (de travail).

L'extension et la rentrée de la béquille doivent être effectués par le pilote.

# Soporte (03\_25, 03\_26, 03\_27, 03\_28)


En el vehículo hay dos caballetes:

- caballete lateral (3);
- caballete central OPCIONAL.

El caballete tiene dos posiciones:

- normal o plegada (de reposo);
- extendida (de trabajo).

La extensión y el plegado del caballete deben ser efectuados por el conductor.

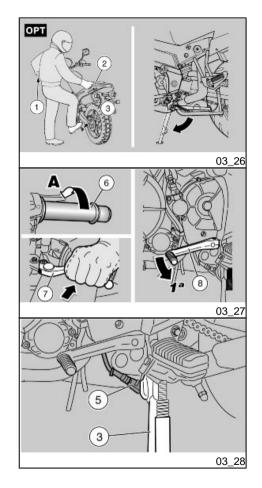

Rien ne doit gêner la rotation de la béquille.

Les ressorts (4) servent à maintenir la béquille en position (étendue ou rentrée).

En cas d'une manoeuvre quelconque (par exemple : le déplacement du véhicule) demandant la rentrée de la béquille, procéder comme suit pour replacer le véhicule sur la béquille :

### ATTENTION

VÉRIFIER QUE LE TERRAIN DE LA ZONE DE STATIONNEMENT SOIT DÉ-GAGÉ, SOLIDE ET PLAT.

- Choisir la zone de stationnement.
- Saisir la poignée gauche (1) et la poignée passager (2).
- Pousser la béquille latérale avec le pied droit, en l'étendant complètement (3).
- Incliner le véhicule jusqu'à appuyer la béquille au sol.
- Braquer le guidon complètement vers la gauche.

El giro del caballete debe estar libre de impedimentos.

Los muelles (4) mantienen el caballete en posición (extendida o plegada).

En caso de que alguna maniobra (por ejemplo el desplazamiento del vehículo) haya requerido el plegado del caballete, proceder como se indica a continuación para volver a poner el vehículo sobre el mismo:

### ATENCIÓN

CONTROLAR QUE EL TERRENO DE LA ZONA DE APARCAMIENTO ESTÉ DESPEJADO, Y QUE SEA FIRME Y PLANO.

- Elegir la zona de aparcamiento
- Tomar el puño izquierdo (1) y el asa de agarre del pasajero (2).
- Empujar el caballete lateral con el pie derecho, extendiéndolo completamente (3).
- Inclinar el vehículo hasta apoyar el caballete en el piso.
- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.



# **ATENCIÓN**



# S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉHICULE.

# ASEGURARSE DE LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.

# Contrôle béquille

- Positionner le véhicule sur la béquille centrale.
- Les ressorts (4) ne doivent pas être endommagés, usés, rouillés ou affaiblis.
- Vérifier que, dans les deux positions (étendue et rentrée), la béquille (3) ne présente pas de jeu.
- Déplacer la béquille (3) de la position rentrée et l'étendre en vérifiant que les ressorts (4) l'étendent complètement.
- Déplacer la béquille (3) pour la reporter en position rentrée et la relâcher à mi-course en vérifiant que les ressorts (4) la fassent rentrer complètement.
- La béquille (3) doit tourner librement, éventuellement graisser l'articulation.
- Sur la béquille latérale (3) est installé un interrupteur de sécurité
   (5) dont la fonction est d'empêcher ou d'interrompre le fonctionnement du moteur lorsqu'une vitesse est passée et

# **Control caballete**

- Colocar el vehículo sobre el caballete central.
- Los muelles (4) no deben estar dañados, gastados, oxidados o debilitados.
- Controlar que en ambas posiciones (extendida y plegada), el caballete (3) no presente juegos.
- Mover el caballete (3) desde la posición plegada y extenderlo, controlando que los muelles (4) lo extiendan totalmente.
- Mover el caballete (3) para volver a colocarlo en la posición plegada y liberarlo a mitad de la carrera controlando que los muelles (4) lo hagan plegar completamente.
- El caballete (3) debe girar libremente, eventualmente engrasar la articulación.
- En el caballete lateral (3) se encuentra un interruptor de seguridad (5) que tiene la función de impedir o interrumpir el funcionamiento del motor con la mar-

que la béquille latérale (3) est abaissée.

cha acoplada y el caballete lateral (3) bajo.

# Pour contrôler le fonctionnement de l'interrupteur de sécurité (5) :

- Démarrer le moteur
- Avec la poignée de l'accélérateur (6) relâchée (Pos. A) et le moteur au ralenti, actionner complètement le levier d'embrayage (7).
- Insérer la première vitesse en poussant vers le bas le levier de commande de la boîte de vitesses (8).
- Abaisser la béquille latérale (3) qui actionnera l'interrupteur de sécurité (5).

# Arrivé à ce point :

- le moteur doit s'arrêter :
- le voyant DEL de béquille latérale abaissée doit s'allumer sur le tableau de bord.

## **AVERTISSEMENT**



SI LE MOTEUR NE S'ARRÊTE PAS, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

# Para controlar el funcionamiento del interruptor de seguridad (5):

- Arrancar el motor
- Con el puño del acelerador (6) liberado (Pos.A) y el motor en el mínimo, accionar totalmente la palanca del embrague (7).
- Introducir la primera marcha empujando hacia abajo la palanca de mando de cambio (8).
- Bajar el caballete lateral (3) que accionará el interruptor de seguridad (5).


## En esta situación:

- el motor debe detenerse;
- en el tablero debe encenderse el testigo LED caballete lateral bajo.

## **ADVERTENCIA**



EN CASO DE QUE EL MOTOR NO SE DETUVIERA, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

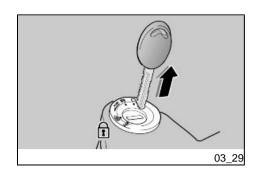

# Conseils contre le vol (03\_29)

# **ATTENTION**

NE PAS UTILISER DE DISPOSITIFS BLOQUE-DISQUE. LE MANQUEMENT À CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENDOMMAGER GRAVEMENT LE SYSTÈME DE FREINAGE ET PROVO-QUER DES ACCIDENTS SUIVIS DE LÉSIONS CORPORELLES, VOIRE LA MORT. Sugerencias contra los robos (03\_29)

# **ATENCIÓN**

NO UTILIZAR DISPOSITIVOS BLO-QUEADORES DE DISCO. LA INOB-SERVANCIA DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA CAUSAR SERIOS DAÑOS EN LA INSTALACIÓN DE FRENOS Y PRO-VOCAR ACCIDENTES, CON LOS CONSIGUIENTES DAÑOS FÍSICOS O HASTA LA MUERTE

Ne JAMAIS laisser la clé de contact insérée et toujours utiliser l'antivol de direction. Stationner le véhicule dans un endroit sûr, de préférence dans un garage ou dans un endroit surveillé. Utiliser, dans la mesure du possible, un dispositif antivol additionnel. Vérifier que les documents et la taxe de circulation sont en règle. Inscrire ses données personnelles et son numéro de téléphone sur cette page, pour faciliter l'identification du propriétaire en cas de découverte suite à un vol. NUNCA dejar la llave de arranque colocada y siempre bloquear el manillar. Aparcar el vehículo en un lugar seguro, en lo posible en un garaje o en un lugar con vigilancia. Siempre que sea posible, utilizar un segundo dispositivo antirrobo. Controlar que los documentos y el impuesto de circulación estén en orden. Escribir los datos personales y el número de teléfono en esta página para facilitar la identificación del propietario, en caso de que se encuentre el vehículo, después de un robo.

PRÉN- DM :	APELLI- DO:
NOM :	NOM- BRE:
ADRES-	
SE :	DIREC- CIÓN:

N° NE :	DE	TÉLÉPHO-	• •	TELEFÓN	

#### **AVERTISSEMENT**

DANS DE NOMBREUX CAS, LES VÉ-HICULES VOLÉS SONT IDENTIFIÉS GRÂCE AUX DONNÉES REPORTÉES SUR LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN. EN MUCHOS CASOS LOS VEHÍCU-LOS ROBADOS SE IDENTIFICAN GRACIAS A LOS DATOS INDICADOS EN EL MANUAL DE USO Y MANTENI-

MIENTO.

**ADVERTENCIA** 



OK! NO! Normes de sécurité de base (03\_30, 03\_31, 03\_32, 03\_33, 03\_34)




NE PAS DÉMARRER LE MOTEUR AVEC LE VÉHICULE POSITIONNÉ SUR LA BÉQUILLE CENTRALE. LA MISE EN MARCHE POURRAIT CAUSER LA PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE NE PAS MONTER ET NE PAS FAIRE MONTER LE PASSAGER SUR LE VÉHICULE POSITIONNÉ SUR LA BÉQUILLE CENTRALE.

IL EST INTERDIT DE POSITIONNER LE VÉHICULE SUR LA BÉQUILLE CEN-TRALE DEPUIS LA POSITION DE CONDUITE. Normas basicás de seguridad (03\_30, 03\_31, 03\_32, 03\_33, 03\_34)



NO ARRANCAR EL MOTOR CON EL VEHÍCULO COLOCADO SOBRE EL CABALLETE CENTRAL. LA INTRO-DUCCIÓN DE LA MARCHA PODRÍA PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO. NO ASCENDER NI HACER ASCENDER AL PASAJERO AL VEHÍCULO POSICIONADO SOBRE EL CABALLETE CENTRAL.

SE PROHIBE POSICIONAR EL VEHÍ-CULO SOBRE EL CABALLETE CEN-TRAL DESDE LA POSICIÓN DE CON-DUCCIÓN.

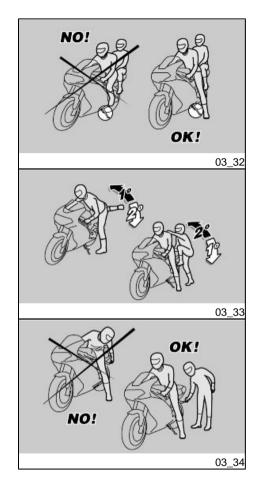

Les indications reportées ci-après réclament un maximum d'attention car elles ont été rédigées dans le but d'améliorer la sécurité et d'éviter d'endommager les personnes, les biens et le véhicule, suite à la chute du pilote ou du passager du véhicule et/ou à la chute ou renversement du véhicule.

Les opérations de montée et descente du véhicule doivent être effectuées avec la pleine liberté de mouvement et les mains dégagées (sans porter objets, casque, gants ou lunettes).

Monter et descendre seulement du côté gauche du véhicule et seulement avec la béquille latérale abaissée.

La béquille est conçue pour soutenir le poids du véhicule et d'un minimum de charge, sans conducteur et passager.

La montée en position de conduite, avec le véhicule placé sur la béquille latérale, est permise seulement pour prévenir la possibilité de chute ou de renversement et ne prévoit pas le chargement du poids du conducteur et du passager sur la béquille latérale.

À la montée ou à la descente, le poids du véhicule peut provoquer un déséquilibre suivi d'une perte d'équilibre et de la possibilité de chute ou renversement. Prestar la máxima atención a las indicaciones siguientes porque fueron redactadas para evitar daños a las personas, a las cosas o al vehículo, derivados de una posible caída del conductor o del pasajero, o de la caída o vuelco del vehículo.

Las operaciones de ascenso y descenso del vehículo deben ser efectuadas con total libertad de movimiento y con las manos libres (de objetos, casco, guantes o antiparras, aún no utilizados).

Ascender y descender sólo por el lado izquierdo del vehículo y sólo con el caballete lateral bajo.

El caballete fue proyectado para sostener el peso del vehículo y un mínimo de carga, sin conductor ni pasajero.

El ascenso en posición de conducción, con el vehículo posicionado sobre el caballete lateral, sólo esta permitido para prevenir una posible caída o vuelco y no prevé la carga del peso del conductor y/ o del pasajero.

Durante el ascenso y el descenso, el peso del vehículo puede ocasionar un desbalanceo con la consiguiente pérdida de equilibrio y la posibilidad de una caída o vuelco.

LE CONDUCTEUR EST TOUJOURS LE PREMIER À MONTER ET LE DERNIER À DESCENDRE DU VÉHICULE ET C'EST À LUI D'ASSURER L'ÉQUILI-BRE ET LA STABILITÉ DANS LA PHA-SE DE MONTÉE OU DE DESCENTE DU PASSAGER

D'autre part, le passager doit monter et descendre du véhicule en se déplaçant avec précaution pour ne pas déséquilibrer le véhicule et le conducteur.

### **ATTENTION**

LE CONDUCTEUR DOIT INSTRUIRE LE PASSAGER SUR LA FAÇON DE MONTER ET DE DESCENDRE DU VÉ-HICULE.

POUR LA MONTÉE ET LA DESCENTE DU PASSAGER, LE VÉHICULE EST DOTÉ DE REPOSE-PIEDS PASSAGER SPÉCIFIQUES. LE PASSAGER DOIT TOUJOURS UTILISER LE REPOSE-PIEDS GAUCHE POUR MONTER ET DESCENDRE DU VÉHICULE

NE PAS DESCENDRE NI MÊME TENTER DE DESCENDRE DU VÉHICULE EN PASSANT OU EN ALLONGEANT LA JAMBE POUR TOUCHER TERRE. DANS LES DEUX CAS, L'ÉQUILIBRE ET LA STABILITÉ DU VÉHICULE SERAIENT COMPROMIS.

## **ATENCIÓN**

EL CONDUCTOR ES SIEMPRE EL PRI-MERO QUE ASCIENDE AL VEHÍCULO Y EL ULTIMO EN DESCENDER Y ES EL QUE GOBIERNA EL EQUILIBRIO Y LA ESTABILIDAD DURANTE EL AS-CENSO O DESCENSO DEL PASAJE-RO

Por otra parte, el pasajero debe ascender y descender del vehículo con cautela, para no desbalancear el vehículo y el conductor.

### **ATENCIÓN**

ES TAREA DEL CONDUCTOR INS-TRUIR AL PASAJERO ACERCA DE LA FORMA CORRECTA DE ASCENDER Y DESCENDER DEL VEHÍCULO.

PARA FACILITAR EL ASCENSO Y EL DESCENSO DEL PASAJERO, EL VE-HÍCULO ESTA PROVISTO DE LOS CO-RRESPONDIENTES ESTRIBOS RE-POSAPIÉS. EL PASAJERO DEBE UTILIZAR SIEMPRE EL ESTRIBO RE-POSAPIÉS IZQUIERDO PARA ASCEN-DER Y DESCENDER DEL VEHÍCULO.

NO DESCENDER NI INTENTAR DES-CENDER DEL VEHÍCULO SALTANDO O ESTIRANDO LA PIERNA PARA TO-CAR TIERRA. EN AMBOS CASOS SE COMPROMETERÍA EL EQUILIBRIO Y LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.

LES BAGAGES ET LES OBJETS FIXÉS À LA PARTIE ARRIÈRE DU VÉHICULE PEUVENT CRÉER UN OBSTACLE À LA MONTÉE OU À LA DESCENTE DU VÉHICULE

DANS TOUS LES CAS, PRÉVOIR ET EFFECTUER UN MOUVEMENT BIEN CONTRÔLÉ DE LA JAMBE DROITE, LAQUELLE DOIT ÉVITER ET DÉPASSER LA PARTIE ARRIÈRE DU VÉHICULE (BAVETTE OU BAGAGES) SANS PROVOQUER LE RENVERSEMENT DE CELUI-CI.

### MONTÉE

 Saisir correctement le guidon et monter sur le véhicule sans charger votre poids sur la béquille latérale.

# **ATTENTION**

AU CAS OÙ IL SERAIT IMPOSSIBLE DE POSER LES DEUX PIEDS À TER-RE, POSER LE PIED DROIT (EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE LE CÔTÉ GAU-CHE EST PROTÉGÉ PAR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE) ET TENIR LE PIED GAUCHE PRÊT À ÊTRE POSÉ.

 Poser les deux pieds à terre et redresser le véhicule en position de marche en le tenant en équilibre.

# **ATENCIÓN**

EL EQUIPAJE O LAS COSAS FIJADAS A LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCU-LO PUEDEN CREAR UN OBSTÁCULO EN EL ASCENSO O DESCENSO DEL MISMO.

EN TODOS LOS CASOS PREVER Y EFECTUAR MOVIMIENTOS BIEN CONTROLADOS CON LA PIERNA DERECHA, LA QUE DEBE EVITAR Y SUPERAR LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO (COLA O EQUIPAJE) SIN DESBALANCEAR EL MISMO.

#### **ASCENSO**

 Tomar correctamente el manillar y subir al vehículo sin cargar el propio peso en el caballete lateral.

# **ATENCIÓN**

SI NO LOGRARA APOYAR AMBOS PIES EN EL PISO, APOYAR EL DERE-CHO (EN EL CASO DE DESBALAN-CEO EL LADO IZQUIERDO ESTÁ "PROTEGIDO" POR EL CABALLETE LATERAL) Y MANTENER EL IZQUIER-DO LISTO PARA APOYARSE.

 Apoyar ambos pies en tierra y enderezar el vehículo en posición de marcha, manteniéndolo en equilibrio.

LE CONDUCTEUR NE DOIT PAS EXTRAIRE OU TENTER D'EXTRAIRE LES REPOSE-PIEDS PASSAGER DE LA POSITION DE CONDUITE : CELA POURRAIT COMPROMETTRE L'ÉQUILIBRE ET LA STABILITÉ DU VÉHICULE.

- Faire extraire au passager les deux repose-pieds passager.
- Instruire le passager à propos de la montée sur le véhicule.
- Agir avec le pied gauche sur la béquille latérale et la faire rentrer complètement.

# **DESCENTE**

- Choisir la zone de stationnement.
- Arrêter le véhicule.



VÉRIFIER QUE LE TERRAIN DE LA ZONE DE STATIONNEMENT EST DÉ-GAGÉ, SOLIDE ET PLAT.

 Avec le talon du pied gauche, agir sur la béquille latérale et la déplier complètement.

### ATTENTION

AU CAS OÙ IL SERAIT IMPOSSIBLE DE POSER LES DEUX PIEDS À TER-

#### **ATENCIÓN**

EL CONDUCTOR NO DEBE EXTRAER O INTENTAR EXTRAER LOS ESTRI-BOS REPOSAPIÉS DEL PASAJERO DESDE LA POSICIÓN DE CONDUC-CIÓN, PODRÍA COMPROMETER EL EQUILIBRIO Y LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.

- Hacer que el pasajero extraiga los dos estribos reposapiés pasajero.
- Instruirlo acerca del ascenso al vehículo.
- Intervenir con el pie izquierdo en el caballete lateral y hacer que retorne completamente.

### **DESCENSO**

- Elegir la zona de aparcamiento.
- Detener el vehículo.



CONTROLAR QUE EL TERRENO DE LA ZONA DE APARCAMIENTO ESTÉ DESPEJADO, Y QUE SEA FIRME Y PLANO.

 Con el taco del pie izquierdo, accionar en el caballete lateral y extenderlo completamente.

## **ATENCIÓN**

SI NO LOGRARA APOYAR AMBOS PIES EN EL PISO, APOYAR EL DERE- RE, POSER LE PIED DROIT (EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE LE CÔTÉ GAU-CHE EST PROTÉGÉ PAR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE) ET TENIR LE PIED GAUCHE PRÊT À ÊTRE POSÉ.

- CHO (EN EL CASO DE DESBALAN-CEO EL LADO IZQUIERDO ESTÁ "PROTEGIDO" POR EL CABALLETE LATERAL) Y MANTENER EL IZQUIER-DO LISTO PARA APOYARSE.
- Poser les deux pieds à terre et tenir en équilibre le véhicule en position de marche.
- Instruire le passager sur la descente du véhicule.



RISQUE DE CHUTE ET RENVERSE-MENT.

S'ASSURER QUE LE PASSAGER EST BIEN DESCENDU DU VÉHICULE.

NE PAS CHARGER SON POIDS SUR LA BÉQUILLE LATÉRALE.

- Apoyar ambos pies en el piso y mantener en equilibrio el vehículo en posición de marcha.
- Instruir al pasajero acerca de la forma correcta de descender del vehículo.



PELIGRO DE CAÍDA O VUELCO.

ASEGURARSE DE QUE EL PASAJERO HAYA DESCENDIDO DEL VEHÍCU-LO. NO CARGAR EL PROPIO PESO EN EL CABALLETE LATERAL

 Incliner le véhicule afin de poser la béquille au sol.

- Saisir correctement le guidon et descendre du véhicule.
- Tourner le guidon complètement vers la gauche.
- Faire rentrer les repose-pieds passager.
- Inclinar el vehículo hasta que el caballete apoye en el piso. Tomar correctamente el manillar y descender del vehículo.
- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.
- Hacer que el estribo reposapiés pasajero retorne a su posición.

•



S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉ-HICULE.

# **ATENCIÓN**




ASEGURARSE DE LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.

# ETV 1000 Caponord

aprilia



Chap. 04 L'entretien Cap. 04 El mantenimiento

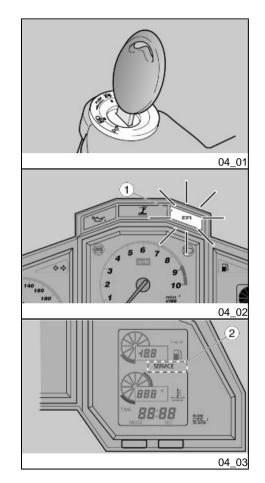

Avant-propos (04\_01, 04\_02, 04\_03)

### **ATTENTION**

DANGER D'INCENDIE.

NE PAS APPROCHER DES COMPO-SANTS ÉLECTRIQUES LE CARBU-RANT ET D'AUTRES SUBSTANCES INFLAMMABLES.

AVANT DE COMMENCER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN OU INS-PECTION DU VÉHICULE, ARRÊTER LE MOTEUR ET RETIRER LA CLÉ, ATTENDRE QUE LE MOTEUR ET LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT REFROIDISSENT, SOULEVER SI POSSIBLE LE VÉHICULE AVEC L'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE SUR UN TERRAIN STABLE ET PLAT.

AVANT DE PROCÉDER, S'ASSURER QUE LE LOCAL DANS LEQUEL ON OPÈRE A UN BON RENOUVELLE-MENT D'AIR.

FAIRE PARTICULIÈREMENT ATTENTION AUX PARTIES ENCORE CHAUDES DU MOTEUR ET DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT, AFIN DE PRÉVENIR LES BRÛLURES.

NE PAS UTILISER LA BOUCHE POUR SOUTENIR LES PIÈCES MÉCANI-QUES OU D'AUTRES PARTIES DU VÉ-HICULE : AUCUN DES COMPOSANTS N'EST COMESTIBLE, CERTAINS Premisa (04\_01, 04\_02, 04\_03)

# **ATENCIÓN**

PELIGRO DE INCENDIO.

EL COMBUSTIBLE Y OTRAS SUSTANCIAS INFLAMABLES NO SE DEBEN ACERCAR A LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.

ANTES DE COMENZAR CUALQUIER INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO O DE INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO, DETENER EL MOTOR Y SACAR LA LLAVE, ESPERAR A QUE EL MOTOR Y EL SISTEMA DE ESCAPE SE ENFRÍEN, LEVANTAR EN LO POSIBLE EL VEHÍCULO CON EQUIPAMIENTO ADECUADO, EN UN TERRENO SÓLIDO Y HORIZONTAL.

ANTES DE PROCEDER, ASEGURAR-SE DE QUE EL LOCAL DONDE SE TRABAJA TENGA UNA ADECUADA VENTILACIÓN.

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PIEZAS AÚN CALIENTES DEL MOTOR Y DEL SISTEMA DE ESCAPE, PARA EVITAR QUEMADURAS.

NO SOSTENER CON LA BOCA PIEZAS MECÁNICAS U OTRA PARTE DEL VEHÍCULO: NINGÚN COMPONENTE ES COMESTIBLE, POR EL CONTRA-RIO ALGUNOS DE ELLOS SON NOCIVOS E INCLUSO TÓXICOS.

D'ENTRE EUX SONT NOCIFS ET MÊ-ME TOXIQUES.

#### **ATTENTION**

SI CELA N'EST PAS EXPRESSÉMENT PRÉCISÉ, LE REMONTAGE DES GROUPES SUIT LE SENS INVERSE DES OPÉRATIONS DE DÉMONTAGE.

AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST CONSEILLÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX.

En cas d'entretien ordinaire et périodique, d'une intervention d'assistance ou d'une consultation technique, s'adresser à un Concessionnaire officiel **aprilia**, qui garantira un service soigné et rapide.

Il est conseillé de demander au Concessionnaire officiel **aprilia** d'essayer le véhicule sur route après une intervention de réparation ou d'entretien périodique.



CE VÉHICULE EST CONÇU POUR IDENTIFIER EN TEMPS RÉEL D'ÉVENTUELLES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, MÉMORISÉES PAR LA CENTRALE ÉLECTRONIQUE. CHAQUE FOIS QUE L' INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE EST POSITIONNÉ SUR « KEY ON », LE VOYANT DEL DIAGNOSTIC « EFI » (1) S'ALLUME SUR LE TABLEAU DE BORD DURANT ENVIRON TROIS SECONDES. SI LE VOY-

# **ATENCIÓN**

SI NO SE DESCRIBE EXPRESAMEN-TE, EL MONTAJE DE LOS GRUPOS SE DEBE REALIZAR EN EL SENTIDO INVERSO A LAS OPERACIONES DE DESMONTAJE.

EN CASO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA USAR GUANTES DE LÁTEX.

En caso de mantenimiento ordinario y periódico, intervención de asistencia o consulta técnica, dirigirse a un Concesionario Oficial **aprilia**, que garantiza un servicio esmerado y rápido.


Se recomienda solicitar al Concesionario Oficial **aprilia** probar el vehículo en carretera después de una intervención de reparación o de un mantenimiento periódico.



ESTE VEHÍCULO ESTÁ PREPARADO PARA IDENTIFICAR, EN TIEMPO REAL, EVENTUALES ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO, MEMORIZADAS POR LA CENTRALITA ELECTRÓNICA. CADA VEZ QUE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO SE POSICIONA EN 'KEY ON', EN EL TABLERO SE ENCIENDE DURANTE APROXIMADAMENTE TRES SEGUNDOS EL TESTI-

ANT DEL DE DIAGNOSTIC « EFI » (1) S'ACTIVE EN CLIGNOTANT OU CLI-**GNOTE SUR LE TABLEAU DE BORD** DURANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, LA CENTRA-LE ÉLECTRONIQUE A RELEVÉ UNE ANOMALIE QUELCONQUE. DANS PLUSIEURS CAS. LE MOTEUR CON-TINUE DE FONCTIONNER AVEC DES **PERFORMANCES** LIMITÉES S'ADRESSER IMMÉDIATEMENT À UN officiel aprilia. Concessionnaire APRÈS LES PREMIERS 1 000 km (625 mi) PUIS TOUS LES 7 500 km (4 687 mi), L'INSCRIPTION « SERVICE » AP-PARAÎT SUR L'AFFICHEUR DROIT (2). DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

GO LED DE DIAGNÓSTICO "EFI" (1). SI EL TESTIGO LED DE DIAGNÓSTI-CO "EFI" (1) SE ACTIVA DE MODO INTERMITENTE. O PARPADEA DU-**RANTE EL NORMAL FUNCIONAMIEN-**TO DEL MOTOR. SIGNIFICA QUE LA CENTRALITA ELECTRÓNICA HA DE-TECTADO ALGUNA ANOMALÍA. EN MUCHOS CASOS EL MOTOR CONTI-NÚA FUNCIONANDO CON RENDI-MIENTO LIMITADO: DIRIGIRSE INME-DIATAMENTE A UN Concesionario Oficial aprilia, DESPUÉS DE LOS PRI-MEROS 1.000 km (625 millas) Y POS-TERIORMENTE CADA 7.500 km (4.687 millas), EN LA PANTALLA DERECHA SE VISUALIZA EL MENSAJE "SERVI-CE" (2). EN ESTE CASO DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

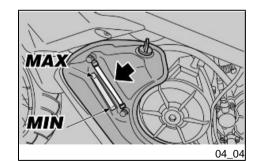

# Vérification du niveau d'huile moteur (04 04)


## **ATTENTION**

LE CONTRÔLE DE L'HUILE MOTEUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉ À MOTEUR CHAUD. EN EFFECTUANT LE CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE DU MOTEUR À MOTEUR FROID, L' HUILE POURRAIT DESCENDRE TEMPORAIREMENT EN-DESSOUS DU NIVEAU MIN. CECI NE CONSTITUE PAS UN PROBLÈME À CONDITION QUE L'ON NE VÉRIFIE PAS L'ALLUMAGE DU VOYANT DE PRESSION D'HUILE DU MOTEUR.

# Control del nivel de aceite motor (04 04)

# ATENCIÓN

EL CONTROL DE ACEITE MOTOR SE DEBE REALIZAR CON EL MOTOR CA-LIENTE. REALIZANDO EL CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE MOTOR CON EL MOTOR FRÍO, EL ACEITE PODRÍA DESCENDER TEMPORALMENTE POR DEBAJO DEL NIVEL MÍN. ESTO NO CONSTITUYE NINGÚN PROBLEMA, MIENTRAS NO SE ENCIENDA EL TESTIGO DE PRESIÓN DEL ACEITE MOTOR.

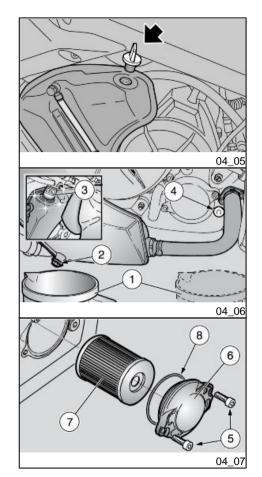

POUR RÉCHAUFFER LE MOTEUR ET PORTER L'HUILE MOTEUR À LA TEM-PÉRATURE DE TRAVAIL, NE PAS LAISSER FONCTIONNER LE MOTEUR AU RALENTI AVEC LE VÉHICULE AR-RÊTÉ.

LA PROCÉDURE CORRECTE PRÉ-VOIT D'EFFECTUER LE CONTRÔLE APRÈS UN VOYAGE OU APRÈS AVOIR PARCOURU ENVIRON 15 km (10 mi) SUR UN PARCOURS EXTRA-URBAIN (SUFFISANTS POUR POR-TER L'HUILE MOTEUR À TEMPÉRA-TURE).

- Arrêter le moteur.
- Tenir le véhicule en position verticale avec les deux roues posées sur le sol.
- Vérifier le niveau d'huile sur le tube transparent.

MAX = niveau maximum

**MIN** = niveau minimum.

La différence entre « MAX » et « MIN » est d'environ 500 cm³ (30.51 cu in).

 Le niveau est correct s'il rejoint approximativement le niveau « MAX ».

# **ATENCIÓN**

PARA CALENTAR EL MOTOR Y LLE-VAR EL ACEITE A TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO, NO HACER FUN-CIONAR EL MOTOR EN RALENTÍ CON EL VEHÍCULO DETENIDO.

EL PROCEDIMIENTO CORRECTO PREVÉ EFECTUAR EL CONTROL DESPUÉS DE UN VIAJE O DESPUÉS DE HABER RECORRIDO APROXIMADAMENTE 15 Km (10 mi) FUERA DE LA CIUDAD (SUFICIENTES PARA ELEVAR LA TEMPERATURA DEL ACEITE DEL MOTOR).

- · Parar el motor.
- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoyadas en el piso.
- Asegurarse de que el nivel de aceite en el tubo de plástico trasparente sea el correcto

MÁX = nivel máximo

MÍN = nivel mínimo.

La diferencia entre "MÁX" y "MÍN" es de aproximadamente 500 cc (30.51 cu in).

 El nivel es correcto si alcanza aproximadamente el nivel "MÁX".

# Remplissage d'huile moteur (04 05)

# **ATTENTION**



NE PAS DÉPASSER L'INSCRIPTION « MAX » NI N'ALLER AU-DESSOUS DE L'INSCRIPTION « MIN », POUR NE PAS ENDOMMAGER IRRÉMÉDIABLE-MENT LE MOTEUR.

Si nécessaire, restaurer le niveau d'huile moteur :

• Dévisser et enlever le bouchon de remplissage.

# **ATTENTION**



Ne pas ajouter d'additifs ni d'autres substances au carburant.

SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉ-MENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL EST PARFAITEMENT PROPRE.

# **ATTENTION**

UTILISER DE L'HUILE DE BONNE QUALITÉ, GRADE 15W - 50.

# Llenado de aceite motor (04\_05)

# **ATENCIÓN**



NO SOBREPASAR LA MARCA «MÁX» NI DEJAR POR DEBAJO DE LA MAR-CA «MÍN», PARA NO CAUSAR GRA-VES DAÑOS AL MOTOR.

Si es necesario, restablecer el nivel de aceite del motor:

 Desenroscar y quitar el tapón de llenado.

# **ATENCIÓN**



NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS AL COMBUSTIBLE.

SI SE USA UN EMBUDO U OTRO OB-JETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.

# **ATENCIÓN**

UTILIZAR ACEITE DE BUENA CALI-DAD, CON GRADUACIÓN 15W - 50.  Remplir le réservoir en rétablissant le niveau correct.

Vidange d'huile moteur (04\_06, 04\_07)



LES OPÉRATIONS DE VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR ET DE REMPLACE-MENT DU FILTRE À HUILE MOTEUR POURRAIENT S'AVÉRER DIFFICILES ET COMPLEXES POUR L'OPÉRA-TEUR INEXPÉRIMENTÉ.

EN CAS DE NÉCESSITÉ, S'ADRES-SER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

SI L'ON SOUHAITE TOUT DE MÊME PROCÉDER PERSONNELLEMENT, RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS, OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

EN UTILISANT LE VÉHICULE EN ZONES POUSSIÉREUSES, IL EST CONSEILLÉ DE VIDANGER L'HUILE PLUS FRÉQUEMMENT.

 Llenar el depósito restableciendo el nivel adecuado.

Sustitución aceite motor (04\_06, 04\_07)



LAS OPERACIONES PARA LA SUSTI-TUCIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR Y DEL FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR PODRÍAN RESULTAR DIFICULTOSAS Y COMPLEJAS PARA PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE NECESIDAD, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

SI DESEA EFECTUARLO PERSONAL-MENTE, ATENERSE A LAS SIGUIEN-TES INSTRUCCIONES.

EL TIEMPO PREVISTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, DEBE SER REDUCIDO A LA MITAD SI EL VEHÍCULO SE UTILIZA EN ZONAS LLUVIOSAS, POLVORIENTAS, EN RECORRIDOS ACCIDENTADOS O EN CONDUCCIÓN DEPORTIVA.

AL UTILIZAR EL VEHÍCULO EN ZONAS POLVORIENTAS, SE ACONSEJA SUSTITUIR EL ACEITE CON MAYOR FRECUENCIA.

Contrôler périodiquement le niveau d'huile moteur.

Pour réaliser la vidange :

#### ATTENTION

POUR OBTENIR UN MEILLEUR ET COMPLET ÉCOULEMENT, IL EST NÉCESSAIRE QUE L'HUILE SOIT CHAUDE ET PAR CONSÉQUENT PLUS FLUIDE, CONDITION ATTEINTE APRÈS ENVIRON VINGT MINUTES DE FONCTIONNEMENT NORMAL.



LE MOTEUR CHAUD CONTIENT DE L'HUILE À HAUTE TEMPÉRATURE. PRÊTER UNE ATTENTION PARTICU-LIÈRE DURANT LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS SUIVANTES POUR NE PAS SE BRÛLER.

- Ôter le pare-carter.
- Positionner un récipient (1) d'une capacité supérieure à 4 000 cm³ (244 cu in) au niveau du bouchon de vidange (2) du réservoir.
- Dévisser et enlever le bouchon de vidange (2) du réservoir.
- Dévisser et enlever le bouchon de remplissage (3).
- Décharger et laisser s'égoutter durant quelques minutes l'huile à l'intérieur du conteneur (1).

Controlar periódicamente el nivel de aceite del motor.

Para la sustitución:

#### **ATENCIÓN**

PARA LOGRAR UN MEJOR Y COM-PLETO VACIADO, ES NECESARIO QUE EL ACEITE ESTE CALIENTE Y POR LO TANTO MÁS FLUIDO, CONDI-CIÓN QUE SE CONSIGUE DESPUÉS DE CASI VEINTE MINUTOS DE FUN-CIONAMIENTO NORMAL.



EL MOTOR CALIENTE TIENE ACEITE CON ALTA TEMPERATURA, EXTRE-MAR LOS CUIDADOS PARA NO QUE-MARSE DURANTE LAS SIGUIENTES OPERACIONES.

- Extraer el cubrecárter
- Colocar un recipiente (1), con capacidad superior a 4000 cc (244 cu in) debajo del tapón de drenaje (2) del depósito.
- Desenroscar y quitar el tapón de drenaje (2) del depósito.
- Desenroscar y quitar el tapón de llenado (3).
- Drenar y dejar gotear durante algunos minutos el aceite dentro del recipiente (1).
- Controlar y eventualmente sustituir la arandela de estanquei-

- Contrôler et éventuellement remplacer la rondelle d'étanchéité du bouchon de vidange (2) du réservoir.
- Visser et serrer le bouchon de vidange (2) du réservoir.

Couple de serrage du bouchon de vidange (2) du réservoir :15 Nm (1,5 kgm).

- Déplacer le conteneur (1) et le positionner sous le carter moteur, au niveau du bouchon de vidange du moteur (4).
- Dévisser et enlever le bouchon de vidange du moteur (4).
- Décharger et laisser s'égoutter durant quelques minutes l'huile à l'intérieur du conteneur (1).



NE PAS RÉPANDRE D'HUILE DANS L'ENVIRONNEMENT.

IL EST CONSEILLÉ DE LA PORTER DANS UN RÉCIPIENT SCELLÉ À LA STATION-SERVICE AUPRÈS DE LA-QUELLE ON L'ACQUIERT HABITUEL-LEMENT OU AUPRÈS D'UN CENTRE DE RÉCUPÉRATION D'HUILES.

- Ôter les résidus métalliques attachés à l'aimant du bouchon de vidange (4).
- Visser le bouchon de vidange (4) et le serrer.

- dad del tapón de drenaje (2) en el depósito.
- Enroscar y ajustar el tapón de drenaje (2) en el depósito.

Par de apriete del tapón de drenaje (2) en el depósito:15 Nm (1,5 kgm).

- Desplazar el recipiente (1) y posicionarlo debajo del bloque motor, en correspondencia del tapón de drenaje del motor (4).
- Desenroscar y quitar el tapón de drenaje del motor (4).
- Drenar y dejar gotear durante algunos minutos el aceite dentro del recipiente (1).



NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL MEDIO AMBIENTE.

SE RECOMIENDA LLEVARLO AL TA-LLER DE SERVICIO DONDE HABI-TUALMENTE SE LO COMPRA O A UN CENTRO DE RECOLECCIÓN DE ACEI-TES, EN UN RECIPIENTE CERRADO HERMÉTICAMENTE.

- Extraer los residuos metálicos adheridos al imán del tapón de drenaie (4).
- Enroscar y ajustar el tapón de drenaje (4).

Couple de serrage du bouchon de vidange du moteur (4) : 12 Nm (1,2 kgm).

Par de apriete tapón de drenaje en el motor (4): 12 Nm (1,2 kgm).

## REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE MOTEUR

#### N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

- Dévisser les deux vis (5) et enlever le couvercle (6).
- Enlever le filtre à huile moteur (7).

#### N.B.

#### NE PAS RÉUTILISER LE FILTRE.

- Étendre un film d'huile sur la bague d'étanchéité (8) du nouveau filtre á huile moteur.
- Insérer le nouveau filtre à huile moteur.
- Remonter le couvercle (6), visser et serrer les deux vis (5).

#### SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ACEI-TE MOTOR

#### NOTA


EL TIEMPO PREVISTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, DEBE SER REDUCIDO A LA MITAD SI EL VEHÍCULO SE UTILIZA EN ZONAS LLUVIOSAS, POLVORIENTAS, EN RECORRIDOS ACCIDENTADOS O EN CONDUCCIÓN DEPORTIVA.

- Desenroscar los dos tornillos (5)
   y extraer la tapa (6).
- Extraer el filtro de aceite del motor (7).

#### NOTA

## NO VOLVER A UTILIZAR EL FILTRO USADO.

- Extender una capa de aceite en el anillo de estanqueidad (8) del nuevo filtro de aceite del motor.
- Colocar el nuevo filtro de aceite del motor.
- Volver a montar la tapa (6), enroscar y apretar los dos tornillos (5).

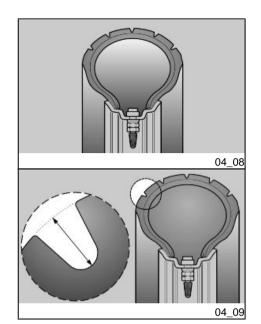

#### Les pneus (04\_08, 04\_09)

Ce véhicule est équipé de pneus sans chambre à air (Tubeless).

#### **ATTENTION**

CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT LA PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS À TEMPÉRATURE AMBIANTE. SI LES PNEUS SONT CHAUDS, LA MESURE EST INCORRECTE. EFFECTUER LA MESURE SURTOUT AVANT ET APRÈS DE LONGS TRAJETS. SI LA PRESSION DE GONFLAGE EST TROP HAUTE, LES ASPÉRITÉS DU TERRAIN NE SONT PLUS AMORTIES ET SONT DONC TRANSMISES AU GUIDON, COMPROMETTANT AINSI LE CONFORT DE MARCHE ET RÉDUISANT ÉGALEMENT LA TENUE DE ROUTE DANS LES VIRAGES.

SI, INVERSEMENT, LA PRESSION DE GONFLAGE EST INSUFFISANTE, LES BORDS DES PNEUS TRAVAILLENT DAVANTAGE, LE PNEU POUVANT AINSI PATINER SUR LA JANTE OU BIEN SE DÉTACHER, CE QUI ENTRAÎ-NERAIT LA PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE.

EN CAS DE FREINAGES BRUSQUES, LES PNEUS PEUVENT SORTIR DES JANTES.

DANS LES VIRAGES, LE VÉHICULE POURRAIT FAIRE UNE EMBARDÉE.

CONTRÔLER L'ÉTAT DES SURFACES ET L'USURE, DANS LA MESURE OÙ

#### Neumáticos (04\_08, 04\_09)

Este vehículo posee neumáticos sin cámara de aire (Tubeless).

#### **ATENCIÓN**

CONTROLAR PERIÓDICAMENTE LA PRESIÓN DE INFLADO DE LOS NEU-MÁTICOS A TEMPERATURA AMBIEN-TE. SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN CA-LIENTES, LA MEDICIÓN NO SERÁ CORRECTA. REALIZAR LA MEDICIÓN **ESPECIALMENTE ANTES Y DESPUÉS** DE UN VIAJE LARGO. SI LA PRESIÓN DE INFLADO ES DEMASIADO ALTA. LAS ASPEREZAS DEL TERRENO NO SE AMORTIGUARÁN Y POR LO TAN-TO SE TRANSMITIRÁN AL MANILLAR COMPROMETIENDO DE ESTA MANE-RA EL CONFORT EN LA MARCHA Y REDUCIENDO TAMBIÉN EL AGARRE A LA CARRETERA EN LAS CURVAS. EN CAMBIO. SI LA PRESIÓN DE IN-FLADO ES INSUFICIENTE. LOS FLAN-COS DE LOS NEUMÁTICOS TRABA-JARÁN DEMASIADO Y PODRÍA PRODUCIRSE UN DESPLAZAMIENTO DE LA GOMA SOBRE LA LLANTA. O BIEN SU SEPARACIÓN. CON LA CON-SIGUIENTE PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO.

EN CASO DE FRENADAS BRUSCAS, LOS NEUMÁTICOS PODRÍAN SALIR-SE DE LAS LLANTAS.

Y POR ÚLTIMO, EL VEHÍCULO PO-DRÍA DERRAPAR EN CURVAS. DES PNEUS EN MAUVAIS ÉTAT COM-PROMETTRAIENT L'ADHÉRENCE À LA ROUTE ET LA MANŒUVRABILITÉ DU VÉHICULE.

CERTAINS TYPES DE PNEUS, HOMO-LOGUÉS POUR CE VÉHICULE, SONT POURVUS D'INDICATEURS D'USURE.

IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES D'IN-DICATEURS D'USURE. S'INFORMER AUPRÈS DE SON REVENDEUR POUR LES MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'USURE.

VÉRIFIER VISUELLEMENT L'USURE DES PNEUS, LES FAIRE REMPLACER SI USÉS.

SI LES PNEUS SONT VIEUX, MÊME S'ILS NE SONT PAS COMPLÈTEMENT USÉS, ILS PEUVENT DURCIR ET COMPROMETTRE LA TENUE DE ROUTE. DANS CE CAS, FAIRE REMPLACER LES PNEUS. FAIRE REMPLACER LE PNEU S'IL EST USÉ OU SI UNE ÉVENTUELLE CREVAISON DANS LA ZONE DE LA BANDE DE ROULEMENT A DES DIMENSIONS SUPÉRIEURES À 5 mm (0.197 in).

APRÈS AVOIR FAIT RÉPARER UN PNEU, FAIRE L'ÉQUILIBRAGE DES ROUES.

UTILISER UNIQUEMENT DES PNEUS AUX DIMENSIONS INDIQUÉES PAR LE CONSTRUCTEUR. NE PAS FAIRE MONTER DES PNEUS DU TYPE À CONTROLAR EL ESTADO SUPERFICIAL Y EL DESGASTE, YA QUE UN ESTADO DEFICIENTE DE LOS NEU-MÁTICOS COMPROMETERÍA LA ADHERENCIA EN LA CARRETERA Y LA MANIOBRABILIDAD DEL VEHÍCULO.

ALGUNOS TIPOS DE NEUMÁTICOS, HOMOLOGADOS PARA ESTE VEHÍ-CULO, POSEEN INDICADORES DE DESGASTE.

EXISTEN DISTINTOS DE INDICADO-RES DE DESGASTE. INFORMARSE CON EL REVENDEDOR ACERCA DE LAS MODALIDADES PARA CONTRO-LAR EL DESGASTE.

CONTROLAR VISUALMENTE EL CONSUMO DE LOS NEUMÁTICOS, SI ESTÁN DESGASTADOS, SUSTITUIR-LOS.

SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN VIEJOS, AUNQUE NO COMPLETAMENTE DESGASTADOS, PUEDEN ENDURECERSE Y NO GARANTIZAR LA ADHERENCIA EN CARRETERA. EN ESTE CASO SUSTITUIRLOS. HACER SUSTITUIR EL NEUMÁTICO SI ESTÁ GASTADO OSI UNA EVENTUAL PERFORACIÓN EN LA ZONA DE LA BANDA DE RODADURA POSEE UNA DIMENSIÓN MAYOR A 5 mm (0.197 in).

DESPUÉS DE REPARAR UN NEUMÁ-TICO, SE DEBE PROCEDER AL EQUI-LIBRADO DE LAS RUEDAS. CHAMBRE À AIR SUR LES JANTES À LA PLACE DES PNEUS TUBELESS ET INVERSEMENT. CONTRÔLER QUE LES VALVES DE GONFLAGE POSSÈDENT TOUJOURS LES BOUCHONS RESPECTIFS, AFIN D'ÉVITER QUE LES PNEUS NE SE DÉGONFLENT ACCIDENTELLEMENT.

LES OPÉRATIONS DE REMPLACE-MENT, RÉPARATION, ENTRETIEN ET ÉQUILIBRAGE SONT TRÈS IMPOR-TANTES : ELLES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES À L'AIDE DES OUTILS APPROPRIÉS ET EN AYANT L'EXPÉ-RIENCE NÉCESSAIRE. POUR CETTE RAISON, IL EST CONSEILLÉ DE S'ADRESSER À UN CONCESSION-NAIRE OFFICIEL OU À UN SPÉCIALIS-TE EN PNEUS POUR L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS PRÉCÉDENTES.

SI LES PNEUS SONT NEUFS, ILS PEU-VENT ÊTRE RECOUVERTS D'UNE PA-TINE GLISSANTE : CONDUIRE PRU-DEMMENT LORS DES PREMIERS KILOMÈTRES. NE PAS ENDUIRE LES PNEUS AVEC UN LIQUIDE INAPPRO-PRIÉ.

SI LES PNEUS SONT VIEUX, MÊME S'ILS NE SONT PAS COMPLÈTEMENT USÉS, ILS PEUVENT DURCIR ET COMPROMETTRE. LA TENUE DE ROUTE.

DANS CE CAS, REMPLACER LES PNEUS.

USAR EXCLUSIVAMENTE NEUMÁTICOS CON LAS DIMENSIONES INDICADAS POR LA EMPRESA. NO INSTALAR NEUMÁTICOS DEL TIPO CON CÁMARA DE AIRE EN LLANTAS PARA NEUMÁTICOS TUBELESS Y VICEVERSA. CONTROLAR QUE LAS VÁLVULAS DE INFLADO POSEAN LAS TAPAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS.

LAS OPERACIONES DE SUSTITU-CIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN-TO Y EQUILIBRADO SON MUY IM-PORTANTES: PARA REALIZARLAS SE DEBE CONTAR CON LAS HERRA-MIENTAS ADECUADAS Y CON LA EX-PERIENCIA NECESARIA. POR ESTE MOTIVO SE RECOMIENDA DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL O A UN TALLER DE NEUMÁTICOS ESPE-CIALIZADO PARA EJECUTAR LAS OPERACIONES ANTERIORES.

SI LOS NEUMÁTICOS SON NUEVOS, PUEDEN ESTAR RECUBIERTOS POR UNA CAPA RESBALADIZA: CONDUCIR CON CAUTELA DURANTE LOS PRIMEROS KILÓMETROS. NO APLICAR NINGÚN LÍQUIDO INADECUADO A LOS NEUMÁTICOS.


SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN VIEJOS, AUNQUE NO COMPLETAMENTE DES-GASTADOS, PUEDEN ENDURECER-SE Y NO GARANTIZAR. LA ADHEREN-CIA EN CARRETERA.

# 04\_10

#### EN ESTE CASO, SUSTITUIR LOS NEU-MÁTICOS.

## Limite minimale de profondeur de la bande de roulement :

avant et arrière 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) et de toute façon non inférieure à ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur dans le pays où le véhicule est utilisé.

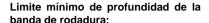

delantera y trasera 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) y en todos los casos no inferior a lo prescrito por la legislación vigente en el país de utilización del vehículo.



PRÊTER UNE PRÉCAUTION PARTI-CULIÈRE DURANT LA PHASE DE MONTAGE/DÉMONTAGE DES PNEUS AFIN D'ÉVITER DE RAYER OU D'EN-DOMMAGER LES JANTES AVEC LES ÉTAUX.



TENER ESPECIAL CUIDADO DURAN-TE LA FASE DE MONTAJE/DESMON-TAJE DE LOS NEUMÁTICOS A FINES DE EVITAR RAYAR O DAÑAR LAS LLANTAS CON LOS TORNILLOS DE BANCO.

Depose de la bougie (04\_10, 04 11, 04 12, 04 13, 04 14)

Desmontaje bujía (04\_10, 04 11, 04 12, 04 13, 04 14)

#### ATTENTION


CONTRÔLER, NETTOYER OU REM-PLACER, UNE PAR UNE, LES DEUX BOUGIES.

#### **ATENCIÓN**

CONTROLAR, LIMPIAR O SUSTITUIR, UNA POR UNA. AMBAS BUJÍAS.



DESMONTAR PERIÓDICAMENTE LAS BUJÍAS, LIMPIAR LAS INCRUSTACIO-

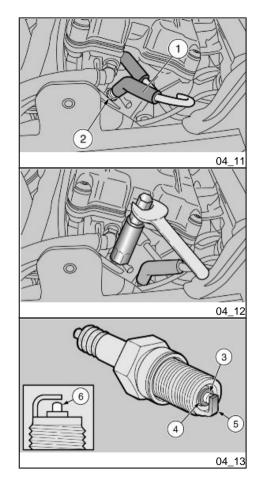



DÉMONTER PÉRIODIQUEMENT LES BOUGIES, LES DÉCALAMINER, ET SI NÉCESSAIRE LES REMPLACER.

MÊME SI UNE SEULE DES BOUGIES DOIT ÊTRE REMPLACÉE, REMPLA-CER TOUJOURS TOUTES LES BOU-GIES. NES DE CARBÓN Y, SI ES NECESA-RIO, SUSTITUIRLAS.

AUNQUE SÓLO UNA DE LAS BUJÍAS REQUIERA LA SUSTITUCIÓN, SIEM-PRE SE DEBEN SUSTITUIR TODAS.

Pour accéder aux bougies :



AVANT D'EFFECTUER LES OPÉRA-TIONS SUIVANTES, LAISSER RE-FROIDIR LE MOTEUR ET LE SILEN-CIEUX JUSQU'À CE QU'ILS AIENT ATTEINT LA TEMPÉRATURE AM-BIANTE, AFIN D'ÉVITER DE POSSI-BLES BRÛLURES.

 Enlever le réservoir de carburant



LE VÉHICULE EST DOTÉ DE DEUX BOUGIES POUR CHAQUE CYLINDRE (A) ET (B).

LES OPÉRATIONS SUIVANTES FONT RÉFÉRENCE AUX DEUX BOUGIES D'UN SEUL CYLINDRE, MAIS RES- Para acceder a las bujías:




ANTES DE REALIZAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES, DEJAR ENFRIAR EL MOTOR Y EL TUBO DE ESCAPE HASTA ALCANZAR LA TEMPERATURA AMBIENTE PARA EVITAR POSIBLES QUEMADURAS.

 Extraer el depósito de combustible



EL VEHÍCULO ESTÁ PROVISTO DE DOS BUJÍAS POR CADA CILINDRO (A) Y (B).

LAS SIGUIENTES OPERACIONES SE REFIEREN A LAS BUJÍAS DE UNO SOLO DE LOS CILINDROS. PERO

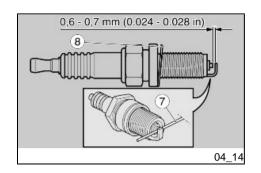

TENT VALABLES POUR LES DEUX CYLINDRES.

EXÉCUTER, SUR LA PREMIÈRE BOU-GIE, TOUTES LES OPÉRATIONS DÉ-CRITES ET LES RÉPÉTER SUR LA SECONDE BOUGIE DU MÊME CYLIN-DRE. SON VÁLIDAS PARA AMBOS CILIN-DROS.

EFECTUAR, EN LA PRIMERA BUJÍA, TODAS LAS OPERACIONES DESCRI-TAS Y REPETIRLAS EN LA SEGUNDA BUJÍA DEL MISMO CILINDRO.



NE PAS INVERSER LE POSITIONNE-MENT DES DEUX PIPETTES DES BOUGIES.

NE PAS ENLEVER EN MÊME TEMPS LES DEUX PIPETTES DES BOUGIES.



NO INVERTIR LA POSICIÓN DE LAS DOS PIPETAS DE LAS BUJÍAS.

NO EXTRAER AL MISMO TIEMPO AMBAS PIPETAS DE LAS BUJÍAS.

- Ôter la pipette (1) de la bougie (2).
- Enlever toute trace de saleté sur la base de la bougie.
- Enfiler la clé appropriée, fournie dans le kit d'outils, sur la bougie.
- Insérer la clé à fourchette de 13 mm (0.51 in), fournie dans le kit d'outils, sur le logement hexagonal de la clé pour bougie.
- Dévisser la bougie (2) et l'extraire du logement, en prenant soin de ne pas faire entrer de poussières ou d'autres substances à l'intérieur du cylindre.

- Extraer la pipeta (1) de la bujía (2).
- Quitar todo rastro de suciedad de la base de la bujía.
- Introducir en la bujía la llave en dotación correspondiente al kit de herramientas.
- Introducir en el alojamiento hexagonal de la llave para bujía, la llave de horquilla de 13 mm (0.51 in) en dotación con el kit de herramientas.
- Desenroscar la bujía (2) y extraerla de su alojamiento, con cuidado de no dejar entrar polvo u otras sustancias dentro del cilindro.

#### **ATTENTION**



LES ÉLECTRODES DES BOUGIES MONTÉES SUR CE VÉHICULE SONT DU TYPE AU PLATINE. POUR LE NETTOYAGE, NE PAS UTILISER DE BROSSES MÉTALLIQUES ET/OU DE PRODUITS ABRASIFS, MAIS EXCLUSIVEMENT UN JET D'AIR COMPRIMÉ.

#### Légende :

- électrode centrale (3);
- isolant (4);
- électrode latérale (5).
- Contrôler que les électrodes et l'isolant de la bougie sont exempts de calamine ou de signes de corrosion, éventuellement nettoyer avec un jet d'air comprimé.

Si la bougie présente des fissures sur l'isolant, des électrodes corrodées, un excès de calamine ou si l'électrode centrale (3) présente un sommet arrondi (6), elle doit être remplacée.



LORS DU REMPLACEMENT DE LA BOUGIE, CONTRÔLER LE PAS ET LA LONGUEUR DU FILETAGE.SI LA PAR-

#### **ATENCIÓN**



LOS ELECTRODOS DE LAS BUJÍAS MONTADAS EN ESTE VEHÍCULO SON DE PLATINO. PARA LA LIMPIEZA NO UTILIZAR CEPILLOS METÁLICOS NI PRODUCTOS ABRASIVOS; USAR EXCLUSIVAMENTE UN CHORRO DE AIRE COMPRIMIDO.

#### Leyenda:

- electrodo central (3);
- aislante (4);
- electrodo lateral (5).
- Controlar que los electrodos y el aislante de la bujía no presenten depósitos de carbón o marcas de corrosión; si fuera necesario, limpiar con un chorro de agua a presión.

La bujía debe sustituirse cuando presenta: grietas en el aislante, electrodos corroídos, depósitos excesivos o electrodo central (3) con la punta redondeada (6).



CUANDO SE SUSTITUYE LA BUJÍA, CONTROLAR EL PASO Y LA LONGI-TUD DE LA ROSCA. SI LA PARTE ROSCADA ES DEMASIADO CORTA. TIE FILETÉE EST TROP COURTE, LA CALAMINE SE DÉPOSERA SUR LE LOGEMENT DU FILETAGE RISQUANT AINSI D'ENDOMMAGER LE MOTEUR AU REMONTAGE DE LA BOUGIE CORRECTE.UTILISER SEULEMENT DES BOUGIES DU TYPE CONSEILLÉ; AUTREMENT CELA POURRAIT COMPROMETTRE LES PERFORMANCES ET LA DURÉE DU MOTEUR. POUR CONTRÔLER LA DISTANCE ENTRE LES ÉLECTRODES,UTILISER UN CALIBRE D'ÉPAISSEUR DE TYPE À FIL (7) POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE REVÊTEMENT EN PLATINE.

LOS DEPÓSITOS DE CARBÓN SE DE-POSITARÁN EN EL ALOJAMIENTO DE LA ROSCA, CON EL RIESGO DE DAÑAR EL MOTOR AL MONTAR LA BUJÍA CORRECTA. USAR SOLAMEN-TE BUJÍAS DEL TIPO RECOMENDA-DO EN CASO CONTRARIO SE PO-DRÍAN COMPROMETER LAS PRES-TACIONES Y LA DURACIÓN DEL MOTOR. PARA CONTROLAR LA DIS-TANCIA ENTRE LOS ELECTRO-DOS,UTILIZAR UN CALIBRE DE ES-PESORES DE CABLE (7) PARA EVITAR DAÑAR EL REVESTIMIENTO DE PLATINO.

#### ATTENTION



NE TENTER EN AUCUNE FAÇON DE REPORTER À LA BONNE MESURE LA DISTANCE ENTRE LES ÉLECTRO-DES.

#### Caractéristiques techniques

#### Distance entre électrodes

0,6 - 0,7 mm (0.024 - 0.028 in)

 S'assurer que la rondelle (8) soit en bon état.

#### Pour l'installation :

#### **ATENCIÓN**



NO INTENTAR DE NINGUNA MANERA RESTABLECER LA DISTANCIA EN-TRE LOS ELECTRODOS.

#### Características Técnicas

#### Distancia entre electrodos

0,6 - 0,7 mm (0.024 - 0.028 in)

 Asegurarse de que la arandela (8) esté en buen estado.

#### Para la instalación:

- Une fois la rondelle montée (8), visser manuellement la bougie pour éviter d'endommager le filetage.
- Serrer avec la clé fournie dans le kit d'outils, en faisant accomplir un 1/2 tour à chaque bougie pour comprimer la rondelle.

Couple de serrage de la bougie : 20 Nm (2,0 kgm).

#### **ATTENTION**



LA BOUGIE DOIT ÊTRE BIEN VISSÉE, AUTREMENT LE MOTEUR POURRAIT SURCHAUFFER ET S'ENDOMMAGER GRAVEMENT.

#### **ATTENTION**

S'ASSURER QUE LA PIPETTE (1) EST BRANCHÉE CORRECTEMENT À LA BOUGIE (2). UN POSITIONNEMENT INCORRECT CAUSERAIT, AVEC LES VIBRATIONS DU MOTEUR, LE DÉ-BRANCHEMENT DE LA PIPETTE, EN-DOMMAGEANT GRAVEMENT LE MO-TEUR.

 Insérer correctement la pipette (1) sur la bougie (2) jusqu'à entendre le déclic.

#### N.B.

RÉPÉTER LES OPÉRATIONS DÉCRITES SUR LA SECONDE BOUGIE DU

- Con la arandela montada (8), enroscar a mano la bujía para evitar dañar el roscado.
- Apretar con la llave en dotación del kit de herramientas girando 1/2 vuelta cada bujía para apretar la arandela.

Par de apriete de la bujía: 20 Nm (2,0 kgm).

#### **ATENCIÓN**



LA BUJÍA DEBE ESTAR BIEN ENROS-CADA, DE OTRA MANERA EL MOTOR PODRÍA SOBRECALENTARSE Y DA-ÑARSE GRAVEMENTE.

#### **ATENCIÓN**

ASEGURARSE DE QUE LA PIPETA (1) ESTÉ CONECTADA CORRECTAMEN-TE A LA BUJÍA (2). EL POSICIONA-MIENTO INCORRECTO PODRÍA DES-CONECTAR LA PIPETA, POR CAUSA DE LAS VIBRACIONES DEL MOTOR, Y DAÑARLO SERIAMENTE.

 Introducir correctamente la pipeta (1) en la bujía (2) hasta advertir el clic.

#### **NOTA**

REPETIR LAS OPERACIONES DES-CRITAS EN LA SEGUNDA BUJÍA DEL MÊME CYLINDRE ET SUCCESSIVE-MENT SUR LA PREMIÈRE ET LA SE-CONDE BOUGIE DE L'AUTRE CYLIN-DRE.

 Repositionner le réservoir de carburant MISMO CILINDRO Y POSTERIORMENTE EN LA PRIMERA Y SEGUNDA BUJÍA DEL OTRO CILINDRO.

 Volver a colocar el depósito de combustible

## Demontage des joues laterales (04\_15, 04\_16)

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Dévisser et enlever les trois vis (1).
- Dévisser et enlever la vis supérieure (2).

#### N.B.

MANIPULER AVEC PRÉCAUTION LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE ET LES COMPOSANTS PEINTS; NE PAS LES ÉRAFLER NI LES ABÎMER.

• Enlever le carénage latéral (3).



AU COURS DU REMONTAGE, INSÉ-RER CORRECTEMENT LE LOGE-MENT (4) SUR LE PION APPROPRIÉ ET POSITIONNER CORRECTEMENT LES PIÈCES EN PLASTIQUES (5) (6)

## Desmontaje de los laterales (04\_15, 04\_16)

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desenroscar y extraer los tres tornillos (1).
- Desenroscar y extraer el tornillo superior (2).


#### NOTA


MANIPULAR CON CUIDADO LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO Y LOS PINTADOS; NO RAYARLOS NI ARRUI-NARLOS.

• Extraer el carenado lateral (3).



DURANTE EL MONTAJE, INTRODU-CIR CORRECTAMENTE EL ALOJA-MIENTO (4) EN EL GANCHO CORRES-PONDIENTE Y POSICIONAR CO-RRECTAMENTE LAS PARTES PLÁS-

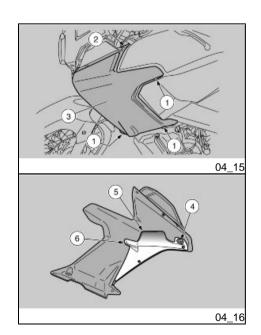

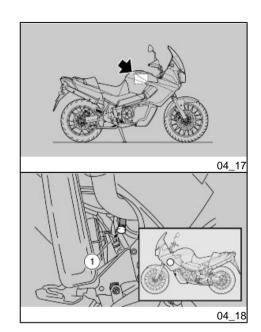

DANS LES LOGEMENTS RESPECTIFS.

# Demontage du filtre a air (04\_17, 04\_18, 04\_19, 04\_20)

Contrôler le filtre à air plus fréquemment si le véhicule est utilisé sur des routes poussiéreuses ou mouillées. Dans ce cas, un nettoyage partiel du filtre à air est admis, à effectuer à la fin du parcours sur ces routes.

#### **ATTENTION**

LE NETTOYAGE PARTIEL DU FILTRE À AIR N'EXCLUE PAS ET NE REMPLA-CE PAS LE REMPLACEMENT DU FIL-TRE.

NE PAS DÉMARRER LE MOTEUR SI LE FILTRE À AIR A ÉTÉ RETIRÉ.

NE PAS UTILISER DE BENZINE OU DE SOLVANTS POUR NETTOYER L'ÉLÉ-MENT FILTRANT ; ILS POURRAIENT METTRE FEU AU SYSTÈME D'ALI-MENTATION, AVEC UN GRAVE DAN-GER POUR LES PERSONNES ET LE VÉHICULE.



NE PAS DISPERSER DE SUBSTAN-CES OU DE COMPOSANTS POLLU-ANTS DANS L'ENVIRONNEMENT. TICAS (5) (6) EN LOS RESPECTIVOS AL OJAMIENTOS

# Desmontaje filtro aire (04\_17, 04\_18, 04\_19, 04\_20)

Controlar con mayor frecuencia el filtro de aire si el vehículo se utiliza en carreteras polvorientas o mojadas. En este caso se admite una limpieza parcial del filtro de aire, a efectuarse al final del recorrido en dichas carreteras.

#### ATENCIÓN


LA LIMPIEZA PARCIAL DEL FILTRO DE AIRE NO EXCLUYE NI POSTERGA LA SUSTITUCIÓN DEL FILTRO.


NO ARRANCAR EL MOTOR CON EL FILTRO DE AIRE DESMONTADO

NO UTILIZAR GASOLINA O SOLVENTES PARA LA LIMPIEZA DEL ELE-MENTO FILTRANTE; PODRÍAN PRO-VOCAR UN INCENDIO EN EL SISTE-MA DE ALIMENTACIÓN, CON GRAVE PELIGRO PARA LAS PERSONAS Y EL VEHÍCULO.



NO ARROJAR SUSTANCIAS O COM-PONENTES CONTAMINANTES EN EL MEDIO AMBIENTE.

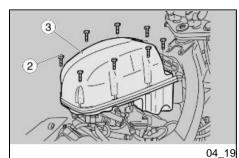

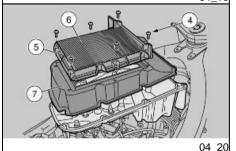



POUR ACCÉDER AU BOUCHON (1), ÔTER LE CARÉNAGE LATÉRAL GAU-CHE.



PARA ACCEDER A LA TAPA (1) EXTRAER EL CARENADO LATERAL IZ-QUIERDO.

#### **DÉPOSE DU FILTRE À AIR**

- Enlever le réservoir de carburant.
- Dévisser et ôter les huit vis de fixation (2) du couvercle (3) du boîtier du filtre.
- Enlever le couvercle (3) du boîtier du filtre.
- Dévisser et enlever les six vis (4).
- Ôter le boîtier du filtre (5) avec l'élément filtrant (6).
- Extraire l'élément filtrant (6).
- Enlever le support du filtre à air
   (7).



BOUCHER L'OUVERTURE AVEC UN CHIFFON PROPRE, AFIN D'ÉVITER QUE D'ÉVENTUELS CORPS ÉTRANGERS ENTRENT DANS LES CONDUITS D'ASPIRATION.



AU REMONTAGE, AVANT DE REPLA-CER LE COUVERCLE DU BOÎTIER DU

#### EXTRACCIÓN DEL FILTRO DE AIRE

- Extraer el depósito de combustible.
- Desenroscar y extraer los ocho tornillos (2) de fijación de la tapa (3) de la caja del filtro.
- Extraer la tapa (3) de la caja del filtro.
- Desenroscar y extraer los seis tornillos (4).
- Extraer la caja del filtro (5), junto con el elemento filtrante (6).
- Extraer el elemento filtrante (6).
- Extraer el soporte del filtro de aire (7).



TAPAR LA ABERTURA CON UN TRA-PO LIMPIO, PARA EVITAR QUE EN-TREN EVENTUALES CUERPOS EX-TRAÑOS EN LOS CONDUCTOS DE ASPIRACIÓN.




EN EL MONTAJE, ANTES DE COLO-CAR LA TAPA DE LA CAJA DEL FIL- FILTRE (3), S'ASSURER DE NE PAS LAISSER LE CHIFFON OU D'AUTRES OBJETS À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER DU FILTRE.

S'ASSURER QUE L'ÉLÉMENT FILTRANT SOIT CORRECTEMENT POSITIONNÉ, DE FAÇON À NE PAS LAISSER PASSER L'AIR NON FILTRÉ.

NE PAS OUBLIER QUE L'USURE PRÉ-MATURÉE DES SEGMENTS DU PIS-TON ET DU CYLINDRE PEUT ÊTRE CAUSÉE PAR UN ÉLÉMENT FIL-TRANT DÉFECTUEUX OU MAL POSI-TIONNÉ. TRO (3), ASEGURARSE DE QUE EN EL INTERIOR DE LA CAJA FILTRO NO HAYA QUEDADO EL PAÑO U OTROS OBJETOS.

ASEGURARSE DE QUE EL ELEMENTO FILTRANTE ESTÉ COLOCADO CORRECTAMENTE, DE MANERA TAL QUE NO DEJE PASAR AIRE SIN FILTRAR.

NO OLVIDAR QUE EL DESGASTE PRECOZ DE LOS SEGMENTOS DEL PISTÓN Y DEL CILINDRO, PUEDE SER CAUSADO POR EL ELEMENTO FIL-TRANTE DEFECTUOSO O MAL POSI-CIONADO.

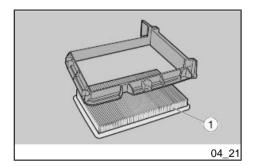

Nettoyage du filtre à air (04\_21, 04\_22)



NE PAS AGIR SUR LE FILTRE AVEC UN TOURNEVIS OU AUTRE.


- Saisir le filtre à air (1) et le battre plusieurs fois sur une surface propre.
- En l'occurrence, nettoyer le filtre à air (1) avec un jet d'air comprimé (en le dirigeant de l'intérieur vers l'extérieur du filtre).

Limpieza filtro del aire (04\_21, 04\_22)



NO INTERVENIR CON DESTORNILLA-DORES U OTROS ELEMENTOS SIMI-LARES EN EL FILTRO.

- Sujetar el filtro de aire (1) y sacudirlo varias veces sobre una superficie limpia.
- En caso necesario, limpiar el filtro de aire (1) con un chorro de aire comprimido (dirigiéndolo desde el interior hacia el exterior del filtro).

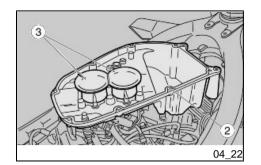

#### ATTENTION

DURANT LES OPÉRATIONS DE NET-TOYAGE DE L'ÉLÉMENT FILTRANT, VÉRIFIER QU'IL N'Y AIT PAS DE DÉ-CHIRURES.

DANS LE CAS CONTRAIRE, REMPLA-CER L'ÉLÉMENT FILTRANT.

- Nettoyer extérieurement le filtre à air (1) avec un chiffon propre.
- Nettoyer l'intérieur du boîtier du filtre (2) avec un chiffon propre.
- Nettoyer les conduits d'aspiration (3).

#### REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR

#### **ATTENTION**

NE PAS RÉUTILISER UN FILTRE UTI-LISÉ PRÉCÉDEMMENT.

 Remplacer le filtre à air (1) par un nouveau du même type.

#### **ATENCIÓN**

DURANTE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA DEL ELEMENTO FILTRAN-TE, CONTROLAR QUE NO HAYA DES-GARRAMIENTOS.

EN CASO CONTRARIO, SUSTITUIR EL ELEMENTO FILTRANTE.


- Limpiar por fuera el filtro de aire
   (1) con un paño limpio.
- Limpiar con un paño limpio el interior de la caja del filtro (2).
- Limpiar los conductos de aspiración (3).

#### SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AIRE

#### **ATENCIÓN**

NO VOLVER A UTILIZAR EL FILTRO USADO.

Sustituir el filtro aire (1) con uno nuevo del mismo tipo.

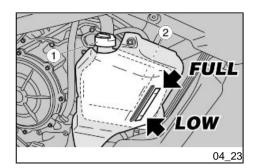

Niveau liquide de refroidissement (04\_23)



NE PAS UTILISER LE VÉHICULE SI LE NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDIS-SEMENT EST EN-DESSOUS DU NI-VEAU MINIMUM « LOW ».

#### **ATTENTION**



LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST TOXIQUE SI INGÉRÉ; LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX POURRAIT CAUSER DES IRRITATIONS. SI LE LIQUIDE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES YEUX, RINCER LONGUEMENT ET ABONDAMMENT À L'EAU ET CONSULTER UN MÉDECIN. SI INGÉRÉ, PROVOQUER LE VOMISSEMENT, RINCER ABONDAMMENT À L'EAU LA BOUCHE ET LA GORGE ET CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

#### **ATTENTION**





PRÊTER ATTENTION À NE PAS VER-SER DU LIQUIDE DE REFROIDISSE-MENT SUR LES PARTIES BRÛLAN-TES DU MOTEUR ET DU SYSTÈME Nivel del liquido refrigerante (04\_23)



NO UTILIZAR EL VEHÍCULO SI EL NI-VEL DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ POR DEBAJO DEL NIVEL MÍNI-MO «LOW».

#### **ATENCIÓN**



ES NOCIVO INGERIR LÍQUIDO REFRI-GERANTE; EL CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS PODRÍA CAUSAR IRRITACIONES. SI EL LÍQUIDO EN-TRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS, ENJUAGAR DURANTE MUCHO TIEMPO CON ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR AL MÉDICO. EN CASO DE INGESTIÓN, PROVOCAR EL VÓMITO, ENJUAGAR LA BOCA Y LA GARGANTA CON ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO.

#### **ATENCIÓN**





PRESTAR ATENCIÓN A NO DERRA-MAR EL LÍQUIDO REFRIGERANTE SOBRE LAS PARTES INCANDESCEN-TES DEL MOTOR Y DE LA INSTALA-CIÓN DE ESCAPE; PODRÍA INCEN- D'ÉCHAPPEMENT; IL POURRAIT S'INCENDIER EN ÉMETTANT DES FLAMMES INVISIBLES. AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST CONSEILLÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX. POUR LE REMPLACEMENT, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel aprilia

NE PAS RÉPANDRE DE LIQUIDE DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

NE PAS ENLEVER LE BOUCHON DU VASE D'EXPANSION (1) LORSQUE LE MOTEUR EST CHAUD, CAR LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST SOUS PRESSION ET À TEMPÉRATURE ÉLE-VÉE. EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, IL PEUT CAUSER DES BRÛLURES ET/OU DES BLESSURES GRAVES.

La solution de liquide de refroidissement est composée de 50 % d'eau et 50 % d'antigel.

Ce mélange est idéal pour la plupart des températures de fonctionnement et garantit une bonne protection contre la corrosion.

Il est souhaitable de conserver le même mélange à la saison chaude car on réduit ainsi les fuites par évaporation et la nécessité de remplissages fréquents. DIARSE EMITIENDO LLAMAS INVISI-BLES. EN CASO DE INTERVENCIO-NES DE MANTENIMIENTO, SE RECO-MIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁTEX. PARA LA SUSTITUCIÓN, DI-RIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

NO ARROJAR EL LÍQUIDO AL MEDIO AMBIENTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO SACAR EL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN (1) CON EL MOTOR CALIENTE, YA QUE EL REFRIGERAN-TE ESTÁ BAJO PRESIÓN Y A ELEVA-DA TEMPERATURA. EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA, PUEDE CAUSAR SERIAS QUEMADURAS Y/O DAÑOS.

La solución de líquido refrigerante está compuesta por un 50% de agua y 50% de anticongelante.

Esta mezcla es ideal para la mayoría de las temperaturas de funcionamiento y garantiza una buena protección contra la corrosión.

Conviene mantener la misma mezcla también en la estación cálida ya que de este modo se reducen las pérdidas por evaporación y la necesidad de llenados frecuentes. De cette façon, les dépôts de sels minéraux, laissés dans le radiateur suite à l'évaporation de l'eau, diminuent et l'efficacité de l'installation de refroidissement reste inaltérée.

Si la température extérieure descend par dessous zéro degré centigrade, contrôler fréquemment le circuit de refroidissement en ajoutant, si nécessaire, une concentration plus importante d'antigel (jusqu'à un maximum de 60 %).

Pour la solution de refroidissement, utiliser de l'eau distillée, pour ne pas endommager le moteur. De este modo, se reducen los depósitos de sales minerales que deja el agua en los radiadores al evaporarse y se mantiene inalterable la eficacia de la instalación de refrigeración.

En caso de que la temperatura exterior sea inferior a cero grado centígrado, controlar frecuentemente el circuito de refrigeración, agregando si es necesario una concentración mayor de anticongelante (hasta un máximo de 60%).

Para la solución refrigerante utilizar agua destilada para no arruinar el motor.

#### ATTENTION



EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE ET REMPLISSAGE DU LI-QUIDE DE REFROIDISSEMENT LORS-QUE LE MOTEUR EST FROID.

#### **CONTRÔLE ET REMPLISSAGE**

- Arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse.
- Maintenir le véhicule en position verticale avec les deux roues posées au sol.
- S'assurer (à travers la fente respective sur le carénage droit)
  que le niveau du liquide, contenu dans le vase d'expansion (2),
  soit compris entre les repères «

#### ATENCIÓN



REALIZAR LAS OPERACIONES DE CONTROL Y DE LLENADO DE LÍQUI-DO REFRIGERANTE CON EL MOTOR FRÍO.

#### **CONTROL Y LLENADO**

- Apagar el motor y esperar a que se enfríe.
- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoyadas en el piso.
- Asegurarse (a través de la correspondiente ranura en el carenado derecho) de que el nivel del líquido, contenido en el depósito de expansión (2), esté

FULL » (FULL=niveau maximum) et « LOW » (LOW=niveau minimum).

comprendido entre las referencias "FULL" (FULL=nivel máximo) y "LOW" (LOW=nivel mínimo).

#### Dans le cas contraire :

- Dévisser et enlever le bouchon de remplissage (1).
- Remplir avec le liquide de refroidissement adapté jusqu'à ce que le niveau de liquide atteigne approximativement le niveau «
   FULL ». Ne pas dépasser ce niveau afin d'éviter une fuite du liquide pendant le fonctionnement du moteur.
- Réinsérer et visser le bouchon de remplissage (1).

#### **ATTENTION**

EN CAS DE CONSOMMATION EXCES-SIVE DE LIQUIDE DE REFROIDISSE-MENT ET SI LE RÉSERVOIR RESTE VIDE, CONTRÔLER L'ABSENCE DE FUITES DANS LE CIRCUIT.

#### N.B.

POUR LE REMPLACER, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel aprilia.

#### En caso contrario:


- Desenroscar y quitar el tapón de llenado (1).
- Llenar con el líquido refrigerante aconsejado hasta que el nivel del líquido alcance aproximadamente la referencia "FULL". No superar dicho nivel a fin de evitar una pérdida de líquido durante el funcionamiento del motor.
- Volver a colocar y enroscar el tapón de llenado (1).

#### **ATENCIÓN**

EN CASO DE CONSUMO EXCESIVO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE Y SI EL DEPÓSITO PERMANECE VACÍO, CONTROLAR QUE NO EXISTAN PÉR-DIDAS EN EL CIRCUITO.

#### NOTA

PARA SUSTITUIRLO DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

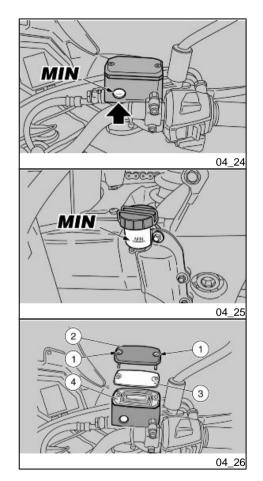

## Controle du niveau de l'huile des freins (04 24, 04 25)

#### Contrôle du liquide de frein

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Pour le frein avant, tourner le guidon complètement vers la droite.
- Pour le frein arrière, tenir le véhicule en position verticale de manière à ce que le liquide contenu dans le réservoir soit parallèle au bouchon.
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir dépasse la référence « MIN » :

MIN = niveau minimum

MAX = niveau maximum

Si le liquide n'atteint pas au moins le repère « MIN » :

- Vérifier l'usure des plaquettes de frein et du disque.
- Si les plaquettes et/ou le disque ne doivent pas être remplacés, effectuer le remplissage.
- En cas de remplacement des plaquettes et/ou du disque, vérifier le liquide de frein et éventuellement effectuer le remplissage.

# Control nivel aceite frenos (04\_24, 04\_25)

#### Control líquido de frenos


- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Para el freno delantero, girar el manillar totalmente hacia la derecha.
- Para el freno trasero, mantener el vehículo en posición vertical de manera de que el líquido contenido en el depósito esté paralelo al tapón.
- Controlar que el líquido contenido en el depósito supere la referencia "MÍN":

MÍN= nivel mínimo.

MÁX= nivel máximo

Si el líquido no llega por lo menos a la referencia "**MÍN**":

- Controlar el desgaste de las pastillas de frenos, y del disco.
- Si las pastillas y/o el disco no se deben sustituir, realizar el llenado.
- In caso de tener que sustituir las pastillas y/o el disco controlar el líquido de los frenos y eventualmente efectuar el llenado.

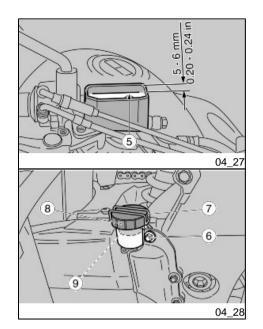

#### ATTENTION

LE NIVEAU DU LIQUIDE DIMINUE PROGRESSIVEMENT AVEC L'USURE DES PLAQUETTES.

Appoint liquide systeme de freinage (04\_26, 04\_27, 04\_28)



DANGER DE FUITE DU LIQUIDE DE FREIN. NE PAS ACTIONNER LE LE-VIER DE FREIN AVEC LE BOUCHON DU RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN DESSERRÉ OU RETIRÉ.



POSITIONNER UN CHIFFON SOUS LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREIN COMME PROTECTION CONTRE LES ÉVENTUELLES FUITES DE LIQUIDE.



ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE DU LIQUIDE DE FREIN À L'AIR. LE LI-QUIDE DE FREIN EST HYGROSCOPI-QUE ET EN CONTACT AVEC L'AIR ABSORBE DE L'HUMIDITÉ. LAISSER LE RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN OUVERT SEULEMENT LE TEMPS NÉ-CESSAIRE POUR EFFECTUER LE REMPLISSAGE.

#### **ATENCIÓN**

EL NIVEL DEL LÍQUIDO DISMINUYE PROGRESIVAMENTE CON EL DES-GASTE DE LAS PASTILLAS.

Llenado liquido circuito de frenos (04\_26, 04\_27, 04\_28)



PELIGRO DE PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE FRENOS. NO ACCIONAR LA PA-LANCA DEL FRENO SI EL TAPÓN DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS ESTA FLOJO O FALTARA.



COLOCAR UN PAÑO DEBAJO DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS, COMO MEDIDA PREVENTIVA POR EVENTUALES PÉRDIDAS DE LÍQUI-DO.



EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGA-DA DEL LÍQUIDO DE FRENOS AL AI-RE. EL LÍQUIDO DE FRENOS ES HI-GROSCÓPICO Y, EN CONTACTO CON EL AIRE, ABSORBE HUMEDAD. EL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS DEBE PERMANECER ABIERTO SÓLO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO PARA EFECTUAR EL LLENADO.



POUR NE PAS RÉPANDRE LE LIQUI-DE DU SYSTÈME DE FREINAGE DU-RANT LE REMPLISSAGE, IL EST RE-COMMANDÉ DE MAINTENIR LE LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR PA-RALLÈLE AU BORD DU RÉSERVOIR (EN POSITION HORIZONTALE). NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AU-TRES SUBSTANCES AU LIQUIDE. SI UN ENTONNOIR OU UN AUTRE ÉLÉ-MENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL EST PARFAITEMENT PROPRE.



PARA EVITAR DERRAMAR EL LÍQUIDO DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS DURANTE EL LLENADO, SE RECOMIENDA MANTENERLO EN EL DEPÓSITO, PARALELO AL BORDE DEL MISMO (EN POSICIÓN HORIZONTAL). NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS AL LÍQUIDO. SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.

#### Système de freinage avant

Maintenir le véhicule en position verticale et tourner le guidon de façon à ce que le liquide contenu dans le réservoir soit parallèle au couvercle du réservoir de liquide de frein.

- Dévisser les deux vis (1) en utilisant un tournevis cruciforme court.
- Soulever et ôter le couvercle (2) avec les vis (1), la protection (3) et le joint (4).
- Remplir le réservoir avec le liquide de frein recommandé, jusqu'à atteindre le bon niveau.

#### **ATTENTION**

COMME RÉFÉRENCE POUR OBTE-NIR LE NIVEAU MAXIMUM, REMPLIR

#### Instalación de frenos delantera

Mantener el vehículo en posición vertical y girar el manillar de manera que el líquido contenido en el depósito esté paralelo a la tapa del depósito del líquido de frenos.

- Utilizando un destornillador corto en cruz, desenroscar los dos tornillos (1).
- Levantar y quitar la tapa (2) junto con los tornillos (1), la protección (3) y la junta (4).
- Llenar el depósito con el líquido de frenos aconsejado, hasta alcanzar el nivel justo.

#### **ATENCIÓN**

COMO REFERENCIA PARA OBTENER EL NIVEL MÁXIMO, LLENAR HASTA JUSQU'À REJOINDRE L'ENCOCHE (5) ESTAMPILLÉE À L'INTÉRIEUR DU RÉ-SERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN.

SI L'ENCOCHE (5) MANQUE, REM-PLIR JUSQU'À LAISSER UN ESPACE DE 5 - 6 mm (0.20 - 0.23 in) DU BORD DU RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN.

LE REMPLISSAGE JUSQU'AU NI-VEAU « MAX » DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SEULEMENT AVEC DES PLAQUET-TES NEUVES. IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS REMPLIR JUSQU'AU NI-VEAU « MAX » AVEC DES PLAQUET-TES USÉES, CAR CELA PROVOQUE-RAIT UNE FUITE DE LIQUIDE EN CAS DE REMPLACEMENT DES PLAQUET-TES DE FREIN.

- Replacer correctement le joint
   (4) dans son logement.
- Replacer la protection (3) avec le couvercle (2).
- Visser et serrer les deux vis (1).

#### ATTENTION

CONTRÔLER L'EFFICACITÉ DE FREI-NAGE.

EN CAS DE COURSE EXCESSIVE DU LEVIER DE FREIN OU DE PERTE D'EF-FICACITÉ DU SYSTÈME DE FREINA-GE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia, CAR IL POUR- ALCANZAR LA MARCA (5) UBICADA DENTRO DEL DEPÓSITO DEL LÍQUI-DO DE FRENOS.

SI LA MARCA (5) NO ESTUVIERA, LLENAR HASTA DEJAR UN ESPACIO DE 5 - 6 mm (0.20 - 0.23 in) DESDE EL BORDE DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS.

SÓLO SE DEBE REALIZAR EL LLENADO HASTA EL NIVEL "MÁX" SI LAS
PASTILLAS SON NUEVAS. SE RECOMIENDA NO LLENAR HASTA EL NIVEL "MÁX" CON PASTILLAS DESGASTADAS, YA QUE SI HUBIERA
QUE SUSTITUIR LAS PASTILLAS DE
FRENO, ESTO PROVOCARÍA LA PÉRDIDA DEL LÍQUIDO.

- Volver a colocar correctamente la junta (4) en su alojamiento.
- Volver a posicionar la protección (3) con la tapa (2).
- Enroscar y apretar los dos tornillos (1).

#### ATENCIÓN

CONTROLAR LA EFICIENCIA DEL FRENADO.

EN CASO DE UN RECORRIDO EXCE-SIVO DE LA PALANCA DE FRENO O DE UNA PÉRDIDA DE EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE FRENOS, DIRI-GIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia, YA QUE PODRÍA SER NECE-

## RAIT ÊTRE NÉCESSAIRE DE PURGER

#### Système de freinage arrière

- Dévisser et ôter la vis (6).
- Enlever la pincette (7).
- Dévisser et enlever le bouchon (8).
- Enlever le joint (9).
- Remplir le réservoir avec le liquide de frein recommandé, jusqu'au niveau juste, compris entre les deux références « MIN » et « MAX ».



LE REMPLISSAGE JUSQU'AU NI-VEAU « MAX » DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SEULEMENT AVEC DES PLAQUET-TES NEUVES. IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS REMPLIR JUSQU'AU NI-VEAU « MAX » AVEC DES PLAQUET-TES USÉES, CAR CELA PROVOQUE-RAIT UNE FUITE DE LIQUIDE EN CAS DE REMPLACEMENT DES PLAQUET-TES DE FREIN.

CONTRÔLER L'EFFICACITÉ DE FREI-NAGE.

EN CAS DE COURSE EXCESSIVE DU LEVIER DE FREIN OU DE PERTE D'EF-FICACITÉ DU SYSTÈME DE FREINA-

#### SARIO PURGAR EL AIRE DE LA INS-TAI ACIÓN

#### Instalación de frenos trasera


- Desenroscar y extraer el tornillo (6).
- Extraer la pinza (7).
- Desenroscar y extraer el tapón (8).
- Extraer la junta (9).
- Llenar el depósito con el líquido de frenos aconsejado, hasta alcanzar el nivel justo, comprendido entre las dos referencias "MÍN" y "MÁX".



SÓLO SE DEBE REALIZAR EL LLENADO HASTA EL NIVEL "MÁX" SI LAS
PASTILLAS SON NUEVAS. SE RECOMIENDA NO LLENAR HASTA EL NIVEL "MÁX" CON PASTILLAS DESGASTADAS, YA QUE SI HUBIERA
QUE SUSTITUIR LAS PASTILLAS DE
FRENO, ESTO PROVOCARÍA LA PÉRDIDA DEL LÍQUIDO.

CONTROLAR LA EFICIENCIA DEL FRENADO.

EN EL CASO DE UN RECORRIDO EX-CESIVA DE LA PALANCA DE FRENO O DE UNA PÉRDIDA DE EFICACIA DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS, DIRI-

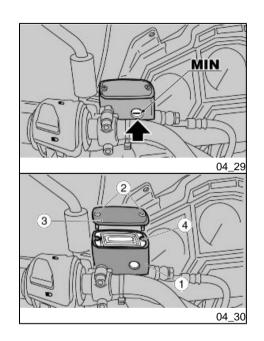

GE S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

# Contrôle liquide d'embrayage (04\_29)

Le réservoir de liquide de la commande d'embrayage est situé sur le demi-guidon gauche, à proximité de la fixation du levier de commande de l'embrayage.

#### N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.



AVANT LE DÉPART, CONTRÔLER LE NIVEAU DU LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR. POUR LE REMPLACER, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

#### **ATTENTION**

NE PAS UTILISER LE VÉHICULE EN CAS DE FUITE DE LIQUIDE CONSTA-TÉE DANS LE SYSTÈME DE COM-MANDE DE L'EMBRAYAGE. GIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

## Control líquido embrague (04 29)

El depósito del líquido de mando del embrague se encuentra en el semimanillar izquierdo, cerca de la fijación de la palanca de mando del embrague.

#### NOTA

EL TIEMPO PREVISTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, DEBE SER REDUCIDO A LA MITAD SI EL VEHÍCULO SE UTILIZA EN ZONAS LLUVIOSAS, POLVORIENTAS, EN RECORRIDOS ACCIDENTADOS O EN CONDUCCIÓN DEPORTIVA.



ANTES DE PARTIR, CONTROLAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO EN EL DEPÓSITO, PARA LA SUSTITUCIÓN DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

#### **ATENCIÓN**

NO UTILIZAR EL VEHÍCULO SI SE DE-TECTA UNA PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE LA INSTALACIÓN DE MANDO DEL EMBRAGUE.

#### N.B.

LE MOTEUR DISPOSE D'UN EM-BRAYAGE À COMMANDE HYDRAULI-QUE, ASSISTÉ PAR LE BREVET EX-CLUSIF PPC (PNEUMATIC POWER CLUTCH) POUR ÉVITER LE REBON-DISSEMENT DE LA ROUE ARRIÈRE DURANT LE RÉTROGRADAGE.

- Positionner le véhicule à la verticale et maintenir le guidon droit.
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir dépasse la référence « MIN » :

MIN = niveau minimum

MAX = niveau maximum

 Si le liquide ne rejoint pas au moins la référence « MIN », remplir.

# Appoint liquide d'embrayage (04 30)

- En utilisant un tournevis cruciforme, dévisser les deux vis (2) du réservoir du liquide d'embrayage (1).
- Soulever et déposer le couvercle (3) avec les vis (2).
- Déposer le joint (4).

Remplir le réservoir avec du liquide d'embrayage, jusqu'à couvrir complètement le

#### **NOTA**

EL MOTOR DISPONE DE UN EMBRA-GUE DE MANDO HIDRÁULICO, ASIS-TIDO POR LA EXCLUSIVA PATENTE PPC (PNEUMATIC POWER CLUTCH) PARA EVITAR EL SALTO DE LA RUE-DA TRASERA DURANTE LA ESCALA-DA.

- Ubicar el vehículo vertical y mantener el manillar derecho.
- Controlar que el líquido contenido en el depósito supere la referencia "MÍN".

MÍN = nivel mínimo

MÁX = nivel máximo

 Si el líquido no alcanza por lo menos la referencia "MÍN", proceder al llenado.

# Reposición líquido embrague (04\_30)

- Utilizando un destornillador en cruz desenroscar los dos tornillos (2) del depósito líquido del embrague (1).
- Levantar y quitar la tapa (3) con los tornillos (2).
- Extraer la junta (4).

Llenar el depósito con el líquido del embrague hasta cubrir completamente el visor que corresponde al nivel máximo. hublot qui correspond au niveau maximum.



POUR NE PAS RÉPANDRE DE LIQUI-DE DURANT LE REMPLISSAGE, IL EST RECOMMANDÉ DE MAINTENIR LE LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR PARALLÈLE AU BORD DU RÉSER-VOIR (EN POSITION HORIZONTALE).

NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES AU LIQUIDE.

SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉ-MENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL SOIT PARFAITEMENT PROPRE.



DANGER DE FUITE DU LIQUIDE D'EM-BRAYAGE. NE PAS ACTIONNER LE LEVIER D'EMBRAYAGE AVEC LE BOUCHON DU RÉSERVOIR DE LIQUI-DE DESSERRÉ OU DÉPOSÉ.

POSITIONNER UN CHIFFON SOUS LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE D'EM-BRAYAGE COMME PROTECTION CONTRE LES ÉVENTUELLES FUITES DE LIQUIDE.



PARA EVITAR QUE SE DERRAME EL LÍQUIDO DURANTE EL LLENADO, SE RECOMIENDA MANTENER EL LÍQUI-DO EN EL DEPÓSITO PARALELO AL BORDE DEL DEPÓSITO (EN POSI-CIÓN HORIZONTAL).

NO AGREGAR ADITIVOS NI OTRAS SUSTANCIAS AL LÍQUIDO.

SI SE USA UN EMBUDO U OTRO OB-JETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.



PELIGRO DE DERRAME DEL LÍQUIDO DEL EMBRAGUE. NO ACCIONAR LA PALANCA DEL EMBRAGUE SI EL TA-PÓN DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO ESTA FLOJO O FALTARA.

COLOCAR UN PAÑO DEBAJO DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DEL EM-BRAGUE COMO MEDIDA PREVENTI-VA POR EVENTUALES PÉRDIDAS DEL LÍQUIDO.



ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE DU LIQUIDE D'EMBRAYAGE À L'AIR.

LE LIQUIDE D'EMBRAYAGE EST HY-GROSCOPIQUE ET EN CONTACT AVEC L'AIR ABSORBE L'HUMIDITÉ.

LAISSER LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE D'EMBRAYAGE OUVERT SEULE-MENT LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER LE REMPLISSAGE.

- Replacer correctement le joint
   (4) dans son logement.
- Replacer le couvercle (3).
- Visser et serrer les vis (2).



LORS DU REMPLISSAGE, NE PAS DÉ-PASSER LE NIVEAU « MAX ».

CONTRÔLER L'EFFICACITÉ DE L'EMBRAYAGE.

EN CAS DE COURSE EXCESSIVE À VIDE DU LEVIER DE COMMANDE DE L'EMBRAYAGE OU DE PERTE D'EFFICACITÉ DU SYSTÈME D'EMBRAYAGE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia, DANS LA



EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGA-DA AL AIRE DEL LÍQUIDO MANDO EMBRAGUE.

EL LÍQUIDO DEL EMBRAGUE ES HI-GROSCÓPICO Y EN CONTACTO CON EL AIRE ABSORBE LA HUMEDAD.

EL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO MANDO EMBRAGUE DEBE PERMANECER ABIERTO SÓLO EL TIEMPO NECESA-RIO PARA EFECTUAR EL LLENADO.


- Colocar correctamente la junta (4) en su alojamiento.
- Colocar la tapa (3).
- Enroscar y apretar los tornillos (2).



DURANTE EL LLENADO NO SUPE-RAR EL NIVEL "MÁX".

CONTROLAR EL BUEN FUNCIONA-MIENTO DEL EMBRAGUE.

SI LA PALANCA DE MANDO DEL EM-BRAGUE REALIZARA UNA EXCESIVA CARRERA EN VACÍO O EN CASO DE UNA PÉRDIDA DE EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DEL EMBRAGUE, DIRI-

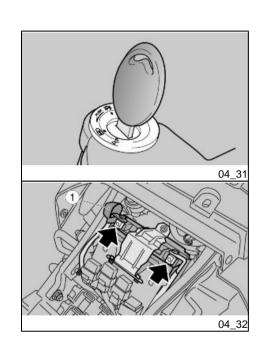

MESURE OÙ IL POURRAIT ÊTRE NÉ-CESSAIRE D'EFFECTUER UNE PUR-GE D'AIR DANS LE SYSTÈME. GIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia, DADO QUE PODRÍA SER NECESARIO EFECTUAR LA PURGA DEL AIRE DE LA INSTALACIÓN.

Batterie (04\_31, 04\_32, 04\_33)

Batería (04\_31, 04\_32, 04\_33)

#### ATTENTION



RISQUE D'INCENDIE. NE PAS APPROCHER DES COMPOSANTS ÉLECTRI-QUES LE CARBURANT ET LES AUTRES SUBSTANCES INFLAMMA-BLES.

#### **ATTENTION**

NE JAMAIS INVERSER LE BRANCHE-MENT DES CÂBLES DE LA BATTERIE.

BRANCHER ET DÉBRANCHER LA BATTERIE AVEC L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « OFF ». BRAN-CHER D'ABORD LE CÂBLE POSITIF (+) PUIS LE CÂBLE NÉGATIF (-).

DÉBRANCHER EN SUIVANT L'ORDRE INVERSE.

#### **AVERTISSEMENT**

CE VÉHICULE EST ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE DE TYPE SANS ENTRE-TIEN ET NE DEMANDE AUCUN TYPE D'INTERVENTION, SINON UN CON-

#### **ATENCIÓN**



PELIGRO DE INCENDIO. EL COMBUS-TIBLE Y OTRAS SUSTANCIAS INFLA-MABLES NO SE DEBEN ACERCAR A LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.

#### **ATENCIÓN**


NUNCA INVERTIR LA CONEXIÓN DE LOS CABLES DE LA BATERÍA.

CONECTAR Y DESCONECTAR LA BA-TERÍA CON EL INTERRUPTOR DE EN-CENDIDO EN POSICIÓN "OFF". CO-NECTAR PRIMERO EL CABLE POSI-TIVO (+) Y LUEGO EL NEGATIVO (-).

DESCONECTAR SIGUIENDO EL ORDEN INVERSO.

#### **ADVERTENCIA**

ESTE VEHÍCULO ESTA EQUIPADO CON UNA BATERÍA QUE NO REQUIE-RE MANTENIMIENTO Y NO REQUIE-RE NINGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN,

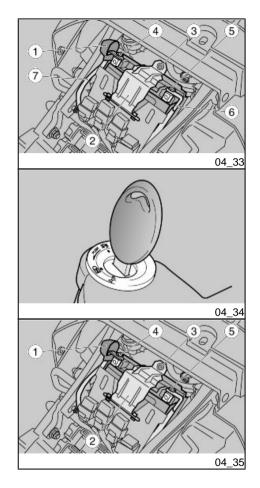

## TRÔLE OCCASIONNEL ET UNE ÉVENTUELLE RECHARGE

#### CONTRÔLE ET NETTOYAGE DES TERMINAUX ET DES BORNES

- S'assurer que l'interrupteur d'allumage soit sur « KEY OFF ».
- Enlever la selle
- Déplacer la coiffe de protection (1) de couleur rouge.
- Contrôler que les cosses des câbles et les bornes de la batterie soient :
  - en bon état (et non rouillés ou couverts de dépôts) ;
  - couverts de graisse neutre ou de vaseline.

#### Si nécessaire :

- Débrancher d'abord le câble négatif (-) puis le câble positif (+).
- Frotter avec une brosse métallique pour éliminer toute trace de corrosion.
- Rebrancher d'abord le câble positif (+) puis le câble négatif (-).
- Recouvrir les terminaux et les bornes avec de la graisse neutre ou de la vaseline.
- Repositionner la selle.

#### SINO UN ESPORÁDICO CONTROL Y UNA EVENTUAL RECARGA.

#### CONTROL Y LIMPIEZA DE TERMINA-LES Y BORNES

- Asegurarse de que el interruptor de encendido esté en posición 'KEY OFF'.
- Extraer el asiento
- Desplazar la cubierta de protección (1) de color rojo.
- Controlar que los terminales de los cables y los bornes de la batería se encuentren:
  - en buenas condiciones (y no con corrosión o cubiertos de depósitos);
  - cubiertos con grasa neutra o vaselina.

#### Si es necesario:

- Desconectar en este orden el cable negativo (-) y el positivo (+).
- Cepillar con cepillo de alambre metálico para eliminar todo rastro de corrosión.
- Volver a conectar en este orden el cable positivo (+) y el negativo (-).
- Cubrir los terminales y los bornes con grasa neutra o vaselina.
- Volver a colocar el asiento.

#### Dépose de la batterie

#### Extracción de la batería

#### N.B.

LA DÉPOSE DE LA BATTERIE ENTRAÎNE LA REMISE Á ZÉRO DE L'HORLOGE NUMÉRIQUE ET DES KILOMÈTRES PARTIELS.

- S'assurer que l'interrupteur d'allumage soit sur « KEY OFF ».
- Déposer la selle.
- Dévisser et enlever la vis (5) de la borne négative (-).
- Déplacer latéralement le câble négatif (6).
- Déplacer la coiffe de protection
   (1) de couleur rouge.
- Dévisser et enlever la vis (4) de la borne positive (+).
- Déplacer latéralement le câble positif (7).

#### N.B.

## NE PAS FORCER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES.

- Dévisser et enlever la vis (3), en récupérant l'écrou.
- Soulever la bride (2) de blocage de la batterie.
- Saisir solidement la batterie et l'ôter de son logement en la soulevant.

#### **NOTA**

LA EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA IM-PLICA LA PUESTA A CERO DEL RE-LOJ DIGITAL Y DE LOS KILÓMETROS PARCIALES.

- Asegurarse de que el interruptor de encendido esté en la posición 'KEY OFF'.
- Extraer el asiento.
- Desenroscar y extraer el tornillo
   (5) del borne negativo (-).
- Desplazar lateralmente el cable negativo (6).
- Desplazar la cubierta de protección (1) de color rojo.
- Desenroscar y extraer el tornillo (4) del borne positivo (+).
- Desplazar lateralmente el cable positivo (7).

#### NOTA

## NO FORZAR LOS CABLES ELÉCTRICOS.

- Desenroscar y extraer el tornillo
   (3), recuperando la tuerca.
- Volver a colocar el estribo (2) de bloqueo de la batería.
- Sujetar fuertemente la batería y extraerla de su alojamiento levantándola.

#### **ATTENTION**



UNE FOIS RETIRÉE, LA BATTERIE DOIT ÊTRE STOCKÉE DANS UN EN-DROIT SÛR ET HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

 Ranger la batterie sur une surface horizontale, dans un endroit frais et sec.

#### **ATTENTION**

LORS DE LA REPOSE, BRANCHER D'ABORD UN CÂBLE SUR LA BORNE POSITIVE (+) ET ENSUITE L'AUTRE CÂBLE SUR LA BORNE NÉGATIVE (-).

Repositionner la selle.

# Mise en service d'une batterie neuve (04 34, 04 35)

- S'assurer que l'interrupteur d'allumage soit sur « KEY OFF ».
- Déposer la selle.

#### N.B.

LA BATTERIE DOIT ÊTRE POSITION-NÉE DANS SON LOGEMENT AVEC LES BORNES TOURNÉES VERS LA PARTIE ARRIÈRE DU VÉHICULE.

#### **ATENCIÓN**



LA BATERÍA EXTRAÍDA SE DEBE GUARDAR EN UN LUGAR SEGURO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NI-ÑOS.

 Colocar la batería sobre una superficie plana, en un lugar fresco y seco.

#### ATENCIÓN

PARA VOLVER A MONTARLA, PRIME-RO SE DEBE CONECTAR EL CABLE EN EL BORNE POSITIVO (+) Y LUEGO EL DEL BORNE NEGATIVO (-).

Volver a colocar el asiento.

# Puesta en servicio de una batería nueva (04\_34, 04\_35)

- Asegurarse de que el interruptor de encendido esté en la posición 'KEY OFF'.
- Extraer el asiento.

#### NOTA

LA BATERÍA DEBE ESTAR POSICIO-NADA EN SU ALOJAMIENTO CON LOS BORNES DIRIGIDOS HACIA LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO.

- Positionner la batterie dans son logement.
- Repositionner la bride de blocaqe (2) de la batterie.
- Visser et serrer la vis (3).

#### **ATTENTION**

LORS DE LA REPOSE, BRANCHER D'ABORD UN CÂBLE SUR LA BORNE POSITIVE (+) ET ENSUITE L'AUTRE CÂBLE SUR LA BORNE NÉGATIVE (-).

- Brancher la borne positive (+) à l'aide de la vis (4).
- Brancher la borne négative (-) à l'aide de la vis (5).
- Repositionner la coiffe de protection (1) de couleur rouge.
- Repositionner la selle.

## Verification du niveau de l'electrolyte

Le véhicule est équipé d'une batterie sans entretien, qui ne requiert pas de contrôle du niveau de l'électrolyte.

#### Charge de la batterie

#### **AVERTISSEMENT**

NE PAS ÔTER LES BOUCHONS DE LA BATTERIE ; AUTREMENT, LA BATTE-RIE POURRAIT S'ENDOMMAGER.

Déposer la batterie.

- Posicionar la batería en su aloiamiento.
- Volver a colocar el estribo (2) de bloqueo de la batería.
- Enroscar y apretar el tornillo (3).

#### **ATENCIÓN**

PARA VOLVER A MONTARLA, PRIME-RO SE DEBE CONECTAR EL CABLE EN EL BORNE POSITIVO (+) Y LUEGO EL DEL BORNE NEGATIVO (-).

- Conectar el borne positivo (+) por medio del tornillo (4).
- Conectar el borne negativo (-) por medio del tornillo (5).
- Volver a colocar la cubierta de protección (1) de color rojo.
- Volver a colocar el asiento.

## Comprobacion del nivel del electrolito

El vehículo está equipado con batería sin mantenimiento que no requiere controlar el nivel del electrolito.

#### Recarga batería

#### **ADVERTENCIA**

NO EXTRAER LOS TAPONES DE LA BATERÍA; SI SE LOS EXTRAE, LA BA-TERÍA PODRÍA DAÑARSE.

Extraer la batería.

- Se munir d'un chargeur de batterie adéquat.
- Préparer le chargeur de batterie selon le type de recharge désirée
- Brancher la batterie au chargeur de batterie.

### **ATTENTION**



PENDANT LA RECHARGE OU L'UTI-LISATION, AÉRER ADÉQUATEMENT LE LOCAL ET ÉVITER D'INHALER LES GAZ ÉMIS DURANT LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

Allumer le chargeur de batterie.

Recharge normale Courant électrique 1,2 (Ampères), Temps 8 (heures)

Recharge rapide Courant électrique 12 (Ampères), Temps 0,5 (heures)

### N.B.

REMONTER LA BATTERIE UNIQUE-MENT 5-10 MINUTES APRÈS AVOIR DÉBRANCHÉ L'APPAREIL DE RE-CHARGE, CAR LA BATTERIE CONTI-NUE À PRODUIRE DU GAZ PENDANT UNE BRÈVE PÉRIODE.

- Proveerse de un cargador de baterías adecuado.
- Predisponer el cargador de baterías para el tipo de recarga deseada.
- Conectar la batería al cargador de baterías.

### **ATENCIÓN**



DURANTE LA RECARGA O USO, VENTILAR ADECUADAMENTE EL LOCAL, EVITAR LA INHALACIÓN DE LOS GASES EMITIDOS DURANTE LA RECARGA DE LA BATERÍA.

 Encender el cargador de baterías.

Recarga normal Corriente eléctrica 1,2 (Amperes), Tiempo 8 (horas)

Recarga rápida Corriente eléctrica 12 (Amperes), Tiempo 0,5 (horas)

### NOTA

MONTAR LA BATERÍA SOLAMENTE DESPUÉS DE 5-10 MINUTOS DE LA DESCONEXIÓN DEL APARATO DE CARGA,PORQUE LA BATERÍA CON-TINÚA PRODUCIENDO GASES DU-RANTE UN BREVE PERÍODO DE TIEMPO.

### Longue inactivite



SI LE VÉHICULE NE SERA PAS UTILI-SÉ PENDANT PLUS DE VINGT JOURS, DÉBRANCHER LES FUSIBLES DE 30 A, AFIN D'ÉVITER UNE DÉGRADA-TION DE LA BATTERIE, DUE À UNE CONSOMMATION DE COURANT DE L'ORDINATEUR MULTIFONCTION.

### N.B.

LA DÉPOSE DES FUSIBLES DE 30 A ENTRAÎNE LA MISE À ZÉRO DES FONCTIONS DE L'HORLOGE NUMÉ-RIQUE.

Au cas où le véhicule resterait inactif pendant plus de quinze jours, il est nécessaire de recharger la batterie pour en éviter la sulfatation.

 Retirer la batterie, et la poser dans un endroit frais et sec.

Durant la période hivernale ou lorsque le véhicule reste arrêté, pour éviter qu'elle ne se détériore, contrôler périodiquement la charge (environ une fois par mois).

 La recharger complètement en utilisant une recharge normale.

Si la batterie reste sur le véhicule, débrancher les câbles des bornes.

### Larga inactividad



SI EL VEHÍCULO PERMANECE INAC-TIVO DURANTE MÁS DE VEINTE DÍAS, DESCONECTAR LOS FUSI-BLES DE 30 A PARA EVITAR LA DE-GRADACIÓN DE LA BATERÍA DEBIDA AL CONSUMO DE CORRIENTE DEL ORDENADOR MULTIFUNCIÓN.

### NOTA

LA EXTRACCIÓN DE LOS FUSIBLES DE 30A IMPLICA LA PUESTA A CERO DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ DI-GITAL.


Si el vehículo permanece inactivo durante más de quince días, se debe recargar la batería para evitar su sulfatación:

Extraer la batería, y colocarla en un lugar fresco y seco.

En los períodos invernales o cuando el vehículo permanece detenido, controlar periódicamente la carga (una vez al mes), para evitar su degradación.

 Recargarla completamente efectuando una recarga normal.

Si la batería permanece en el vehículo, desconectar los cables de los bornes.

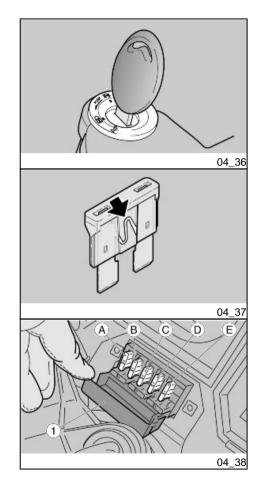

Les fusibles (04\_36, 04\_37, 04\_38, 04\_39)

### **ATTENTION**

NE PAS RÉPARER DES FUSIBLES DÉFECTUEUX.

NE JAMAIS UTILISER DES FUSIBLES DIFFÉRENTS DE CEUX SPÉCIFIÉS.

CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET MÊME PROVOQUER UN INCENDIE, EN CAS DE COURT-CIRCUIT.

### **ATTENTION**

QUAND UN FUSIBLE GRILLE FRÉ-QUEMMENT, IL EST PROBABLE QU'IL EXISTE UN COURT-CIRCUIT OU UNE SURCHARGE. DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel aprilia.



EN CAS DE MANQUE DE FONCTION-NEMENT OU DE FONCTIONNEMENT IRRÉGULIER D'UN COMPOSANT ÉLECTRIQUE OU SI LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS, IL FAUT CONTRÔ-LER LES FUSIBLES.

CONTRÔLER D'ABORD LES FUSI-BLES SECONDAIRES DE 15 A PUIS LES FUSIBLES PRINCIPAUX DE 30 A. Fusibles (04\_36, 04\_37, 04\_38, 04\_39)

### **ATENCIÓN**

NO REPARAR FUSIBLES DEFECTUOSOS.

NUNCA UTILIZAR FUSIBLES DIFERENTES A LOS ESPECIFICADOS.

PODRÍA CAUSAR DAÑOS AL SISTE-MA ELÉCTRICO E INCLUSO UN IN-CENDIO EN CASO DE CORTOCIRCUI-TO.


### ATENCIÓN

CUANDO UN FUSIBLE SE DAÑA FRE-CUENTEMENTE, ES PROBABLE QUE EXISTA UN CORTOCIRCUITO O UNA SOBRECARGA. EN ESTE CASO, CONSULTAR A UN Concesionario Oficial aprilia.



SI SE DETECTA QUE UN COMPONEN-TE ELÉCTRICO NO FUNCIONA O FUN-CIONA EN FORMA ANORMAL, O QUE EL MOTOR NO ARRANCA, ES NECE-SARIO CONTROLAR LOS FUSIBLES.

CONTROLAR PRIMERO LOS FUSI-BLES SECUNDARIOS DE 15A Y LUE-GO LOS FUSIBLES PRINCIPALES DE 30A.

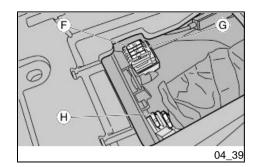

### Pour le contrôle :

- Positionner sur « KEY OFF »
  l'interrupteur d'allumage, afin
  d'éviter un court-circuit accidentel.
- Enlever le couvercle du boîtier porte-fusibles.
- Ouvrir le couvercle du boîtier (1) des fusibles secondaires.
- Extraire un fusible à la fois et contrôler si le filament est interrompu.
- Avant de remplacer le fusible, rechercher, si possible, la cause de la panne.
- Remplacer le fusible, si endommagé, par un autre ayant le même ampérage.

### N.B.

SI UN FUSIBLE DE RÉSERVE EST UTI-LISÉ, VEILLER À EN INSTALLER UN AUTRE IDENTIQUE À L'ENDROIT AP-PROPRIÉ.

- Déposer la selle.
- Pour les fusibles principaux, effectuer les mêmes opérations décrites précédemment pour les fusibles secondaires.

### N.B.

LA DÉPOSE DES FUSIBLES DE 30 A ENTRAÎNE LA MISE À ZÉRO DES

### Para el control:

- Posicionar en 'KEY OFF' el interruptor de encendido, para evitar un cortocircuito accidental.
- Extraer la tapa de la caja de fusibles.
- Abrir la tapa de la caja (1) de los fusibles secundarios.
- Extraer un fusible a la vez y controlar si el filamento está interrumpido.
- Antes de sustituir el fusible buscar, en lo posible, la causa que produjo el inconveniente.
- Sustituir el fusible si está dañado por uno del mismo amperaje.

### NOTA

SI SE UTILIZA UN FUSIBLE DE RE-SERVA, REPONER UNO IGUAL EN EL ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTE.

- Extraer el asiento.
- También para los fusibles principales se deben efectuar los mismos controles que para los fusibles secundarios.

### **NOTA**

LA EXTRACCIÓN DE LOS FUSIBLES DE 30A IMPLICA LA PUESTA A CERO

### FONCTIONS DE L'HORLOGE NUMÉ-RIQUE.

### DISPOSITION DES FUSIBLES SECON-DAIRES DE 15 A

- A) Feu avant, horloge
- B) Pompe à carburant
- C) Feux de position, feux stop arrière, klaxon, clignotants et tableau de bord.
- D) Démarrage, logique de sécurité.
- E) Prise de courant.

### N.B.

### TROIS FUSIBLES SONT DE RÉSER-VE.

### DISPOSITION DES FUSIBLES PRINCI-PAUX DE 30 A

- F) De la batterie à : régulateur de tension, fusible A, fusible B, fusible E.
- F) De la batterie à : interrupteur d'allumage, fusible C, fusible D.
- H) Centrale ABS.

### N.B.

### UN FUSIBLE EST DE RÉSERVE.

### DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ DI-GITAL.

### DISPOSICIÓN FUSIBLES SECUNDA-RIOS DE 15A

- A) Faro delantero, reloj
- B) Bomba combustible
- C) Luces de posición, luces de stop traseras, avisador sonoro, intermitentes de dirección y tablero.
- D) Arranque, lógica de seguridad.
- E) Toma de corriente.

### NOTA


### TRES FUSIBLES SON DE RESERVA.

### DISPOSICIÓN FUSIBLES PRINCIPA-LES DE 30A

- F) De la batería a: regulador de tensión, fusible A, fusible B, fusible E.
- G) De la batería a: interruptor de encendido, fusible C, fusible D.
- H) Centralita ABS.

### NOTA

### UN FUSIBLE ES DE RESERVA.

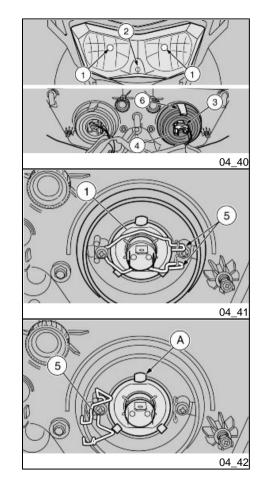

Ampoules (04\_40, 04\_41, 04\_42, 04\_43)

### **ATTENTION**



RISQUE D'INCENDIE. NE PAS APPROCHER DES COMPOSANTS ÉLECTRI-QUES LE CARBURANT ET LES AUTRES SUBSTANCES INFLAMMA-BLES. Bombillas (04\_40, 04\_41, 04\_42, 04\_43)

### **ATENCIÓN**



PELIGRO DE INCENDIO. EL COMBUS-TIBLE Y OTRAS SUSTANCIAS INFLA-MABLES NO SE DEBEN ACERCAR A LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.

### **ATTENTION**



AVANT DE REMPLACER UNE AM-POULE, PORTER L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « KEY OFF » ET ATTENDRE QUELQUES MINUTES QUE L'AMPOULE REFROIDISSE.

REMPLACER L'AMPOULE EN ENFI-LANT DES GANTS PROPRES OU EN UTILISANT UN CHIFFON PROPRE ET SEC.

NE PAS LAISSER D'EMPREINTES SUR L'AMPOULE, DANS LA MESURE OÙ CELA POURRAIT LA FAIRE SUR-CHAUFFER ET GRILLER. SI L'AM-POULE EST PRISE À MAINS NUES, NETTOYER À L'ALCOOL LES ÉVEN-TUELLES EMPREINTES POUR ÉVI-TER QU'ELLE NE GRILLE.


### **ATENCIÓN**



ANTES DE SUSTITUIR UNA BOMBI-LLA, COLOCAR EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN LA POSICIÓN «OFF» Y ESPERAR ALGUNOS MINUTOS PA-RA PERMITIR EL ENFRIAMIENTO DE LA MISMA.

SUSTITUIR LA BOMBILLA USANDO GUANTES LIMPIOS O USANDO UN PAÑO LIMPIO Y SECO.

NO DEJAR HUELLAS EN LA BOMBI-LLA PORQUE PODRÍA CAUSAR SU SOBRECALENTAMIENTO Y LUEGO SU ROTURA. SI SE TOCA LA BOMBI-LLA CON LAS MANOS DESNUDAS, LIMPIAR CON ALCOHOL LAS EVEN-TUALES HUELLAS PARA EVITAR QUE SE DAÑE.

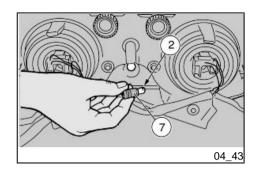

NE PAS FORCER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES.

N.B.

AVANT DE REMPLACER UNE AM-POULE, CONTRÔLER LES FUSIBLES. **NOTA** 

COS.

ANTES DE SUSTITUIR UNA BOMBI-LLA CONTROLAR LOS FUSIBLES.

NO FORZAR LOS CABLES ELÉCTRI-

### Dans le feu avant se trouvent :

- deux ampoules pour feux de route/de croisement (1) (latérales) ;
- une ampoule pour feu de position (2) (inférieure) ;

En cas d'endommagement d'une des deux ampoules du feu de route/feu de croisement, et en de l'absence d'ampoule de remplacement, il est possible de les inverser.

Cette opération ne doit pas empêcher le remplacement de l'ampoule endommagée mais seulement faciliter le retour ou l'arrivée à un magasin pour l'acquisition d'une nouvelle ampoule.

### En el faro delantero están alojadas:

- dos bombillas de luz de carretera/de cruce (1) (laterales);
- una bombilla de luz de posición (2) (inferior);

En caso de dañarse una de las dos bombillas de luz de carretera/de cruce y en ausencia de bombillas de repuesto, se las puede invertir.

Esta operación no evita la sustitución de la bombilla dañada, sino que solamente permite llegar hasta una tienda para comprar una nueva.

Feu de route / feu de croisement

N.B.

OPÉRER DU CÔTÉ DE L'AMPOULE À REMPLACER.

EXTRAIRE UN CONNECTEUR À LA FOIS POUR ÉVITER LE POSITIONNE-

- Luz de carretera/ de cruce:

NOTA

OPERAR DEL LADO DE LA BOMBI-LLA A SUSTITUIR.

EXTRAER UN CONECTOR A LA VEZ PARA EVITAR POSICIONARLOS IN- MENT INCORRECT EN PHASE DE RE-MONTAGE

AU CAS OÙ LA DÉPOSE SIMULTA-NÉE SERAIT INDISPENSABLE, MAR-QUER LES CONNECTEURS ET VÉRI-FIER LE POSITIONNEMENT COR-RECT DURANT LE REMONTAGE

POUR EXTRAIRE LE CONNECTEUR ÉLECTRIQUE DE L'AMPOULE, NE PAS TIRER DES CÂBLES ÉLECTRI-QUES.

- Saisir le connecteur électrique (3) de l'ampoule à remplacer et tirer de celui-ci pour le déconnecter de l'ampoule (1).
- Déplacer la coiffe (4) de l'ampoule à remplacer avec les mains.
- Décrocher les deux extrémités de la pincette de retenue (5) situé sur la douille (6).
- Extraire l'ampoule du logement.

### N.B.

INSÉRER L'AMPOULE DANS LA DOUILLE EN FAISANT COÏNCIDER LES LOGEMENTS DE POSITIONNE-MENT PRÉVUS (A).

 Installer correctement une ampoule de même type.

### Au remontage:

CORRECTAMENTE EN LA FASE DE MONTAJE.

EN CASO DE QUE LA EXTRACCIÓN SIMULTÁNEA SEA INDISPENSABLE, MARCAR LOS CONECTORES Y CONTROLAR, DURANTE EL MONTAJE, SU CORRECTO POSICIONAMIENTO.

PARA EXTRAER EL CONECTOR ELÉCTRICO DE LA BOMBILLA, NO JALAR LOS CABLES ELÉCTRICOS.

- Sujetar el conector eléctrico (3) de la bombilla a sustituir, tirarlo y desconectarlo de la bombilla (1).
- Desplazar con las manos la cubierta (4) de la bombilla a sustituir.
- Desenganchar los dos extremos del muelle de retención (5) ubicado en el portalámparas (6).
- Extraer la bombilla de su alojamiento.

### NOTA

INTRODUCIR LA BOMBILLA EN EL PORTALÁMPARAS HACIENDO COIN-CIDIR LOS ALOJAMIENTOS DE POSI-CIONAMIENTO (A).

 Instalar correctamente una bombilla del mismo modelo.

### En el montaje:

#### N.B.

REPOSITIONNER LA COIFFE (4) AVEC LA LANGUETTE (6) TOURNÉE VERS LE HAUT.

Feu de position

**ATTENTION** 



NE PAS TIRER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR EXTRAIRE LA DOUIL-LE.

- Prendre la douille du feu de position (7), tirer et le désengager de son siège
- Dévisser l'ampoule (2) et la remplacer par une autre du même type

Reglage du projecteur (04\_44, 04 45, 04 46, 04 47, 04 48)

N.B.

EN FONCTION DE CE QUI EST PRE-SCRIT PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LE PAYS OÙ LE VÉHICULE EST UTILISÉ, DES PROCÉ-DURES SPÉCIFIQUES DOIVENT ÊTRE ADOPTÉES POUR LA VÉRIFICATION



VOLVER A POSICIONAR LA CUBIER-TA (4) CON LA LENGÜETA (6) HACIA ARRIBA.

Luz de posición:

**ATENCIÓN** 




PARA EXTRAER EL PORTALÁMPA-RAS NO JALAR LOS CABLES ELÉC-TRICOS.


- Sujetar el portalámparas de luz de posición (7), tirar de él y extraerlo de su alojamiento.
- Sacar la bombilla (2) y sustituirla por una del mismo modelo.

Regulación proyector (04\_44, 04\_45, 04\_46, 04\_47, 04\_48)

NOTA

EN FUNCIÓN DE LO PREVISTO POR LA LEGISLACIÓN EN VIGENCIA EN EL PAÍS DONDE SE UTILICE EL VEHÍ-CULO, PARA EL CONTROL DE LA ORIENTACIÓN DEL HAZ LUMINOSO

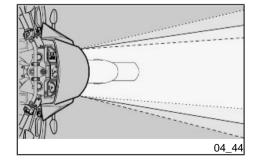

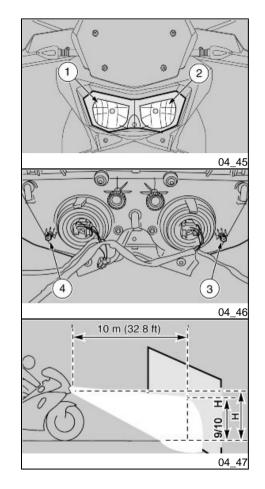

### DE L'ORIENTATION DU FAISCEAU LUMINEUX.

Le feu arrière est composé de deux unités :

- demi-feu droit (1);
- demi-feu gauche (2).

Chacune des deux unités est pourvue d'un système de réglage du faisceau lumineux.

Exécuter le réglage sur les deux unités, en vérifiant à la fin :

- l'uniformité du faisceau lumineux ;
- l'absence de zones d'ombre.

### Pour effectuer le réglage horizontal du faisceau lumineux :

- Monter sur le véhicule en position de conduite
- Pour le demi-feu droit (1): en opérant du côté arrière droit de la bulle, agir avec un tournevis sur la vis de réglage appropriée (3).

EN VISSANT (sens des aiguilles d'une montre), le faisceau lumineux tourne vers la droite.

EN DÉVISSANT (sens contraire des aiguilles d'une montre), le faisceau lumineux tourne vers la gauche.

### SE DEBEN ADOPTAR PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS.

El faro delantero está compuesto por dos unidades:

- semifaro derecho (1);
- semifaro izquierdo (2).

Cada una de las unidades está provista de sistema de regulación del haz luminoso.

Efectuar la regulación en ambas unidades, controlando al final:

- la uniformidad del haz luminoso;
- la ausencia de zonas de sombra.


### Para la regulación horizontal del haz luminoso:

- Subir al vehículo en posición de conducción
- Para el semifaro derecho (1): desde el lado trasero derecho de la cúpula, operar con un destornillador en el tornillo de regulación correspondiente (3).

AL ENROSCAR (sentido horario), el haz luminoso gira hacia la derecha.

AL DESENROSCAR (sentido antihorario) el haz luminoso gira hacia la izquierda.

Para el semifaro izquierdo
 (2): desde el lado trasero iz-

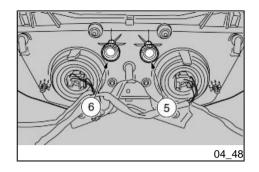

 Pour le demi-feu gauche (2): en opérant du côté arrière gauche de la bulle, agir avec un tournevis sur la vis de réglage appropriée (4).

EN VISSANT (sens des aiguilles d'une montre), le faisceau lumineux tourne vers la gauche.

EN DÉVISSANT (sens contraire des aiguilles d'une montre), le faisceau lumineux tourne vers la droite. quierdo de la cúpula, operar con un destornillador en el tornillo de regulación correspondiente (4).

AL ENROSCAR (sentido horario), el haz luminoso gira hacia la izquierda.

AL DESENROSCAR (sentido antihorario) el haz luminoso gira hacia la derecha.

À la fin du réglage :

N.B.

CONTRÔLER L'ORIENTATION HORIZONTALE CORRECTE DU FAISCEAU LUMINEUX.

Pour effectuer le réglage vertical du faisceau lumineux :

N.B.

LES INFORMATIONS SUIVANTES CONCERNENT UNE SEULE UNITÉ MAIS RESTENT VALABLES POUR LES DEUX.

N.B.

POUR VÉRIFIER RAPIDEMENT ET CORRECTEMENT L'ORIENTATION DU FAISCEAU LUMINEUX AVANT, PLACER LE VÉHICULE À DIX MÈTRES (32.81 ft) DE DISTANCE D'UN MUR Al finalizar la regulación:

NOTA

CONTROLAR LA CORRECTA ORIENTACIÓN HORIZONTAL DEL HAZ LU-MINOSO.

Para la regulación vertical del haz luminoso:

NOTA

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE RE-FIERE A UNA SOLA UNIDAD, PERO ES VÁLIDA PARA AMBAS.

NOTA

PARA UN CONTROL RÁPIDO DE LA ORIENTACIÓN CORRECTA DEL HAZ LUMINOSO DELANTERO, COLOCAR EL VEHÍCULO A DIEZ METROS (32.81 ft) DE DISTANCIA DE UNA PARED VERTICAL, EN S'ASSURANT QUE LE TERRAIN SOIT PLAT

ALLUMER LE FEU DE CROISEMENT, S'ASSEOIR SUR LE VÉHICULE ET VÉRIFIER QUE LE FAISCEAU LUMINEUX PROJETÉ SUR LE MUR SE TROUVE LÉGÈREMENT AU-DESSOUS DE L'AXE HORIZONTAL DU PROJECTEUR (ENVIRON 9/10 DE LA HAUTEUR TOTALE).

- Monter sur le véhicule en position de conduite.
- Pour le demi-feu droit (1): en opérant du côté arrière droit de la bulle, agir sur la molette de réglage appropriée (5).

EN LA TOURNANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE, le faisceau lumineux s'abaisse.

EN LA TOURNANT DANS LE SENS IN-VERSE DES AIGUILLES D'UNE MON-TRE, le faisceau lumineux s'élève.

 Pour le demi-feu gauche (2) : effectuer le même réglage précédemment décrit en agissant sur la molette (6).

À la fin du réglage :

VERTICAL, SOBRE UN TERRENO HO-RIZONTAL

ENCENDER LA LUZ DE CRUCE, SENTARSE EN EL VEHÍCULO Y CONTRO-LAR QUE EL HAZ LUMINOSO PRO-YECTADO EN LA PARED QUEDE INMEDIATAMENTE DEBAJO DE LA RECTA HORIZONTAL DEL PROYEC-TOR (APROXIMADAMENTE 9/10 DE LA ALTURA TOTAL).

- Subir al vehículo en posición de conducción.
- Para el semifaro derecho (1): desde el lado trasero derecho de la cúpula, operar en el pomo de regulación correspondiente (5).

GIRÁNDOLO EN SENTIDO HORARIO, el haz luminoso baia.

GIRÁNDOLO EN SENTIDO ANTIHORA-RIO. el haz luminoso sube.

Para el semifaro izquierdo

 (2): efectuar la regulación anteriormente descrita operando en el pomo (6).

Al finalizar la regulación:

### N.B.

VÉRIFIER QUE L'ORIENTATION VER-TICALE DU FAISCEAU LUMINEUX SOIT CORRECTE.

### N.B.

POUR LES CAS EXIGEANT UNE INTERVENTION D'ASSISTANCE OU UNE CONSULTATION TECHNIQUE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia, QUI GARANTIRA UN SERVICE SOIGNÉ ET RAPIDE.

### Clignotants avant (04 49)

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Dévisser et enlever la vis (1).

### ATTENTION



3

04 49

MANIPULER AVEC PRÉCAUTION LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE ET LES PIÈCES PEINTES, NE PAS LES ÉRAFLER NI LES ABÎMER.

Ôter l'écran protecteur (2).

### NOTA

CONTROLAR LA CORRECTA ORIENTACIÓN VERTICAL DEL HAZ LUMINOSO.

### NOTA

SI FUERA NECESARIO REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE ASISTENCIA O UNA CONSULTA TÉCNICA, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia, QUE LE GARANTIZARÁ UN SERVICIO ESMERADO Y RÁPIDO.

## Indicadores de dirección delanteros (04 49)


- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desenroscar y quitar el tornillo (1).

### **ATENCIÓN**



MANIPULAR CUIDADOSAMENTE LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO Y LOS PINTADOS, NO RASPARLOS NI ESTROPEARLOS.

 Extraer la pantalla de protección (2).



2



LORS DU RÉASSEMBLAGE, POSITIONNER CORRECTEMENT L'ÉCRAN PROTECTEUR DANS SON LOGEMENT. SERRER AVEC PRÉCAUTION ET MODÉRÉMENT LES VIS (1) POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER L'ÉCRAN PROTECTEUR.

- Appuyer modérément sur l'ampoule (3) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Extraire l'ampoule (3) de son siège.

### N.B.

INSÉRER L'AMPOULE DANS LA DOUILLE EN FAISANT ATTENTION À FAIRE COÏNCIDER LES DEUX BRO-CHES DE GUIDE AVEC LES GUIDES CORRESPONDANTS DE LA DOUILLE.

 Installer correctement une ampoule de même type.

### N.B.

SI LA DOUILLE (4) SORT DE SON LO-GEMENT, LA RÉINSÉRER CORREC-TEMENT, EN FAISANT COÏNCIDER L'OUVERTURE RADIAIRE DE LA DOUILLE AVEC LE LOGEMENT DE LA VIS.



DURANTE EL ENSAMBLAJE, COLO-CAR CORRECTAMENTE LA PANTA-LLA DE PROTECCIÓN EN SU ALOJA-MIENTO. AJUSTAR CON CAUTELA Y MODERACIÓN LOS TORNILLOS (1) PARA EVITAR QUE SE DAÑE LA PAN-TALLA DE PROTECCIÓN.

- Presionar con moderación la bombilla (3) y girarla en sentido antihorario.
- Extraer la bombilla (3) de su alojamiento.


### NOTA

INTRODUCIR LA BOMBILLA EN EL PORTALÁMPARAS DE MODO QUE COINCIDAN LAS DOS ESPIGAS DE GUÍA CON LAS GUÍAS CORRESPON-DIENTES EN EL PORTALÁMPARAS.

 Instalar correctamente una bombilla del mismo modelo.

### NOTA

SI EL PORTALÁMPARAS (4) SOBRE-SALE DE SU ALOJAMIENTO, VOLVER A COLOCARLO CORRECTAMENTE, HACIENDO COINCIDIR LA APERTU-RA RADIADA DEL PORTALÁMPARAS

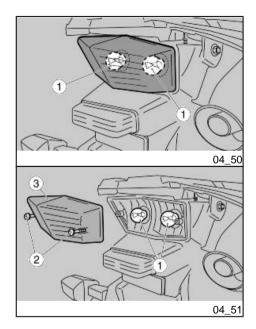

## Groupe optique arrière (04\_50, 04\_51)

### Dans le feu arrière sont logées :

- deux ampoules du feu de position/feu d'arrêt (1).

### Pour le remplacement :

Avant de remplacer une ampoule, contrôler l'efficacité des interrupteurs des feux STOP.

Les opérations suivantes concernent une seule ampoule mais restent valables pour les deux.

### **ATTENTION**



ATTENDRE QUE LE MOTEUR ET LE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT REFROIDISSENT COMPLÈTEMENT.

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Dévisser et enlever les deux vis (2).
- Ôter l'écran protecteur (3).

## Grupo óptico trasero (04\_50, 04\_51)

CON FL ALCJAMIENTO DEL TORNI-

### En el faro trasero se alojan:

- dos bombillas luz de posición/luz de stop (1).

### Para la sustitución:

Antes de sustituir una bombilla, controlar la eficiencia de los interruptores de las luces de STOP.

Las siguientes operaciones se refieren a una sola bombilla, pero son válidas para ambas.

### **ATENCIÓN**



LLO.

ESPERAR A QUE EL MOTOR Y EL SI-LENCIADOR DE ESCAPE SE ENFRÍEN COMPLETAMENTE.

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desenroscar y extraer los dos tornillos (2).
- Extraer la pantalla de protección (3).



LORS DU RÉASSEMBLAGE, POSITIONNER CORRECTEMENT L'ÉCRAN PROTECTEUR DANS SON LOGEMENT. SERRER AVEC PRÉCAUTION ET MODÉRÉMENT LES VIS (2) POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER L'ÉCRAN PROTECTEUR.

- Appuyer modérément sur l'ampoule (1) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Extraire l'ampoule (1) de son siège.

### N.B.

INSÉRER L'AMPOULE DANS LA DOUILLE EN FAISANT ATTENTION À FAIRE COÏNCIDER LES DEUX BRO-CHES DE GUIDE AVEC LES GUIDES CORRESPONDANTS DE LA DOUILLE.

 Installer correctement une ampoule de même type.




DURANTE EL ENSAMBLAJE, COLO-CAR CORRECTAMENTE LA PANTA-LLA DE PROTECCIÓN EN SU ALOJA-MIENTO. AJUSTAR CON CAUTELA Y MODERACIÓN LOS TORNILLOS (2) PARA EVITAR QUE SE DAÑE LA PAN-TALLA DE PROTECCIÓN.

- Presionar con moderación la bombilla (1) y girarla en sentido antihorario.
- Extraer la bombilla (1) de su alojamiento.

### NOTA

INTRODUCIR LA BOMBILLA EN EL PORTALÁMPARAS DE MODO QUE COINCIDAN LAS DOS ESPIGAS DE GUÍA CON LAS GUÍAS CORRESPON-DIENTES EN EL PORTALÁMPARAS.

 Instalar correctamente una bombilla del mismo modelo.

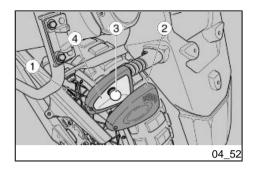

### Clignotants arrière (04 52)

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Dévisser et enlever la vis (1).

### N.B.

LORS DE LA DÉPOSE DE L'ÉCRAN PROTECTEUR, PROCÉDER AVEC PRÉCAUTION POUR NE PAS ROM-PRE L'ERGOT D'ACCROCHAGE.

Ôter l'écran protecteur (2).



LORS DU RÉASSEMBLAGE, POSITIONNER CORRECTEMENT L'ÉCRAN PROTECTEUR DANS SON LOGEMENT. SERRER AVEC PRÉCAUTION ET MODÉRÉMENT LA VIS (1) POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER L'ÉCRAN PROTECTEUR.

- Appuyer modérément sur l'ampoule (3) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Extraire l'ampoule (3) de son siège.

## Indicadores de dirección traseros (04\_52)

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desenroscar y quitar el tornillo (1).

### NOTA

AL EXTRAER LA PANTALLA DE PRO-TECCIÓN, PROCEDER CON CAUTE-LA PARA NO ROMPER EL DIENTE DE ACOPLAMIENTO.

Extraer la pantalla de protección (2).



DURANTE EL ENSAMBLAJE, COLO-CAR CORRECTAMENTE LA PANTA-LLA DE PROTECCIÓN EN SU ALOJA-MIENTO. AJUSTAR CON CAUTELA Y MODERACIÓN EL TORNILLO (1) PA-RA EVITAR QUE SE DAÑE LA PANTA-LLA DE PROTECCIÓN.

- Presionar con moderación la bombilla (3) y girarla en sentido antihorario.
- Extraer la bombilla (3) de su alojamiento.

### NOTA

INTRODUCIR LA BOMBILLA EN EL PORTALÁMPARAS DE MODO QUE

### N.B.

INSÉRER L'AMPOULE DANS LA DOUILLE EN FAISANT ATTENTION À FAIRE COÏNCIDER LES DEUX BRO-CHES DE GUIDE AVEC LES GUIDES CORRESPONDANTS DE LA DOUILLE. COINCIDAN LAS DOS ESPIGAS DE GUÍA CON LAS GUÍAS CORRESPON-DIENTES EN EL PORTALÁMPARAS.


 Installer correctement une ampoule de même type.  Instalar correctamente una bombilla del mismo modelo.

### N.B.

SI LA DOUILLE (4) SORT DE SON LO-GEMENT, LA RÉINSÉRER CORREC-TEMENT, EN FAISANT COÏNCIDER L'OUVERTURE RADIAIRE DE LA DOUILLE AVEC LE LOGEMENT DE LA VIS.

### NOTA

SI EL PORTALÁMPARAS (4) SOBRE-SALE DE SU ALOJAMIENTO, VOLVER A COLOCARLO CORRECTAMENTE, HACIENDO COINCIDIR LA APERTU-RA RADIADA DEL PORTALÁMPARAS CON EL ALOJAMIENTO DEL TORNI-LLO.

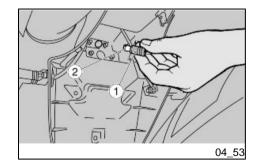

Eclairage de la plaque d'immatriculation (04\_53)



ATTENDRE LE REFROIDISSEMENT COMPLET DU MOTEUR.

Luz placa (04 53)



ESPERAR A QUE EL MOTOR SE EN-FRÍE COMPLETAMENTE.

### **ATENCIÓN**




PARA EXTRAER EL PORTALÁMPA-RAS NO JALAR LOS CABLES ELÉC-TRICOS.

#### ATTENTION



NE PAS TIRER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR EXTRAIRE LA DOUIL-LE.

- Opérer du côté inférieur interne du support de plaque, saisir la douille (1) et tirer de celle-ci pour l'extraire du logement.
- Extraire et remplacer l'ampoule
   (2) par une autre du même type
- Operando desde el lado inferior interno del portamatrícula, sujetar el portalámparas (1), tirarlo y extraerlo de su alojamiento.
- Sacar y sustituir la bombilla (2) por una del mismo modelo.

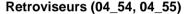



NE PAS SE METTRE À CONDUIRE AVEC LES RÉTROVISEURS INCOR-RECTEMENT ORIENTÉS.

S'ASSURER TOUJOURS, AVANT DE PARTIR, QUE CEUX-CI SONT EN PO-SITION ET CORRECTEMENT RÉ-GLÉS.



POUR LE RÉGLAGE DES RÉTROVI-SEURS, METTRE DES GANTS PRO-PRES OU UTILISER UN CHIFFON PROPRE AFIN DE NE PAS SALIR LA SURFACE RÉFLÉCHISSANTE ET

## Espejos retrovisores (04\_54, 04\_55)




NUNCA CONDUZCA CON LOS ESPE-JOS RETROVISORES GIRADOS IN-CORRECTAMENTE.

ASEGURARSE SIEMPRE, ANTES DE PARTIR, DE QUE SE ENCUENTREN EN POSICIÓN DE TRABAJO Y CORRECTAMENTE REGULADOS.



PARA LA REGULACIÓN DE LOS ES-PEJOS RETROVISORES, UTILIZAR GUANTES LIMPIOS O UN PAÑO LIM-



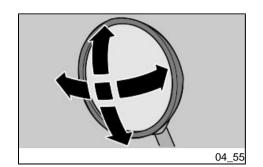

### COMPROMETTRE ALORS LA VISIBILITÉ.

### Dépose des rétroviseurs

- Positionner le véhicule sur la béquille
- Soulever la coiffe de protection (1).
- Desserrer l'écrou de blocage (2).

### N.B.

LORS DU REMONTAGE, AVANT DE SERRER L'ÉCROU DE BLOCAGE (2), S'ASSURER QUE LA TIGE DE SUP-PORT DU RÉTROVISEUR SOIT ORI-ENTÉE DE FAÇON À ÊTRE ALIGNÉE AVEC LE GUIDON.

 Extraire vers le haut et déposer le groupe rétroviseur complet (3).

Le cas échéant, répéter les opérations pour la dépose de l'autre rétroviseur.

### Réglage des rétroviseurs

 Monter sur le véhicule en position de conduite.

### PIO PARA NO ENSUCIAR LA SUPER-FICIE REFLECTANTE Y, POR ENDE, COMPROMETER LA VISIBILIDAD.

### Extracción espejos retrovisores

- Colocar el vehículo sobre el caballete
- Levantar la cubierta de protección (1).
- Aflojar la tuerca de bloqueo (2).

### NOTA

AL VOLVER A MONTAR, ASEGURAR-SE, ANTES DE APRETAR LA TUERCA DE BLOQUEO (2), QUE LA BARRA QUE SOSTIENE EL ESPEJO RETRO-VISOR ESTÉ ORIENTADA DE TAL MO-DO QUE RESULTE ALINEADA CON EL MANILLAR.

Sacar hacia arriba y extraer el grupo espejo retrovisor completo (3).

Eventualmente repetir la operación para extraer el otro espejo retrovisor.

### Regulación espejos retrovisores

 Subir al vehículo en posición de conducción







### MANIPULAR CON CUIDADO LOS COMPONENTES.

- Tourner le rétroviseur en réglant correctement l'inclinaison.
- Répéter les opérations pour le réglage de l'autre rétroviseur.
- Contrôler l'absence de dépôts de saleté ou de boue.
- Girar el espejo regulando correctamente su inclinación.
- Repetir la operación para reqular el otro espeio retrovisor.
- · Controlar que no estén sucios o con fango.

### Réglage du ralenti



LES OPÉRATIONS POUR LE RÉGLA-GE DU RALENTI DEMANDENT DES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES : S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

### Ajuste del ralentí



LAS OPERACIONES PARA REGULAR EL RALENTÍ REQUIEREN CONOCI-MIENTOS ESPECÍFICOS, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

Frein a disque avant et arriere

(04 56, 04 57, 04 58)


Freno de disco delantero y trasero (04 56, 04 57, 04 58)




LES FREINS SONT LES ORGANES LES PLUS IMPORTANTS POUR GA-RANTIR LA SÉCURITÉ ET ILS DOI-VENT DONC ÊTRE TOUJOURS CON-SERVÉS EN PARFAIT ÉTAT DE

### **ATENCIÓN**

LOS FRENOS SON LOS ÓRGANOS QUE EN MAYOR MEDIDA GARANTI-ZAN LA SEGURIDAD, POR LO QUE **DEBEN MANTENERSE SIEMPRE EN** PERFECTO ESTADO DE EFICACIA Y

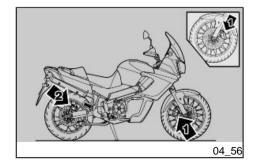

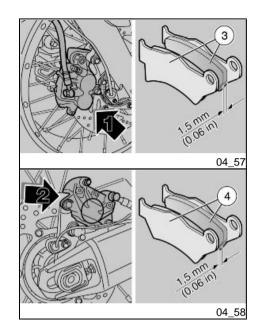

FONCTIONNEMENT. LES CONTRÔ-LER AVANT CHAQUE VOYAGE.

UN DISQUE SALE SOUILLE LES PLA-QUETTES, RÉDUISANT AINSI L'EFFI-CACITÉ DE FREINAGE.

LES PLAQUETTES SALES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES, TANDIS QUE LE DISQUE SALE DOIT ÊTRE NETTOYÉ AVEC UN PRODUIT DÉGRAISSANT DE HAUTE QUALITÉ.

UTILISER LE LIQUIDE DE FREIN CON-SEILLÉ.

NE PAS UTILISER LE VÉHICULE EN CAS DE FUITE DE LIQUIDE DU SYS-TÈME DE FREINAGE ET S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

FAIRE REMPLACER LE LIQUIDE DE FREIN EN S'ADRESSANT À UN Concessionnaire officiel aprilia.

CONTROLARSE ANTES DE EMPREN-DER UN VIA.IF.

UN DISCO SUCIO ENSUCIA LAS PAS-TILLAS, CON LA CONSIGUIENTE RE-DUCCIÓN DE LA EFICACIA DE FRE-NADO.

LAS PASTILLAS SUCIAS SE DEBEN SUSTITUIR, MIENTRAS QUE EL DIS-CO SUCIO SE DEBE LIMPIAR CON UN PRODUCTO DESENGRASANTE DE ALTA CALIDAD.

UTILIZAR EL LÍQUIDO DE FRENOS ACONSEJADO.

SI SE DETECTA UNA PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS, NO UTILIZAR EL VEHÍCULO Y DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

SUSTITUIR EL LÍQUIDO DE FRENOS EN UN Concesionario Oficial aprilia.

Ce véhicule est doté de freins à disque avec deux systèmes de freinage avant et arrière, avec des circuits hydrauliques séparés.

Le système de freinage avant est à double disque (côté droit et côté gauche).

Le système de freinage arrière est à disque simple (côté droit).

Avec l'usure des plaquettes de friction, le niveau du liquide diminue pour en compenser automatiquement l'usure.

Este vehículo posee dos sistemas de frenos de disco, delanteros y traseros, con circuitos hidráulicos separados.

El sistema de frenos delantero es de doble disco (lado derecho y lado izquierdo).

El sistema de frenos trasero es de disco simple (lado derecho).

Al consumirse las pastillas de fricción, el nivel del líquido disminuye para compensar automáticamente el desgaste. Le réservoir de liquide du frein avant est situé sur le demi-guidon droit, à proximité de la fixation du levier du frein avant.

Le réservoir de liquide du frein arrière est situé sur le côté droit du véhicule, à proximité du levier de commande du frein arrière. El depósito de líquido del freno delantero se encuentra en el semimanillar derecho, cerca de la fijación de la palanca del freno delantero.

El depósito del líquido del freno trasero está situado en el lado derecho del vehículo, cerca de la palanca de mando del freno trasero.

#### N.B.

LES INFORMATIONS SUIVANTES CONCERNE UN SEUL SYSTÈME DE FREINAGE, MAIS RESTENT VALIDES POUR LES DEUX.



L'USURE DES PLAQUETTES DU FREIN À DISQUE DÉPEND DE LEUR UTILISATION, DU TYPE DE CONDUI-TE ET DE LA ROUTE.

### ATTENTION



CONTRÔLER L'USURE DES PLA-QUETTES DE FREIN SURTOUT AVANT CHAQUE VOYAGE.

Pour réaliser un contrôle rapide de l'usure des plaquettes :

Positionner le véhicule sur la béquille.

### NOTA

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ESTÁ REFERIDA A UNA SOLA INSTALA-CIÓN DE FRENOS, PERO ES VÁLIDA PARA AMBOS.



EL DESGASTE DE LAS PASTILLAS DEL FRENO DE DISCO DEPENDE DEL USO, DEL TIPO DE CONDUCCIÓN Y DEL TIPO DE CARRETERA.

### ATENCIÓN



CONTROLAR EL DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENOS SOBRE TO-DO ANTES DE CADA VIAJE.

Para realizar un control rápido del desgaste de las pastillas:

 Colocar el vehículo sobre el caballete.

- Effectuer un contrôle visuel entre le disque et les plaquettes, en opérant :
- du bas et par l'avant, pour les étriers du frein avant (1) :
- du haut et par l'arrière, pour l'étrier du frein arrière (2).

### N.B.

L'USURE AU-DELÀ DE LA LIMITE DU MATÉRIEL DE FROTTEMENT PROVO-QUERAIT LE CONTACT DU SUPPORT MÉTALLIQUE DE LA PLAQUETTE AVEC LE DISQUE, CE QUI PRODUI-RAIT UN BRUIT MÉTALLIQUE ET DES ÉTINCELLES À L'ÉTRIER. L'EFFICA-CITÉ DU FREINAGE, LA SÉCURITÉ ET L'ÉTAT DU DISQUE SERAIENT DONC AFFECTÉS.

- Si l'épaisseur du matériel de frottement [même d'une seule plaquette avant (3) ou arrière (4)] est réduite à une valeur d'environ 1,5 mm (0.059 in) (ou si même un seul des indicateurs d'usure n'est plus visible) :
- pour les étriers du frein avant (droit et gauche), faire remplacer toutes les plaquettes des deux étriers du frein avant.
- pour l'étrier du frein arrière, faire remplacer toutes les plaquettes de l'étrier du frein arrière.

- Efectuar un control visual entre el disco y las pastillas, operando:
- desde abajo y hacia adelante para las pinzas de frenos delanteros (1);
- desde arriba y hacia atrás para la pinza del freno trasero (2).

### NOTA

EL CONSUMO MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DEL MATERIAL DE FRICCIÓN CAUSARÍA EL CONTACTO DEL SOPORTE METÁLICO DE LA PASTILLA CON EL DISCO, CON EL CONSIGUIENTE RUIDO METÁLICO Y ESCAPE DE CHISPAS DE LA PINZA; LA EFICACIA DE FRENADO, LA SEGURIDAD Y EL BUEN ESTADO DEL DISCO QUEDARÍAN DE ESTE MODO COMPROMETIDOS.

Si el espesor del material de fricción [incluso de una sola pastilla, delantera (3) o trasera (4)] está reducido hasta un valor aproximado de 1,5 mm (0.059 in) (o si por lo menos uno de los indicadores de desgaste ya no se puede ver):

- para las pinzas del freno delantero (derecha e izquierda) hacer sustituir todas las pastillas de ambas pinzas del freno delantero.
- para la pinza del freno trasero hacer sustituir ambas pastillas de la pinza del freno trasero.

### **ATTENTION**

POUR LES REMPLACER, S'ADRES-SER À UN concessionnaire officiel aprilia.

### **ATENCIÓN**

PARA LA SUSTITUCIÓN, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

### Inactivite du vehicule



SI LE VÉHICULE NE SERA PAS UTILI-SÉ PENDANT PLUS DE VINGT JOURS, DÉBRANCHER LES FUSIBLES DE 30 A, AFIN D'ÉVITER UNE DÉGRADA-TION DE LA BATTERIE, DUE À UNE CONSOMMATION DE COURANT DE L'ORDINATEUR MULTIFONCTION.

### N.B.

LA DÉPOSE DES FUSIBLES DE 30 A ENTRAÎNE LA MISE À ZÉRO DES FONCTIONS DE L'HORLOGE NUMÉ-RIQUE.

### N.B.

POUR ÉVITER LES EFFETS DÉCOU-LANT DE L'INACTIVITÉ DU VÉHICU-LE, IL FAUT ADOPTER CERTAINES PRÉCAUTIONS.

EN OUTRE, IL EST NÉCESSAIRE DE RÉALISER LES RÉPARATIONS ET UN CONTRÔLE GÉNÉRAL AVANT LE RE-MISAGE, AFIN D'ÉVITER D'OUBLIER DE LES FAIRE ULTÉRIEUREMENT.

### Inactividad del vehiculo



SI EL VEHÍCULO PERMANECE INAC-TIVO DURANTE MÁS DE VEINTE DÍAS, DESCONECTAR LOS FUSI-BLES DE 30 A PARA EVITAR LA DE-GRADACIÓN DE LA BATERÍA DEBIDA AL CONSUMO DE CORRIENTE DEL ORDENADOR MULTIFUNCIÓN.

### NOTA

LA EXTRACCIÓN DE LOS FUSIBLES DE 30A IMPLICA LA PUESTA A CERO DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ DI-GITAL.

### NOTA

ES NECESARIO ADOPTAR ALGUNAS PRECAUCIONES PARA EVITAR LOS EFECTOS ORIGINADOS POR LA FAL-TA DE USO DEL VEHÍCULO.

ADEMÁS, ES NECESARIO REALIZAR LAS REPARACIONES Y UN CONTROL GENERAL ANTES DEL APARCA-MIENTO, PUES DE LO CONTRARIO POSTERIORMENTE PODRÍA OLVI-DARSE.

### Procéder de la manière suivante :

- Déposer la batterie.
- · Laver et sécher le véhicule.
- Passer de la cire sur la surface peinte.
- Gonfler les pneus.



RANGER LE VÉHICULE DANS UN LO-CAL FRAIS, SEC, À L'ABRI DU SO-LEIL, ET NON SUJET AUX FORTES VARIATIONS DE TEMPÉRATURES.

- Enfiler et nouer un sac en plastique au bout du pot d'échappement pour éviter que l'humidité ne rentre.
- Positionner le véhicule sur la béquille centrale EN OPTION.

### N.B.

POSITIONNER LE VÉHICULE SUR LA BÉQUILLE DE STAND AVANT EN OP-TION, DE MANIÈRE À CE QUE LES DEUX PNEUS SOIENT SOULEVÉS DU SOL.

Positionner le véhicule sur la béquille de stand avant appropriée.

### Proceder de la siguiente manera:

- Extraer la batería.
- Lavar y secar el vehículo.
- Pasar cera sobre las superficies pintadas.
- İnflar los neumáticos.




SITUAR EL VEHÍCULO EN UN LOCAL NO CALEFACCIONADO, LIBRE DE HUMEDAD, PROTEGIDO DE LOS RA-YOS SOLARES, EN DONDE LAS VA-RIACIONES DE TEMPERATURA SEAN MÍNIMAS.

- Colocar y atar una bolsa de plástico en el extremo del escape del silenciador para evitar que ingrese humedad.
- Colocar el vehículo sobre el caballete central OPCIONAL.

### NOTA

COLOCAR EL VEHÍCULO SOBRE EL CABALLETE DE SOSTÉN DELANTE-RO OPCIONAL DE MANERA TAL QUE AMBOS NEUMÁTICOS QUEDEN LE-VANTADOS DEL PISO.

 Colocar el vehículo sobre el caballete de sostén delantero correspondiente.

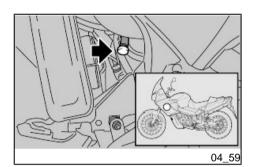

- Couvrir le véhicule en évitant l'utilisation de matières plastiques ou imperméables.
- Cubrir el vehículo evitando usar materiales plásticos o impermeables.

### Nettoyage du véhicule (04\_59)

### Nettoyer fréquemment le véhicule s'il est utilisé sous certaines conditions :

- Pollution atmosphérique (ville et zones industrielles).
- Salinité et humidité de l'atmosphère (zones maritimes, climat chaud et humide).
- Conditions environnementales / saisonnières particulières (emploi de sel, produits chimiques antigel sur les routes en période hivernale).
- Faire particulièrement attention à éviter l'accumulation sur la carrosserie de dépôts, de résidus de poussières industrielles et polluantes, de taches de goudron, d'insectes morts, de fientes d'oiseau, etc.
- Eviter de stationner le véhicule sous les arbres. En effet, à certaines saisons, des résidus, de la résine, des fruits ou des feuilles contenant des substances chimiques qui altèrent la peinture tombent des arbres.

### Limpieza del vehiculo (04\_59)

### Limpiar frecuentemente el vehículo si se utiliza en zonas o en condiciones de:

- Contaminación atmosférica (ciudad y zonas industriales).
- Salinidad y humedad de la atmósfera (zonas marinas, clima cálido y húmedo).
- Particulares condiciones ambientales/estacionales (uso de sal, productos químicos anticongelantes en carreteras durante el período invernal).
- Se debe dedicar especial atención para evitar que en la carrocería queden depósitos, residuos de polvos industriales y contaminantes, manchas de alquitrán, insectos muertos, excrementos de pájaros, etc.
- Evitar aparcar el vehículo debajo de los árboles. En algunas estaciones, de los árboles caen residuos, resinas, frutos y hojas que contienen sustancias químicas dañinas para la pintura.

### **ATTENTION**



AVANT DE LAVER LE VÉHICULE, BOUCHER LES PRISES D'AIR D'ASPI-RATION DU MOTEUR ET LES SOR-TIES DU POT D'ÉCHAPPEMENT.

### **ATTENTION**





APRÈS LE LAVAGE DU VÉHICULE, L'EFFICACITÉ DU FREINAGE PEUT ÊTRE MOMENTANÉMENT COMPROMISE, À CAUSE DE LA PRÉSENCE D'EAU SUR LES SURFACES DE FROTTEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE. IL FAUT PRÉVOIR DE LONGUES DISTANCES DE FREINAGE POUR ÉVITER D'ACCIDENTS. ACTIONNER LES FREINS À PLUSIEURS REPRISES POUR RÉTABLIR SES CONDITIONS NORMALES. EFFECTUER LES CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES.

Pour éliminer la saleté et la boue déposées sur les surfaces peintes, il est nécessaire d'utiliser un jet d'eau à basse pression, mouiller soigneusement les parties sales, éliminer la boue et les saletés avec une éponge douce pour carrosserie, imbibée de beaucoup d'eau et de shampooing (2 ÷ 4 % de shampooing dans l'eau). Rincer ensuite abondam-

### **ATENCIÓN**



ANTES DE LAVAR EL VEHÍCULO, TA-PAR LAS TOMAS DE AIRE DE ASPI-RACIÓN DEL MOTOR Y LOS ESCA-PES DEL SILENCIADOR.

### **ATENCIÓN**





DESPUÉS DE LAVAR EL VEHÍCULO, LA EFICIENCIA DEL FRENADO PODRÍA VERSE MOMENTÁNEAMENTE COMPROMETIDA A CAUSA DE LA PRESENCIA DE AGUA EN LAS SUPERFICIES DE FRICCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS. ES NECESARIO PREVER DISTANCIAS MAYORES DE FRENADO PARA EVITAR ACCIDENTES. ACCIONAR REPETIDAMENTE LOS FRENOS PARA RESTABLECER LAS CONDICIONES NORMALES. EFECTUAR LOS CONTROLES PRELIMINARES.

Para eliminar la suciedad y el fango depositados en las superficies pintadas, es necesario utilizar un chorro de agua a baja presión, mojar cuidadosamente las partes sucias, eliminar el fango y la suciedad con una esponja suave para carrocería, embebida en abundante agua y champú (2 ÷ 4 partes de champú en agua). Luego enjuagar con abundante ment à l'eau et sécher avec une chamoisine. Pour nettoyer les parties extérieures du moteur, utiliser du détergent dégraissant, des pinceaux et des chiffons. Les pièces en aluminium anodisé ou peintes comme les fourches, les jantes, le cadre, les repose-pieds, etc., doivent être lavées avec du savon neutre top agressifs peut attaquer le traitement superficiel de ces composants.



POUR NETTOYER LES FEUX, UTILI-SER UNE ÉPONGE IMBIBÉE DE DÉ-TERGENT NEUTRE ET D'EAU. EN FROTTANT DÉLICATEMENT LES SURFACES ET EN RINÇANT FRÉ-QUEMMENT ET ABONDAMMENT À L'EAU. RETENIR QUE LE POLISSAGE AVEC DES CIRES AUX SILICONES DOIT ÊTRE RÉALISÉ APRÈS UN NET-TOYAGE SOIGNEUX DU VÉHICULE. NE PAS CIRER AVEC DES PÂTES ABRASIVES LES PEINTURES MATES. LE LAVAGE NE DOIT JAMAIS ÊTRE EFFECTUÉ AU SOLEIL. SPÉCIALE-MENT EN ÉTÉ. QUAND LA CARROS-SERIE EST ENCORE CHAUDE, CAR LE SHAMPOOING EN SÉCHANT AVANT LE RINÇAGE PEUT ENDOM-MAGER LA PEINTURE.

agua y secar con una gamuza. Para limpiar las partes exteriores del motor, utilizar detergentes desengrasantes, pinceles y trapos. Las partes de aluminio anodizado o pintado como horquillas, llantas, chasis, estribos, etc. se deben lavar con jabón neutro y agua. El uso de detergentes demasiado agresivos puede arruinar el tratamiento de la superficie de estos componentes.



PARA LA LIMPIEZA DE LOS FAROS. UTILIZAR UNA ESPONJA EMBEBIDA EN DETERGENTE NEUTRO Y AGUA, FROTANDO CON DELICADEZA LAS SUPERFICIES Y ENJUAGANDO FRE-CUENTEMENTE CON ABUNDANTE AGUA. SE RECUERDA QUE EL LUS-TRADO CON CERA SILICONADA SE DEBE REALIZAR DESPUÉS DE UN CUIDADOSO LAVADO DEL VEHÍCU-LO. NO LUSTRAR CON PASTAS ABRASIVAS LA PINTURA OPACA. NO LAVAR AL SOL. ESPECIALMENTE EN VERANO CON LA CARROCERÍA TO-DAVÍA CALIENTE. PORQUE SI EL CHAMPÚ SE SECA ANTES DE ENJUA-GARLO PODRÍA CAUSAR DAÑOS A LA PINTURA.

### ATTENTION



NE PAS UTILISER D'EAU (OU DE LI-QUIDES) À TEMPÉRATURE SUPÉRI-EURE À 40 °C (104 °F) POUR NET-TOYER LES COMPOSANTS EN PLAS-TIQUE DU VÉHICULE. NE PAS DIRIGER DE JETS D'EAU OU D'AIR À HAUTE PRESSION OU DE JETS DE VAPEUR SUR LES PARTIES SUIVAN-TES: MOYEUX DES ROUES. COM-MANDES SITUÉES SUR LES CÔTÉS DROIT ET GAUCHE DU GUIDON, COUSSINETS, POMPES DE FREIN, INSTRUMENTS ET INDICATEURS. ÉCHAPPEMENT DU SILENCIEUX. IN-TERRUPTEUR D'ALLUMAGE / ANTI-VOL DE DIRECTION. POUR LE NET-TOYAGE DES PIÈCES EN CAOUT-**CHOUC OU EN PLASTIQUE ET DE LA** SELLE NE PAS UTILISER D'ALCOOL NI DE DISSOLVANTS; EMPLOYER AU **CONTRAIRE DE L'EAU ET DU SAVON** NEUTRE.

### **ATTENTION**

POUR NETTOYER LA SELLE, NE PAS UTILISER DE DISSOLVANTS NI DE DÉRIVÉS DU PÉTROLE (ACÉTONE, TRICHLORÉTHYLÈNE, TÉRÉBENTHI-NE, BENZINE, DILUANTS). ON PEUT UTILISER DES DÉTERGENTS CONTE-NANT DES TENSIOACTIFS EN FAIBLE QUANTITÉ, INFÉRIEURE À 5 % (SA-



NO UTILIZAR AGUA (O LÍQUIDOS) A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A LOS 40°C (104°F) PARA LA LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DE PLÁSTI-CO DEL VEHÍCULO. NO DIRIGIR CHO-RROS DE AGUA O DE AIRE A ALTA PRESIÓN O CHORROS DE VAPOR A LAS SIGUIENTES PARTES: CUBOS DE LAS RUEDAS. MANDOS SITUA-DOS EN EL LADO DERECHO E IZ-QUIERDO DEL MANILLAR, COJINE-TES, BOMBAS DE FRENOS, INSTRU-MENTOS E INDICADORES, ESCAPE DEL SILENCIADOR. INTERRUPTOR DE ARRANQUE / BLOQUEO DEL MA-NILLAR. NO UTILIZAR ALCOHOL NI **SOLVENTES PARA LA LIMPIEZA DE** LAS PARTES DE GOMA O PLÁSTICO. NI PARA EL ASIENTO: UTILIZAR. EN CAMBIO, AGUA Y JABÓN NEUTRO.

### **ATENCIÓN**

PARA LIMPIAR EL ASIENTO NO UTI-LIZAR SOLVENTES O DERIVADOS DE PETRÓLEO (ACETONA, TRICLOROE-TILENO, TREMENTINA, BENCINA, DI-LUYENTES) SE PUEDEN UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN TENSIOACTIVOS NO SUPERIORES AL 5% (JABÓN NEUTRO, DETERGEN-TE DESENGRASANTE O ALCOHOL).

SECAR CON CUIDADO EL ASIENTO AL FINALIZAR LA LIMPIEZA.

VON NEUTRE, DÉTERGENTS DÉGRAISSANTS OU ALCOOL).

SÉCHER SOIGNEUSEMENT LA SEL-LE À LA FIN DU NETTOYAGE.

### **ATTENTION**



NE PAS APPLIQUER DE CIRES PRO-TECTRICES SUR LA SELLE POUR ÉVITER SON GLISSEMENT.

### Transport (04\_60)

Avant le transport du véhicule, il est nécessaire de vidanger complètement le réservoir de carburant, en contrôlant qu'il soit bien sec.

Durant le déplacement, le véhicule doit rester en position verticale, doit être solidement attaché et la première vitesse doit être passée, pour éviter les éventuelles fuites de carburant et d'huile.

EN CAS DE PANNE, NE PAS REMOR-QUER LE VÉHICULE MAIS DEMAN-DER L'INTERVENTION D'UN VÉHICU-LE DE SECOURS.

### **ATENCIÓN**




NO APLICAR EN EL ASIENTO CERA DE PROTECCIÓN, PARA EVITAR RESBALAMIENTOS.


### Transporte (04 60)

Antes de transportar el vehículo es necesario vaciar cuidadosamente el depósito de combustible, controlando que quede completamente seco.

Durante el desplazamiento el vehículo debe mantener una posición vertical, estar bien sujetado y tener acoplada la primera marcha, para evitar eventuales perdidas de combustible y de aceite.

EN CASO DE AVERÍA NO REMOLCAR EL VEHÍCULO, SINO SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE UN MEDIO DE AU-XILIO.

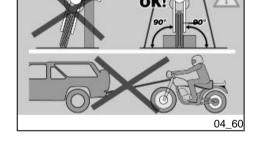

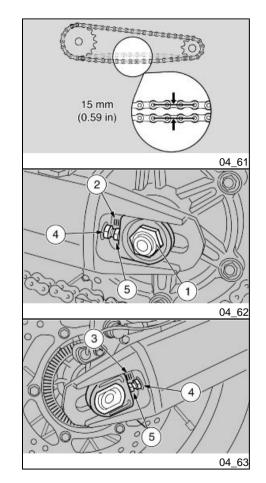

### Chaîne de transmission

Le véhicule est doté d'une chaîne de type sans fin, qui n'utilise pas de maillon de jonction.





UN RELÂCHEMENT EXCESSIF DE LA CHAÎNE PEUT CAUSER DU BRUIT OU LE BATTEMENT DE LA CHAÎNE, CE QUI A POUR EFFET D'USER LE PATIN ET LA PLAQUE DU GUIDE-CHAÎNE.

CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT LE JEU, ET SI NÉCESSAIRE, PROCÉDER AU RÉGLAGE.

POUR LE REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE, S'ADRESSER EXCLUSIVE-MENT À UN Concessionnaire officiel aprilia, QUI GARANTIRA UN SERVICE SOIGNÉ ET RAPIDE.

UN ENTRETIEN INCORRECTEMENT EFFECTUÉ PEUT CAUSER L'USURE DE LA CHAÎNE ET/OU ENDOMMAGER LE PIGNON ET/OU LA COURONNE.

EFFECTUER LES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN PLUS FRÉQUEMMENT SI ON UTILISE LE VÉHICULE DANS DES CONDITIONS EXIGEANTES OU SUR DES ROUTES POUSSIÉREUSES ET/OU BOUEUSES.

### Cadena de transmisión

El vehículo cuenta con una cadena sin fin, que no utiliza eslabón de unión.






UNA CADENA DEMASIADO FLOJA PUEDE CAUSAR RUIDOS O GOLPE-TEOS, CON EL CONSIGUIENTE DES-GASTE DEL PATÍN Y DE LA PLACA DE LA GUÍA DE LA CADENA.

CONTROLAR PERIÓDICAMENTE EL JUEGO, Y SI ES NECESARIO REGU-LAR.

PARA SUSTITUIR LA CADENA, DIRI-GIRSE EXCLUSIVAMENTE A UN Concesionario Oficial aprilia, QUE LE GA-RANTIZARÁ UN SERVICIO CUIDADO-SO Y RÁPIDO.

EL MANTENIMIENTO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR EL DESGASTE PREMATURO DE LA CADENA Y/O DA-ÑAR EL PIÑÓN Y/O LA CORONA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CON MAYOR FRECUENCIA SI SE USA EL VEHÍCULO EN CONDICIONES SEVE-RAS O EN CARRETERAS POLVO-RIENTAS Y/O FANGOSAS.

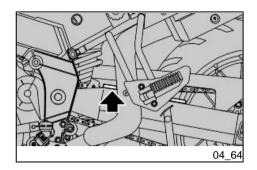

## Contrôle du jeu de la chaîne (04 61)

### Pour le contrôle du jeu :

- Arrêter le moteur.
- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Positionner le levier de la boîte de vitesses au point mort.
- Contrôler que l'oscillation verticale, à un point intermédiaire entre le pignon et la couronne dans le maillon inférieur de la chaîne, soit d'au moins 15 mm (0.59 in).
- Déplacer le véhicule en avant, de façon à contrôler l'oscillation verticale de la chaîne même dans d'autres positions; le jeu doit rester constant dans toutes les phases de rotation de la roue.

### **ATTENTION**

SI UN JEU SUPÉRIEUR SE PRÉSENTE DANS CERTAINES POSITIONS, IL Y A DES MAILLONS ÉCRASÉS OU GRIP-PÉS. DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel aprilia.

POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE GRIPPAGE, LUBRIFIER FRÉQUEM-MENT LA CHAÎNE.

## Control del juego cadena (04\_61)

### Para controlar el juego:

- Parar el motor.
- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Colocar la palanca de cambio en punto muerto.
- Controlar que la oscilación vertical, en un punto intermedio entre el piñón y la corona en el tramo inferior de la cadena, sea por lo menos de 15 mm (0.59 in).
- Mover el vehículo hacia adelante, para controlar la oscilación vertical de la cadena también en otras posiciones; el juego debe ser siempre constante en todas las fases de rotación de la rueda.

### **ATENCIÓN**

SI SE PRESENTA UN JUEGO SUPERIOR EN CIERTAS POSICIONES, SIGNIFICA QUE HAY ESLABONES APLASTADOS O AGARROTADOS; EN ESTE CASO, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE AGARROTAMIENTO, LUBRICAR LA CADENA CON FRECUENCIA. Si le jeu est uniforme, mais supérieur ou inférieur à 15 mm(0.59 in ), effectuer le réglage.

Réglage du jeu de la chaîne (04\_62, 04\_63)

### N.B.

POUR RÉGLER LA CHAÎNE, IL EST NÉCESSAIRE QUE LE VÉHICULE SOIT ÉQUIPÉ DE LA BÉQUILLE CEN-TRALE EN OPTION.

Si après le contrôle il s'avère nécessaire de régler la tension de la chaîne :

- Positionner le véhicule sur la béquille centrale EN OPTION.
- Desserrer complètement l'écrou (1).

### ATTENTION

POUR LE CENTRAGE DE LA ROUE SONT PRÉVUS DES REPÈRES FIXES (2-3), LOCALISABLES À L'INTÉRIEUR DES LOGEMENTS DES PATINS TEN-DEURS DE CHAÎNE, SUR LES BRAS DE LA FOURCHE ARRIÈRE, DEVANT LE PIVOT DE ROUE.

- Desserrer les deux contreécrous (4).
- Agir sur les régulateurs (5) et régler le jeu de la chaîne en contrôlant que, des deux côtés du

Si el juego es uniforme, pero superior o inferior a **15 mm** (**0.59 in**), efectuar la requlación.

Regulación del juego cadena (04\_62, 04\_63)

### NOTA

PARA REGULAR LA CADENA ES NE-CESARIO QUE EL VEHÍCULO ESTÉ PROVISTO DE CABALLETE CEN-TRAL OPCIONAL.

Si después del control se necesita regular la tensión de la cadena:

- Colocar el vehículo sobre el caballete central OPCIONAL.
- Aflojar totalmente la tuerca (1).

### **ATENCIÓN**

PARA CENTRAR LA RUEDA SE PRE-VÉN DOS REFERENCIAS FIJAS (2-3) QUE SE PUEDEN IDENTIFICAR DEN-TRO DE LOS ALOJAMIENTOS DE LOS PATINES TENSORES DE CADENAS, EN LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA TRASERA, DELANTE DEL PERNO DE LA RUEDA.

- Aflojar las dos contratuercas (4).
- Operar en los dispositivos de apriete (5) y regular el juego de la cadena controlando que, en ambos lados del vehículo, co-

- véhicule, correspondent les mêmes références (2) (3).
- Serrer les deux contre-écrous (4).
- Serrer l'écrou (1).

### Couple de serrage de l'écrou de roue (1) : 90 Nm (9,0 kgm).

Vérifier le jeu de la chaîne.

# Contrôle de l'usure de la chaîne, du pignon et de la couronne (04 64)

Contrôler en outre les pièces suivantes et s'assurer que la chaîne, le pignon et la couronne ne présentent pas :

- Rouleaux endommagés.
- Pivots desserrés.
- Mailles sèches, rouillées, écrasées ou grippées.
- Usure excessive.
- Dents du pignon ou de la couronne excessivement usés ou endommagés.

### ATTENTION

SI LES ROULEAUX DE LA CHAÎNE SONT ENDOMMAGÉS, SI LES PIVOTS SONT DESSERRÉS ET/OU SI LES BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, IL FAUT REMPLACER LA TOTALITÉ DU GROUPE CHAÎNE (PIGNON, COURONNE ET CHAÎNE).

- rrespondan las mismas referencias (2) (3).
- Apretar las dos contratuercas (4).
- Apretar la tuerca (1).

### Par de apriete de la tuerca de la rueda (1): 90 Nm (9,0 kgm).

Controlar el juego de la cadena.

## Control del desgaste cadena, piñón y corona (04\_64)

También se deben controlar las siguientes partes y asegurarse de que la cadena, el piñón y la corona no presenten:

- Rodillos dañados.
- Pernos aflojados.
- Eslabones secos, oxidados, aplastados o agarrotados.
- aplastados o agarrotado
   Desgaste excesivo.
- Dientes del piñón o de la corona excesivamente gastados o dañados.

### **ATENCIÓN**

SI LOS RODILLOS DE LA CADENA ESTÁN DAÑADOS, LOS PERNOS ES-TÁN FLOJOS Y/O LOS ANILLOS DE ESTANQUEIDAD ESTÁN DAÑADOS O FALTAN, SE DEBE SUSTITUIR EL GRUPO CADENA COMPLETO (PI-ÑÓN, CORONA Y CADENA).

### **ATENCIÓN**

LUBRICAR LA CADENA FRECUENTE-MENTE, ESPECIALMENTE SI SE EN-

### ATTENTION

LUBRIFIER LA CHAÎNE FRÉQUEM-MENT, SURTOUT SI ON RENCONTRE DES PIÈCES SÈCHES OU ROUIL-LÉES. LES MAILLONS SECS OU GRIPPÉS DOIVENT ÊTRE LUBRIFIÉS ET REMIS EN ÉTAT DE FONCTIONNE-MENT. SI CELA N'EST PAS POS-SIBLE, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel aprilia QUI LES REMPLACERA. CUENTRAN PARTES SECAS O HE-RRUMBRADAS. LOS ESLABONES APLASTADOS O AGARROTADOS SE DEBEN LUBRICAR Y VOLVER A PO-NER EN CONDICIONES DE TRABAJO. SI ESTO NO ES POSIBLE, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia, QUIEN PROCEDERÁ A SU SUSTITU-CIÓN.

- Vérifier l'usure du guide-chaîne.
- Controlar el desgaste del guiador de cadena.

## Lubrification et nettoyage de la chaîne

Ne laver surtout pas la chaîne avec des jets d'eau, des jets de vapeur, des jets d'eau à haute pression et avec des solvants à haut degré d'inflammabilité.

 Laver la chaîne avec du naphte ou du kérosène. Si elle tend à rouiller rapidement, intensifier les interventions d'entretien.

Lubrifier la chaîne chaque fois qu'il s'avère nécessaire.

 Après avoir lavé et séché la chaîne, la lubrifier avec de la graisse en spray pour chaînes scellées.

## Lubricación y limpieza de la cadena

Nunca lavar la cadena con chorros de agua, chorros de vapor, chorros de agua a alta presión ni con disolventes de alta inflamabilidad.

 Lavar la cadena con nafta o kerosene. Si tiende a herrumbrarse rápidamente, intensificar las intervenciones de mantenimiento.

Lubricar la cadena cada vez que sea necesario.

 Después de lavar y secar la cadena, lubricarla con grasa spray para cadenas selladas.



CHAÎNE.

LA CHAÎNE DE TRANSMISSION EST DOTÉE DE BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ ENTRE LES MAILLONS, QUI SER-VENT À MAINTENIR LA GRAISSE À L'INTÉRIEUR. UTILISER LA PLUS GRANDE PRUDENCE POUR LE RÉ-GLAGE, LA LUBRIFICATION, LE LA-VAGE ET LE REMPLACEMENT DE LA

LES LUBRIFIANTS POUR CHAÎNES DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ PEU-VENT CONTENIR DES SUBSTANCES NOCIVES POUR LES BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC DE LA CHAÎNE.

NE PAS UTILISER LE VÉHICULE JUSTE APRÈS AVOIR LUBRIFIÉ LA CHAÎNE, DANS LA MESURE OÙ LE LUBRIFIANT SOUS L'EFFET DE LA FORCE CENTRIFUGE SERAIT PROJETÉ VERS L'EXTÉRIEUR SALISSANT LES ZONES ENVIRONNANTES.



LA CADENA DE TRANSMISIÓN PO-SEE ANILLOS DE ESTANQUEIDAD ENTRE LOS ESLABONES, QUE SIR-VEN PARA MANTENERLA ENGRASA-DA. REALIZAR CON EXTREMO CUI-DADO LA REGULACIÓN, LA LUBRI-CACIÓN, EL LAVADO Y LA SUSTITU-CIÓN DE LA CADENA.

LOS LUBRICANTES PARA CADENAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CO-MERCIO, PUEDEN CONTENER SUS-TANCIAS DAÑINAS PARA LOS ANI-LLOS DE ESTANQUEIDAD DE GOMA DE LA CADENA.

NO UTILIZAR EL VEHÍCULO INMEDIA-TAMENTE DESPUÉS DE LUBRICAR LA CADENA, DADO QUE EL LUBRI-CANTE, POR EFECTO DE LA FUERZA CENTRÍFUGA, SERÍA EXPULSADO HACIA EL EXTERIOR ENSUCIANDO LAS ÁREAS MÁS PRÓXIMAS.

# ETV 1000 Caponord

aprilia



Chap. 05
Donnees techniques
Cap. 05
Datos técnicos

# DIMENSIONS Longueur maximum 2290 mm (90.16 in) Largeur maximum 876 mm (34.49 in) Hauteur maximum (à la bulle) 1436 mm (56.54 in) Hauteur à la selle 825 mm (32.48 in) Distance entre axes 1544 mm (60.79 in) Hauteur libre minimale au sol 241 mm (9.49 in) Poids en ordre de marche 235 kg (518.08 lb)

### **DIMENSIONES**

Longitud máxima	2.290 mm (90.16 in)
 Anchura máxima	876 mm (34.49 in)
Altura máxima (a la cúpula)	1.436 mm (56.54 in)
Altura del asiento	825 mm (32.48 in)
Distancia entre ejes	1.544 mm (60.79 in)
Altura libre mínima desde el piso	241 mm (9.49 in)
Peso en orden de marcha	235 kg (518.08 lb)

M	O	Т	Ε	U	R	

### **MOTOR**

Modèle	V990
Туре	Bicylindrique à 4 temps, en V 60° longitudinal, avec 4 soupapes par cylindre, 2 arbres à cames en tête.
Nombre de cylindres	2
Cylindrée totale	997,6 cm³ (60.88 cu in)
Alésage / course	97 mm / 67,5 mm (3.82 in / 2.66 in)
Taux de compression	10,4 +/- 0,5 : 1
Démarrage	électrique
Nombre de tours moteur au ralenti	1200 +/- 100 tr/min (rpm)

Modelo	V990
Tipo	Bicilíndrico de 4 tiempos a V 60° longitudinal con 4 válvulas por cilindro, 2 árboles de levas en la culata.
Número de cilindros	2
Cilindrada total	997,6 cm³ (60.88 cu in)
Diámetro interior/carrera	97 mm / 67,5 mm (3.82 in / 2.66 in)
Relación de compresión	10,4 +/- 0,5 : 1
Arranque	Eléctrico

Embrayage	Multidisques en bain d'huile avec commande hydraulique sur le côté	Número de revoluciones del motor en ralentí	1.200 +/- 100 rev/min (rpm)
Système de lubrification	gauche du guidon et dispositif PPC À carter sec avec réservoir séparé et radiateur de refroidissement	Embrague	Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico sobre el lado izquierdo del manillar y dispositivo PPC
FILTRE À AIR	à cartouche filtrant à sec	Sistema de lubricación	Cárter en seco con depósito separado y radiador de
Refroidissement	Par liquide		refrigeración
		Filtro de aire	Con cartucho filtrante en seco
		Refrigeración	Por líquido

Boîte de vitesses	Самвіо	
Mécanique à 6 rapports avec commande à pédale du côté gauche du moteur	Tipo Mecánico de 6 relaciones con mando por pedal en el lado izquierdo del motor	

Туре

### <u>CAPACITÉ</u> <u>CAPACIDAD</u>

Carburant (réserve comprise) 25 I (6.60 gal US)		Combustible (incluido reserva)	25 I (6.60 gal US)
Réserve de carburant 4 +/- 1 I (1.057 +/- 0.26 gal US)		Reserva de combustible	4 +/- 1 I (1.057 +/- 0.26 gal US)
Huile moteur Vidange d'huile 4300 cm³ (262.40 cu in)		Aceite motor	Cambio de aceite 4.300 cc (262.40 cu in)
			Cambio de aceite y filtro de aceite 4.500 cc (274.60 cu in)

	Vidange d'huile et remplacement du filtre à huile 4500 cm³ (274.60 cu in)
Huile pour fourche	553 +/- 2,5 cm³ (33.75 +/- 0.15 cu in)
Liquide de refroidissement	2,5 l (0.66 gal US) (50 % eau + 50 % antigel avec glycol éthylène)
Places	2
Charge maximum du véhicule	182 kg (401.24 lb) (pilote + passager + bagages)

553 +/- 2,5 cc (33.75 +/- 0.15 cu in)
2,5 l (0.66 gal US) (50% agua + 50% anticongelante con glicol etilénico)
2
182 kg (401.24 lb) (conductor + pasajero + equipaje)

### **RAPPORTS DE TRANSMISSION**

Rapport de transmission primaire	31 / 60 = 1 : 1,935 (à engrenages)
Rapport de transmission 1e vitesse	14 / 35 = 1 : 2,50 (secondaire)
Rapport de transmission 2e vitesse	16 / 28 = 1 : 1,750 (secondaire)
Rapport de transmission 3e vitesse	19 / 26 = 1 : 1,368 (secondaire)
Rapport de transmission 4e vitesse	22 / 24 = 1 : 1,090 (secondaire)
Rapport de transmission 5e vitesse	23 / 22 = 1 : 0.956 (secondaire)
Rapport de transmission 6e vitesse	27 / 23 = 1 : 0,851 (secondaire)
Rapport de transmission finale	17 / 45 = 1 : 2,647

### **RELACIONES DE TRANSMISIÓN**

Relación de transmisión primaria	31 / 60 = 1 : 1,935 (con engranajes)
Relación de transmisión 1° marcha	14 / 35 = 1 : 2,50 (secundaria)
Relación de transmisión 2° marcha	16 / 28 = 1 : 1,750 (secundaria)
Relación de transmisión 3° marcha	19 / 26 = 1 : 1,368 (secundaria)
Relación de transmisión 4° marcha	22 / 24 = 1 : 1,090 (secundaria)
Relación de transmisión 5° marcha	23 / 22 = 1 : 0.956 (secundaria)
Relación de transmisión 6° marcha	27 / 23 = 1 : 0,851 (secundaria)
Relación de transmisión final	17 / 45 = 1 : 2,647

### CHAÎNE DE TRANSMISSION

### CADENA DE TRANSMISIÓN

Туре	sans fin (sans maillon de jonction) et avec maillons scellés	Tipo	sin fin (sin eslabón de unión) y con eslabones sellados
Modèle	525	Modelo	525

### SYSTÈME D'ALIMENTATION

### SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Туре	Injection électronique (Multipoint)	Tipo inyección electrónica (N	
Diffuseur	diam. 47 mm (1.85 in)	Difusor	diám. 47 mm (1.85 in)

### **ALIMENTATION**

### **ALIMENTACIÓN**

Carburant Essence super sans plomb DIN 51 607, indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.)	Combustible Gasolina súper sin plomo según DIN 51 607, octanaje mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.).
--	---

**CADRE** 

### **CHASIS**

Туре	à deux poutres avec éléments moulés en alliage léger et profilés extrudés	Tipo	doble travesaño de elementos fundidos de aleación ligera y extrudidos perfilados
Angle d'inclinaison de la direction	28°	Ángulo de inclinación de la	28°
Chasse	129 mm (5.08 in)	dirección	
	,	Avance	129 mm (5.08 in)

### **SUSPENSIONS**

### **SUSPENSIONES**

Avant	fourche télescopique inversée réglable à fonctionnement hydraulique, tiges diam. 50 mm (1.97 in)	Delantera	horquilla telescópica upside - down regulable con funcionamiento hidráulico, vástagos diám. 50 mm (1.97 in)
Débattement	175 mm (6.89 in)	Carrera	175 mm (6.89 in)
Arrière	fourche oscillante en alliage léger avec bras à profil différencié et monoamortisseur hydropneumatique réglable	Trasera	horquilla trasera oscilante de aleación ligera con brazos de perfil diferenciado y monoamortiguador hidroneumático regulable
Débattement de la roue	120 mm (4.72 in)	Carrera de la rueda	120 mm.(4.72 in)

FR	EI	N	S
----	----	---	---

### **FRENOS**

Avant	à double disque flottant - diam. 300 mm (11.81 in), étrier à quatre pistons à diamètre différencié - diam. 30 - 32 mm (1.18 - 1.26 in)	Delantera	de doble disco flotante - diám. 300 mm (11.81 in), pinza con cuatro pistones de diámetro diferenciado - diám. 30 - 32 mm (1.18 - 1.26 in)
Arrière	à disque - diam. 272 mm (10.71 in), étrier à double piston - diam. 34 mm (1.34 in)	Trasera	de disco - diám. 272 mm (10.71 in), pinza de doble pistón - diám. 34 mm (1.34 in)

### **JANTES DES ROUES**

### **LLANTAS DE LAS RUEDAS**

Туре	à rayons pour pneus Tubeless	Tipo	de Tub	radios eless	para	neumáticos
Avant	2,50 x 19"					

Arrière	4,00 x 17"	Delantera	2,50 x 19"
		Trasera	4,00 x 17"

### <u>PNEUS</u> <u>NEUMÁTICOS</u>

Type - avant (de série)	PIRELLI / SCORPION S/T MT90	Modelo - delantero (de serie)	PIRELLI / SCORPION S/T MT90
Type - avant (en alternative)	METZELER / TOURANCE	Modelo - delantero (alternativo)	METZELER / TOURANCE
	BRIDGESTONE / TRIAL WING 101 RADIAL F. SPEC. 12MBY		BRIDGESTONE / TRIAL WING 101 RADIAL F. SPEC. 12MBY
	MICHELIN / ANAKEE B 59V M / C TL / TT		MICHELIN / ANAKEE B 59V M / C TL / TT
Type - arrière (de série)	PIRELLI / SCORPION S/T MT90	Modelo - trasero (de serie)	PIRELLI / SCORPION S/T MT90
Type - arrière (en alternative)	METZELER / TOURANCE	Modelo - trasero (alternativo)	METZELER / TOURANCE
	BRIDGESTONE / TRIAL WING 152 RADIAL F. SPEC. P1NBJ		BRIDGESTONE / TRIAL WING 152 RADIAL F. SPEC. P1NBJ
	MICHELIN / ANAKEE B69V M / CTL / TT		MICHELIN / ANAKEE B69V M / CTL / TT
Avant - mesure	110 / 80R19"	Delantero - medida	110 / 80R19"
Avant - pression de gonflage pour le pilote seulement	2,2 kPA (220 bar) - (0.32 PSI)	Delantero - presión de inflado sólo conductor	2,2 kPA (220 bar) - (0.32 PSI)
Avant - pression de gonflage pour pilote et passager	2,5 kPA (250 bar) - (0.36 PSI)	Delantero - presión de inflado conductor y pasajero	2,5 kPA (250 bar) - (0.36 PSI)
Arrière - mesure	150 / 70R17"	Trasero - medida	150 / 70R17"
Arrière - pression de gonflage pour le pilote seulement	2,5 kPA (250 bar) - (0.36 PSI)	Trasero - presión de inflado sólo conductor	2,5 kPA (250 bar) - (0.36 PSI)

Arrière - pression de gonflage avec 2,9 kPA (bar) - (0.42 PSI)

pilote et passager

Trasero - presión de inflado conductor y pasajero

2,9 kPA (bar) - (0.42 PSI)

Bougies		BUJÍAS	
Standard	NGK R DCPR9E	Estándar	NGK R DCPR9E
Distance entre les électrodes des bougies	0,6 ÷ 0,7 mm (0.024 ÷ 0.028 in)	Distancia electrodos bujías	0,6 ÷ 0,7 mm (0.024 ÷ 0.028 in)
Résistance	5 kOhm	Resistencia	5 kOhm

### **INSTALLATION ÉLECTRIQUE**

### **INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

Batterie	12 V - 12 Ah	Batería	12V - 12 Ah
Fusibles principaux	30 A	Fusibles principales	30 A
Fusibles secondaires	15 A	Fusibles secundarios	15 A
Générateur (à aimant permanent)	12 V - 470 W	Generador (con magneto permanente)	12 V - 470 W

### **AMPOULES**


### **BOMBILLAS**

Feu de croisement/feu de route (halogène)	12 V - 60 / 55 W H4 V	Luz de cruce/de carretera (halógena)	12 V - 60 / 55 W H4 V
Feu de position avant	12 V - 3 W	Luz de posición delantera	12V - 3W
Feu clignotants	12 V - 21 W	Intermitentes	12 V - 21 W
Feux de position arrière/stop	12 V - 5 / 21 W	Luces de posición trasera/stop	12 V - 5 / 21 W

Ampoule d'éclairage de la plaque 12 V - 5 W	Luz de matrícula	12V - 5W
Rétroéclairage du tableau de bord DEL	Retroiluminación del tablero	LED

<u>VOYANTS</u> <u>TESTIGOS</u>

Boîte de vitesses au point mort	DEL	Cambio en punto muerto	LED
Clignotants	DEL	Intermitentes	LED
Réserve de carburant	DEL	Reserva de combustible	LED
Feu de route	DEL	Luz de carretera	LED
Béquille abaissée	DEL	Caballete bajo	LED
Pression d'huile moteur	DEL	Presión aceite motor	LED
Diagnostic	DEL	Diagnóstico	LED

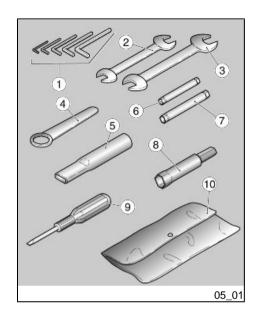

### Trousse a outils (05\_01)

### Outils fournis:

- clés mâles à six pans coudées de 2,5 3 4 5 6 mm (0.098 0.12 0.16 0.20 0.24 in) (1) ;
- clé à fourche double de 8 10 mm (0.31 0.39 in) (2) :
- clé à fourche double de 13 14 mm (0.51 0.55 in) (3) ;
- clé polygonale simple de 26 mm (1.023 in) (4) ;
- rallonge pour clés polygonales simples (5);
- clé à tube double 6 7 mm (0.24 0.28 in) (6) ;
- clé à tube double 8 10 mm (0.31 0.39 in) (7) ;
- clé à tube de 16 mm (0.63 in) pour bougie (8) ;
- tournevis à deux têtes cruciforme / plat (9) ;
- trousse (10);

### Herramientas en dotación (05\_01)

La dotación de herramientas comprende:

- llaves macho hexagonales plegadas 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm (0.098 - 0.12 - 0.16 - 0.20 - 0.24 in) (1);
- llave de horquilla doble 8 10 mm (0.31 0.39 in) (2);
- llave de horquilla doble 13 14 mm (0.51 0.55 in) (3);
- llave poligonal simple 26 mm (1.023 in) (4);
- prolongación para llaves poligonales simples (5);
- llave de tubo doble 6 7 mm (0.24 0.28 in) (6);
- llave de tubo doble 8 10 mm (0.31 0.39 in) (7);
- llave de tubo 16 mm (0.63 in) para bujía (8);
- destornillador de doble punta cruz / corte (9);
- sobre de contención (10);

# ETV 1000 Caponord

aprilia



Chap. 06 L'entretien programme Cap. 06 El mantenimiento programado

### Tableau d'entretien progammé

Un entretien adéquat constitue un facteur déterminant pour une durée de vie prolongée du véhicule dans des conditions de fonctionnement et de rendement optimales.

Dans ce but, aprilia a mis au point une série de contrôles et d'interventions d'entretien payants, rassemblés dans le tableau récapitulatif reporté sur la page suivante. Il convient de signaler immédiatement les éventuelles petites anomalies de fonctionnement à un concessionaire ou revendeur agréé aprilia sans attendre, pour y remédier, l'exécution de la prochaine révision.

Il est indispensable d'effectuer les révisions aux intervalles kilométriques et temporels prescrits, aussitôt atteint le kilométrage prévu. L'exécution ponctuelle des révisions périodiques est nécessaire pour l'application correcte de la garantie. Pour toute autre information concernant les modalités d'application de la garantie et l'exécution de l'entretien programmé, se reporter au carnet de garantie.

### N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR

### Tabla manutención programada

Un mantenimiento adecuado constituye un factor determinante para una mayor duración del vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento y rendimiento.

A tal fin aprilia dispuso de una serie de controles e intervenciones de mantenimiento pagas, que se detallan en el cuadro sinóptico que se muestra en la pagina siguiente. Se recomienda que las eventuales pequeñas anomalías de funcionamiento se informen inmediatamente a un Concesionario o Revendedor Autorizado aprilia sin esperar al siguiente control periódico para solucionarlo.

Es indispensable realizar los controles periódicos en los intervalos de kilómetros y tiempos prescritos, apenas se alcanza el kilometraje previsto. Los controles periódicos de mantenimiento se deben efectuar puntualmente para la utilización correcta de la garantía. Por cualquier otra información relacionada con la modalidad de aplicación de la Garantía y la ejecución del "Mantenimiento programado", remitirse al "Manual de Garantía".

### NOTA

EL TIEMPO PREVISTO PARA REALI-ZAR LAS OPERACIONES DE MANTE-NIMIENTO, DEBE SER REDUCIDO A LA MITAD SI EL VEHÍCULO SE UTILI-ZA EN ZONAS LLUVIOSAS, POLVO-RIENTAS, EN RECORRIDOS ACCI-

### DES PARCOURS ACCIDENTÉS OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

### DENTADOS O EN CONDUCCIÓN DEPORTIVA

### À CHAQUE DÉMARRAGE

### **CON CADA ARRANQUE**

Voyant DEL de pression d'huile moteur  Testigo LED presión aceite motor
---

### TOUS LES 1 000 KM (625 MI)

### CADA 1.000 KM (625 MI)

Pneus - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Neumáticos - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
Pression des pneus - Régler	Presión de los neumáticos - Regular
Tension et lubrification de la chaîne de transmission - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Tensión y lubricación de la cadena de transmisión - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario

### AVANT CHAQUE VOYAGE ET TOUS LES 2 000 KM (1 250 MI)

Usure plaquettes de frein - Contrôler et nettoyer, régler, ou remplacer si nécessaire

### ANTES DE CADA VIAJE Y CADA 2000 KM (1250 MILLAS)

Desgaste pastillas de frenos - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario

### FIN DU RODAGE 1 000 KM (625 MI)

### FIN DE RODAJE 1.000 KM (625 MI)

Câbles de transmission et commandes - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cables transmisión y mandos - controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettover, régler.	Coijnetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular.

Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler lubrifier ou remplacer si nécessaire Cojinetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular lubricar o sustituir si es necesario

Disques de frein - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si	Discos de frenos - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
nécessaire	Filtro de aceite motor - sustitución
Filtre à huile moteur - Remplacement	Filtro de aceite motor (en el depósito de aceite) - Limpiar
Filtre à huile moteur (sur le réservoir d'huile) - Nettoyer	Horquilla - Controlar y limpiar, regular, lubricar
Fourche - Contrôler, nettoyer, régler et lubrifier	, , , , , , ,
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Funcionamiento general del vehículo - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Systèmes de freinage - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	Instalaciones de frenos - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
Système d'éclairage - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si	Instalación de luces - Controlar y limpiar, regular, sustituir si es necesario
nécessaire  Interrupteurs de sécurité - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si	Interruptores de seguridad - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
nécessaire	- Aceite motor - Sustitución
Huile du moteur - Vidanger	Neumáticos - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
Pneus - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Regulación juego de válvulas - Regular
Réglage du jeu aux soupapes - Régler	Apriete pernos - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
Serrage des boulons - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	Apriete bornes batería - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
Serrage des bornes de la batterie - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	Apriete niples/radios - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si
Serrage des mamelons / rayons - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Sincronización cilindros - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
Synchronisation des cylindres - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	Suspensiones y ajuste - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Suspensions et assiette - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Desgaste pastillas de frenos - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario

Usure plaquettes de frein - Contrôler et nettoyer, régler, ou remplacer si nécessaire

### **TOUS LES 2 ANS**

### **CADA 2 AÑOS**

Liquide de la commande d'embrayage - Remplacer	Líquido mando embrague - Sustituir
Liquide de frein - Remplacer	Líquido de frenos - sustituir
Liquide de refroidissement - Remplacer	Líquido refrigerante - Sustitución

### TOUS LES 7 500 KM (4 660 MI) OU 8 MOIS

### CADA 7.500 KM (4.660 MI) U 8 MESES

Bougies - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	Bujías - Controlar, limpiar, regular o sustituir si es necesario
Filtre à air - Contrôler et nettoyer, remplacer si nécessaire	Filtro de aire - Controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Filtre à huile moteur - Remplacement	Filtro de aceite motor - sustitución
Fonctionnement / orientation des feux - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	Funcionamiento / orientación de las luces - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
Système d'éclairage - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	Instalación de luces - Controlar y limpiar, regular, sustituir si es necesario
Interrupteurs de sécurité - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	Interruptores de seguridad - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
Liquide de la commande d'embrayage - Contrôler et nettoyer, régler ou remplir, remplacer si nécessaire	Líquido mando embrague - Controlar y limpiar, regular, llenar o sustituir si es necesario
Liquide de frein - Contrôler et nettoyer, régler ou remplir, remplacer si nécessaire	Líquido de frenos - Controlar y limpiar, regular, llenar o sustituir si es necesario
Huile du moteur - Vidanger	Aceite motor - Sustitución
Carburation au ralenti (CO) - Contrôler et régler	Carburación al mínimo (CO) - Controlar y regular

Câbles de transmission et commandes - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cables transmisión y mandos - controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de roue - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinete de las ruedas = Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Disques de frein - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	Discos de frenos - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler et nettoyer, régler,	Funcionamiento general del vehículo - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
lubrifier ou remplacer si nécessaire  Systèmes de freinage - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si	Instalaciones de frenos - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
nécessaire  Installation de refroidissement - Contrôler et nettoyer, régler ou	Instalación de refrigeración - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
remplacer si nécessaire	Ruedas/neumáticos - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es
Roues / pneus - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	necesario
Serrage des boulons - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	Apriete pernos - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
Synchronisation des cylindres - Contrôler et nettoyer, régler ou	Sincronización cilindros - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
remplacer si nécessaire	Transmisión final (cadena, corona y piñón) - Controlar y limpiar, regular,
Transmission finale (chaîne, couronne et pignon) - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	lubricar o sustituir si es necesario
<u> </u>	Tubos combustible - Controlar y limpiar, regular o sustituir si es necesario
Tuyaux de carburant - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	
Serrage des mamelons / rayons - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Apriete niples/radios - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Usure de l'embrayage - Contrôler et remplacer si nécessaire	Desgaste embrague - Controlar y sustituir si es necesario

### **TOUS LES 4 ANS**

### **CADA 4 AÑOS**

Tuyaux de carburant - Remplacer Tubo	s combustible - Sustituir
--------------------------------------	---------------------------

### TOUS LES 15 000 KM (9375 MI) OU 16 MOIS

### CADA 15.000 KM (9375 MI) O 16 MESES

Bougies - Remplacer	Bujías - Sustituir
Filtre à air - Remplacer	Filtro de aire - Sustituir
Filtre à huile moteur (sur le réservoir d'huile) - Nettoyer	Filtro de aceite motor (en el depósito de aceite) - Limpiar
Fourche - Contrôler, nettoyer, régler et lubrifier	Horquilla - Controlar y limpiar, regular, lubricar
Liquide de refroidissement - Contrôler et remplir ou remplacer si	Líquido refrigerante - Controlar y llenar o sustituir si es necesario
nécessaire	Amortiguador trasero - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si
Amortisseur arrière - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer	es necesario
si nécessaire	Cojinetes de articulaciones de bielas suspensión trasera - Controlar y
Coussinets des systèmes de biellettes de la suspension arrière -	limpiar, regular, sustituir si es necesario
Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire	Regulación juego de válvulas - Regular
Réglage du jeu aux soupapes - Régler	5 , 5
Suspensions et assiette - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou	Suspensiones y ajuste - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
remplacer si nécessaire	

### APRÈS LES PREMIERS 7 500 κm (4 687 mi) PUIS TOUS LES 22 500 κm (14 000 mi)

### DESPUÉS DE LOS PRIMEROS 7.500 KM (4.687 MI) Y POSTERIORMENTE CADA 22.500 KM (14.000 MI)

Huile de fourche - Vidanger	Aceite horquilla - Sustituir

### APRÈS LES PREMIERS 30 000 KM (18 750 MI) PUIS TOUS LES 22 500 KM (14 000 MI)

DESPUÉS DE LOS PRIMEROS 30.000 KM (18.750 MI) Y POSTERIORMENTE CADA 22.500 KM (14.000 MI)

Pare-huile de fourche - Remplacer

Retenes de aceite horquilla - Sustituir

### Tableau des produits preconises

#### **ATTENTION**

LIQUIDE DE FREIN: EMPLOYER UNI-QUEMENT DU LIQUIDE DE FREIN NEUF. NE PAS MÉLANGER DE MAR-QUES OU TYPES D'HUILE DIFFÉ-RENTS SANS AVOIR VÉRIFIÉ LA COMPATIBILITÉ DES BASES.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : EMPLOYER SEULEMENT DE L'ANTI-GEL ET DE L'ANTICORROSION SANS NITRITE, ASSURANT UNE PROTECTION AU MOINS À -35 °C (-31 °F).

### Tabla productos aconsejados

### **ATENCIÓN**

LÍQUIDO DE FRENOS: UTILIZAR SO-LAMENTE LÍQUIDO DE FRENOS NUE-VO. NO MEZCLAR MARCAS O TIPOS DE ACEITES DIFERENTES SIN HA-BER CONTROLADO LA COMPATIBI-LIDAD DE LAS BASES.

LÍQUIDO REFRIGERANTE: UTILIZAR SOLAMENTE ANTICONGELANTE Y ANTICORROSIVO SIN NITRITO, QUE ASEGURE UNA PROTECCIÓN DE POR LO MENOS -35 °C (-31 °F).







UTILIZAR SÓLO LÍQUIDO DE MANDO DEL EMBRAGUE NUEVO.

### **TABLEAU DES LUBRIFIANTS**

Produit	Description	Caractéristiques
AGIP TEC 4T, SAE 15W -50	Huile moteur	Utiliser de l'huile de marque aux performances conformes ou supérieures aux spécifications CCMC G-4 A.P.I. SG.
AGIP GREASE 30	Coussinets et autres points de lubrifiants	En alternative au produit conseillé, utiliser de la graisse de marque pour roulements, plage de température utile -30 / +140 °C (-86 / +284 °F), point de goutte 150 / 230 °C (302 / 446 °F), protection anticorrosion élevée, bonne résistance à l'eau et à l'oxydation.
GRAISSE NEUTRE OU VASELINE	Pôles batterie	-
AGIP CHAIN GREASE SPRAY	Graisse en spray pour chaîne	
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Liquide de frein	-
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Liquide d'embrayage	-
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Liquide de refroidissement du moteur	Liquide de refroidissement biodégradable, prêt à l'emploi, ayant une technologie et des caractéristiques « long life » (couleur rouge). Il

Produit	Description	Caractéristiques
		assure la protection antigel jusqu'à -40 °F. Il répond à la norme CUNA 956-16.

### **TABLA DE LUBRICANTES**


Producto	Denominación	Características
AGIP TEC 4T, SAE 15W-50	Aceite motor	Utilizar aceites de marca con prestaciones conformes o superiores a las especificaciones CCMC G-4 A.P.I. S.G.
AGIP GREASE 30	Cojinetes y otros puntos de lubricación	Como alternativa, en lugar del producto recomendado, se puede utilizar grasa de marca para cojinetes de bolas, campo de temperatura útil -30+140 °C (-86+284 °F), punto de goteo 150230 °C (302446 °F), elevada protección anticorrosiva, buena resistencia al agua y a la oxidación.
GRASA NEUTRA O VASELINA	Polos batería	-
AGIP CHAIN GREASE SPRAY	Grasa en spray para cadena	
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Líquido de frenos	-
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Líquido de embrague	-
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Líquido refrigerante motor	Líquido refrigerante biodegradable, listo para usar, con tecnología y características "long life" (color rojo). Protege del congelamiento hasta los -40° (-40°F). Responde a la norma CUNA 956-16.

## ETV 1000 Caponord

aprilia



Chap. 07
Equipements spéciaux
Cap. 07
Preparaciones
especiales

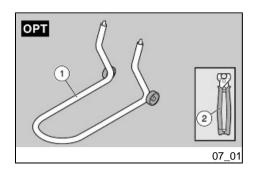

### Index accessoires (07\_01)

### **ACCESSOIRES (EN OPTION)**

Les accessoires suivants peuvent être installés sur le véhicule

- béquille centrale
- valises latérales ;
- valise sur réservoir
- coffre arrière.

### **OUTILS SPÉCIAUX (EN OPTION)**

Pour l'exécution de chaque intervention spécifique, utiliser les outils spéciaux suivants :

- Béquille de stand avant.
- Pince de montage des colliers clic.

Béquille centrale (07 02,



### 07\_03, 07\_04, 07\_05)

07 02

- Positionner le véhicule sur la béquille latérale.
- Les ressorts (5) ne doivent pas être endommagés, usés, rouillés ou affaiblis.
- Contrôler que la béquille ne présente pas de jeu en position rentrée.
- Déplacer la béquille et la relâcher en vérifiant que les ressorts le fassent rentrer complètement.

### Índice accesorios (07\_01)

### **ACCESORIOS (OPCIONALES)**

En el vehículo pueden ser instalados los siguientes accesorios:

- caballete central;
- maletas laterales;
- bolsa en el depósito;
- maletero trasero.


### HERRAMIENTAS ESPECIALES (OP-CIONALES)

Para la realización de algunas intervenciones específicas, utilizar las siguientes herramientas especiales:

- 1. Caballete de sujeción delantero.
- Pinza de montaje abrazaderas clic.

### Caballete central (07\_02, 07 03, 07 04, 07 05)

- Colocar el vehículo sobre el caballete lateral.
- Los muelles (5) no deben estar dañados, gastados, oxidados o debilitados.
- Controlar que en la posición plegada el caballete no presente juegos.
- Mover el caballete y liberarlo controlando que los muelles logren su total plegado.

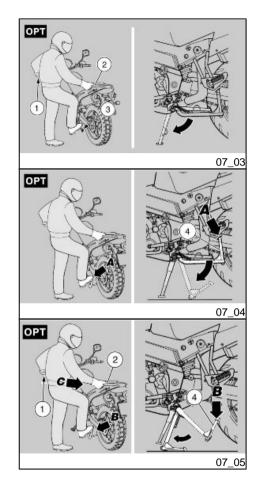

La béquille doit tourner librement : éventuellement graisser la rotule.



IL EST INTERDIT DE POSITIONNER LE VÉHICULE SUR LA BÉQUILLE CEN-TRALE DEPUIS LA POSITION DE CONDUITE.

#### **ATTENTION**

VÉRIFIER QUE LE TERRAIN DE LA ZONE DE STATIONNEMENT SOIT DÉ-GAGÉ. SOLIDE ET PLAT.

- Choisir la zone de stationnement.
- Saisir la poignée gauche du quidon (1) et la poignée passager (2).



L'EXTENSION DE LA BÉQUILLE LA-TÉRALE EST INDIQUÉE, PAR MESU-RE DE SÉCURITÉ, POUR ÉVITER LA CHUTE OU LE RENVERSEMENT DU VÉHICULE EN CAS DE DÉSÉQUILI-BRE DE CELUI-CI.

NE PAS POSER LA BÉQUILLE LATÉ-RALE À TERRE. TENIR LE VÉHICULE EN POSITION VERTICALE.



ticulación.

SE PROHIBE POSICIONAR EL VEHÍ-CULO SOBRE EL CABALLETE CEN-TRAL DESDE LA POSICIÓN DE CON-DUCCIÓN.

El caballete debe girar libremen-

te: eventualmente lubricar la ar-

### **ATENCIÓN**

CONTROLAR QUE EL TERRENO DE LA ZONA DE APARCAMIENTO ESTÉ DESPEJADO. Y QUE SEA FIRME Y PLANO.

- Elegir la zona de aparcamiento.
- Tomar el puño izquierdo (1) y el asa de agarre pasajero (2).



LA EXTENSIÓN DEL CABALLETE LA-TERAL ESTA SEÑALIZADA. POR SE-**GURIDAD. PARA EVITAR LA CAÍDA O** EL VUELCO DEL VEHÍCULO EN CASO DE QUE EL MISMO PERDIERA EL BA-LANCE.

NO APOYAR EL CABALLETE LATE-RAL EN EL SUELO. MANTENER EL VEHÍCULO EN POSICIÓN VERTICAL.

- Pousser la béquille latérale avec le pied droit, en l'étendant complètement (3).
- Pousser sur le levier (4) de la béquille centrale (Pos.A) et le poser à terre.

### **ATTENTION**

#### AGIR AVEC PRÉCAUTION

L'OPÉRATION DE POSITIONNEMENT DU VÉHICULE SUR LA BÉQUILLE CENTRALE PEUT S'AVÉRER DIFFICI-LE EN RAISON DU POIDS CONSIDÉ-RABLE DU VÉHICULE. RELÂCHER LA POIGNÉE DU GUIDON (1) ET LA POI-GNÉE PASSAGER (2) SEULEMENT APRÈS AVOIR POSITIONNÉ LE VÉHI-CULE SUR LA BÉQUILLE.

 Charger son poids sur le levier (4) (Pos. B) de la béquille centrale et en même temps déplacer son centre de gravité vers la partie arrière du (Pos. C) véhicule.

### **ATTENTION**



S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉ-HICULE.

- Empujar el caballete lateral con el pie derecho, extendiéndolo completamente (3).
- Empujar la palanca (4) del caballete central (Pos.A) y apoyarlo a tierra.

### **ATENCIÓN**

#### OPERAR CON CAUTELA.


EL POSICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO EN EL CABALLETE CENTRAL PUEDE RESULTAR DIFICULTOSO DEBIDO AL NOTABLE PESO DEL VEHÍCULO. SOLTAR EL PUÑO (1) Y EL MANILLAR (2) SÓLO DESPUÉS DE HABER POSICIONADO EL VEHÍCULO EN EL CABALLETE.

 Cargar el propio peso en la palanca (4) (Pos.B) del caballete central y al mismo tiempo desplazar el centro de gravedad hacia la parte trasera del (Pos.C) vehículo.

### ATENCIÓN



ASEGURARSE DE LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.

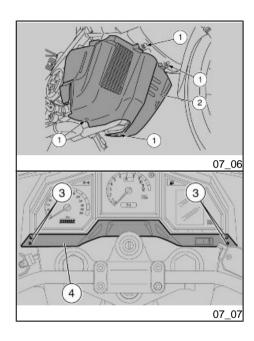

• Faire rentrer la béquille latérale.

Carénages (07\_06, 07\_07)

Dépose du pare-carter

#### **ATTENTION**



ATTENDRE QUE LE MOTEUR ET LE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT REFROIDISSENT COMPLÈTEMENT.

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Dévisser et enlever les quatre vis (1).

### **ATTENTION**



MANIPULER AVEC PRÉCAUTION LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE ET LES PIÈCES PEINTES, NE PAS LES ÉRAFLER NI LES ABÎMER.

• Ôter le pare-carter (2).

Retraer el caballete lateral a su posición.

Carenados (07\_06, 07\_07)

Extracción del cubrecárter

#### **ATENCIÓN**



ESPERAR A QUE EL MOTOR Y EL SI-LENCIADOR DE ESCAPE SE ENFRÍEN COMPLETAMENTE.

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desenroscar y extraer los cuatro tornillos (1).

### **ATENCIÓN**



MANIPULAR CUIDADOSAMENTE LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO Y LOS PINTADOS, NO RASPARLOS NI ESTROPEARLOS.

Extraer el cubrecárter (2).



DURANTE EL MONTAJE, ASEGU-RARSE DE QUE EL CUBRECÁRTER



DURANT LE REMONTAGE, S'ASSURER DU POSITIONNEMENT CORRECT DU PARE-CARTER.

ESTÉ CORRECTAMENTE POSICIONADO.

### ATTENTION



ATTENDRE QUE LE MOTEUR ET LE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT REFROIDISSENT COMPLÈTEMENT.

### Dépose du couvercle du boîtier portefusibles

• Dévisser et enlever les quatre vis (3).

### N.B.

MANIPULER AVEC PRÉCAUTION LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE ET LES COMPOSANTS PEINTS ; NE PAS LES ÉRAFLER NI LES ABÎMER.

 Ôter le couvercle du boîtier porte-fusibles (4) et récupérer la douille.

### **ATENCIÓN**



ESPERAR A QUE EL MOTOR Y EL SI-LENCIADOR DE ESCAPE SE ENFRÍEN COMPLETAMENTE.

### Extracción tapa caja de fusibles

 Desenroscar y extraer los cuatro tornillos (3).

### **NOTA**

MANIPULAR CON CUIDADO LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO Y LOS PINTADOS; NO RAYARLOS NI ARRUINARLOS.

 Extraer la tapa de la caja de fusibles (4) y recuperar el buje.

### **TABLE DES MATIERÈS**

Α

ABS: 42

Accessoires: 204 Amortisseurs: 61 Ampoules: 150

В

Batterie: 17, 140, 143, 144

Bougie: 116 Béquille: 204

Béquille centrale: 204

C

Carburant: 11 Chaîne: 176-180

Clignotants: 39, 157, 161

Ε

Embrayage: 16, 68, 136,

137

Entretien: 193

F

Filtre à air: 125

Fonctions avancées: 35

Fourche: *64*Frein: *65*, *66*, *165*Fusibles: *147* 

G

Groupe optique: 159

Н

Huile moteur: 15, 106, 108,

109

K

Klaxon: 39

Levier d'embrayage: 68 Levier de frein: 65

Liquide d'embrayage: 136,

137

Liquide de refroidissement:

14, 127

Ρ

Pneus: 113
Projecteur: 153
Pédale de frein: 66

R

Réservoir: 46

S

Selle: 50, 51

Т

Touches: 33

Transmission: 176

٧

Voyants: 12

### **TABLA DE MATERIAS**

Α

ABS: 42

Accesorios: 204

Aceite motor: 15, 106, 108,

109

Amortiguadores: *61*Arranque: *41*, *76*, *77* 

В

Batería: 17, 140, 143, 144

Bombillas: 150 Bujía: 116

C

Caballete: 204
Caballete central: 204
Cadena: 176–180

Claxon: 39 Combustible: 11

Conmutador intermitentes:

39

D

Datos técnicos: 183

Ε

Embrague: 16, 68, 136, 137

Espejos: 163

F

Freno: 65, 66, 165 Freno de disco: 165 Funciones avanzadas: 35

Fusibles: 147

G

Grupo óptico: 159

H

Horquilla: 64

Identificación: 52 Intermitentes: 39

M

Maletero: 53

Mantenimiento: *103*, *193*Mantenimiento programado:

193

N

Neumáticos: 113

P

Productos aconsejados: 200

Proyector: 153

T

Tablero: 30

Tablero de instrumentos: 30

Testigos: 12, 31 Transmisión: 176



#### LA VALEUR DE L'ASSISTANCE

Grâce aux mises à jour techniques continues et aux programmes de formation spécifique sur les produits aprilia, seuls les mécaniciens du **Réseau officiel aprilia** connaissent à fond ce véhicule et disposent de l'outillage spécial nécessaire pour une exécution correcte des interventions d'entretien et de réparation.

La fiabilité du véhicule dépend aussi de ses conditions mécaniques. Le contrôle avant la conduite, l'entretien régulier et l'utilisation exclusive des **pièces de rechange d'origine aprilia** sont des facteurs essentiels!

Pour obtenir des informations sur le concessionnaire officiel et/ou le centre d'assistance le plus proche, consulter les pages jaunes ou chercher directement sur la carte géographique disponible sur notre site internet officiel :

#### www.aprilia.com

Seulement si on demande des pièces de rechange d'origine aprilia, on aura un produit étudié et testé déjà pendant la phase de conception du véhicule. Les pièces de rechange d'origine aprilia sont systématiquement soumises à des procédures de contrôle de la qualité, pour en garantir la pleine fiabilité et durée.

Les descriptions et illustrations fournies dans la présente publication ne sont pas contractuelles. aprilia se réserve donc le droit, les caractéristiques essentielles du modèle décrit et illustré ci-après restant inchangées, d'apporter à tout moment, sans contrainte de délai concernant la mise à jour immédiate de cette publication, d'éventuelles modifications d'organes, pièces ou fournitures d'accessoires, qu'elle estimera utile pour l'amélioration du produit ou pour toute autre exigence d'ordre technique ou commercial.

Certaines versions reportées dans la présente publication ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de chaque version doit être vérifiée auprès du réseau officiel de vente aprilia.

© Copyright 2006 - aprilia. Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite. aprilia - Service après-vente.

aprilia est une marque déposée de Piaggio & C. S.p.A.

#### FL VALOR DE LA ASISTENCIA

Gracias a las permanentes actualizaciones técnicas y a los programas de formación específica sobre los productos aprilia, sólo los mecánicos de la Red Oficial aprilia conocen en profundidad este vehículo y disponen del utillaje especial necesario para una correcta realización de las intervenciones de mantenimiento y reparación.

La fiabilidad del vehículo también depende de sus condiciones mecánicas. ¡El control previo a la conducción, el mantenimiento regular y el uso exclusivo de Piezas de Repuesto Originales aprilla son factores esenciales!

Para obtener información sobre el Concesionario Oficial y/o Centro de Asistencia más cercano, consultar las Páginas Amarillas o buscar directamente en el mapa geográfico de nuestro Sitio Web Oficial:

#### www.aprilia.com

Sólo si se utilizan Piezas de Repuesto Originales aprilia, se obtendrá un producto ya estudiado y probado durante la fase de diseño del vehículo. Las Piezas de Repuesto Originales aprilia se someten sistemáticamente a procedimientos de control de calidad, para garantizar su absoluta fiabilidad y durabilidad.

Las descripciones e ilustraciones que aparecen en la presente publicación no se consideran contractuales; Por lo tanto, aprilia se reserva el derecho, manteniendo las características esenciales del modelo aquí descrito e ilustrado, de aportar en cualquier momento, sin comprometerse a actualizar inmediatamente esta publicación, posibles modificaciones de órganos, piezas o suministros de accesorios que considere conveniente, con el fin de introducir mejoras o por cualquier exigencia de carácter constructivo o comercial.

Algunas versiones presentadas en esta publicación no están disponibles en algunos países. La disponibilidad de cada versión se debe constatar con la red oficial de venta Aprilia.

© Copyright 2006- Aprilia. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial. Aprilia - After sales service.

La marca Aprilia es propiedad de Piaggio & C. S.p.A.